



注意：一般 win8 以上的系统，联网时会自动安装串口驱动，无需特意安装。如果无法自动安装驱动，请参照下面教程安装驱动。如果安装失败，请参考《串口驱动安装失败解决方法.pdf》解决。

1、打开设备管理器，如下图，

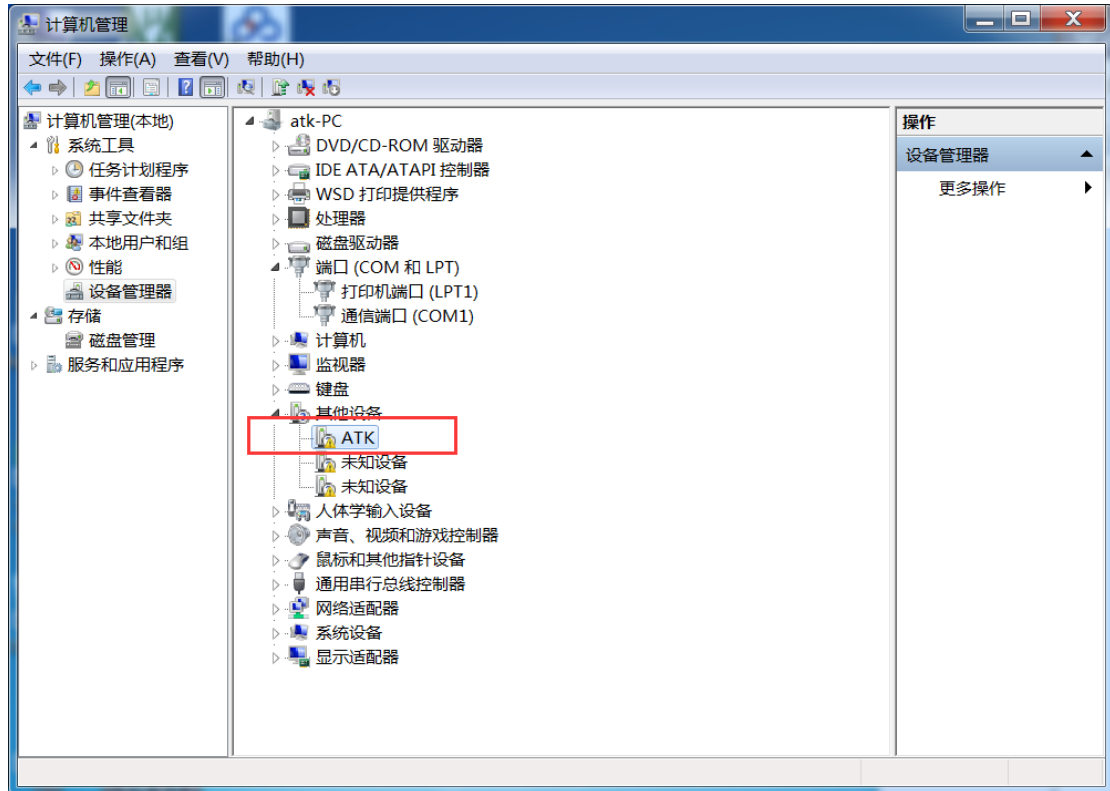


2、右键，然后选择如下图红框选项

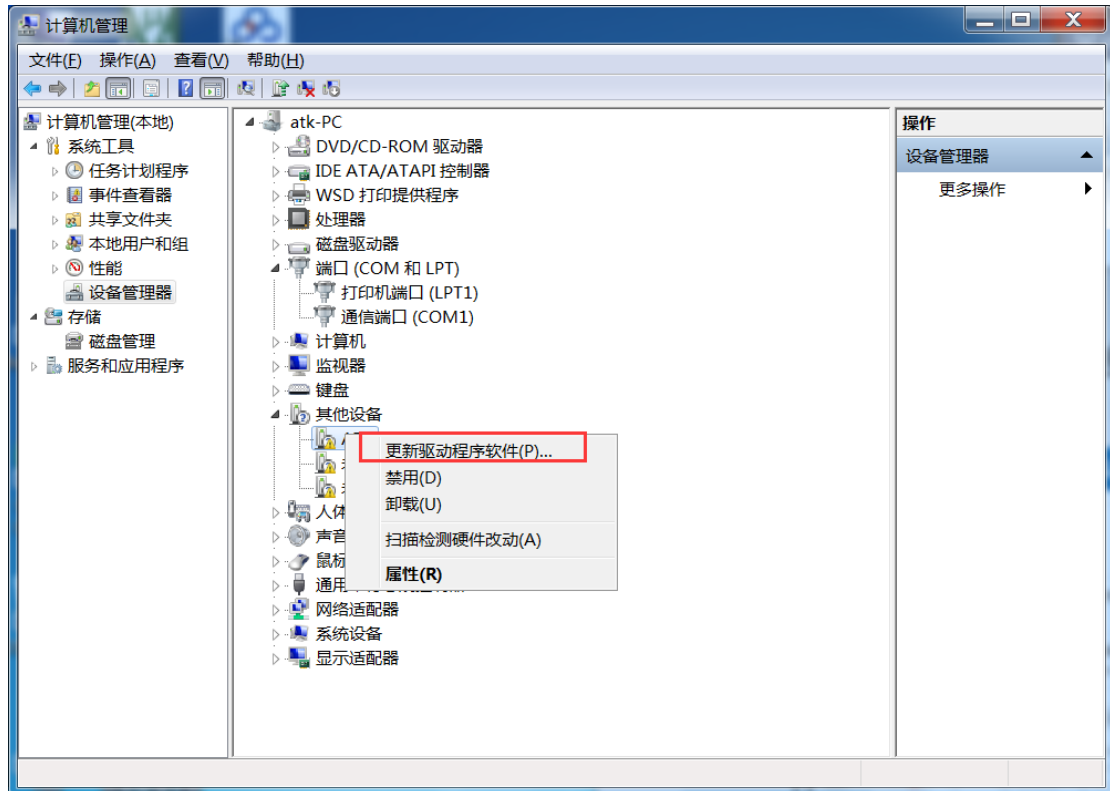


3、选择如下图的红框



4、然后点击红框 2 “浏览” 按钮，找到用户资料的“WINUSB 驱动”文件夹下的“com”文件夹，红框 1 为对应的文件夹，这个目录各人可以不一样。最后点击红框 3 的“下一步”按钮

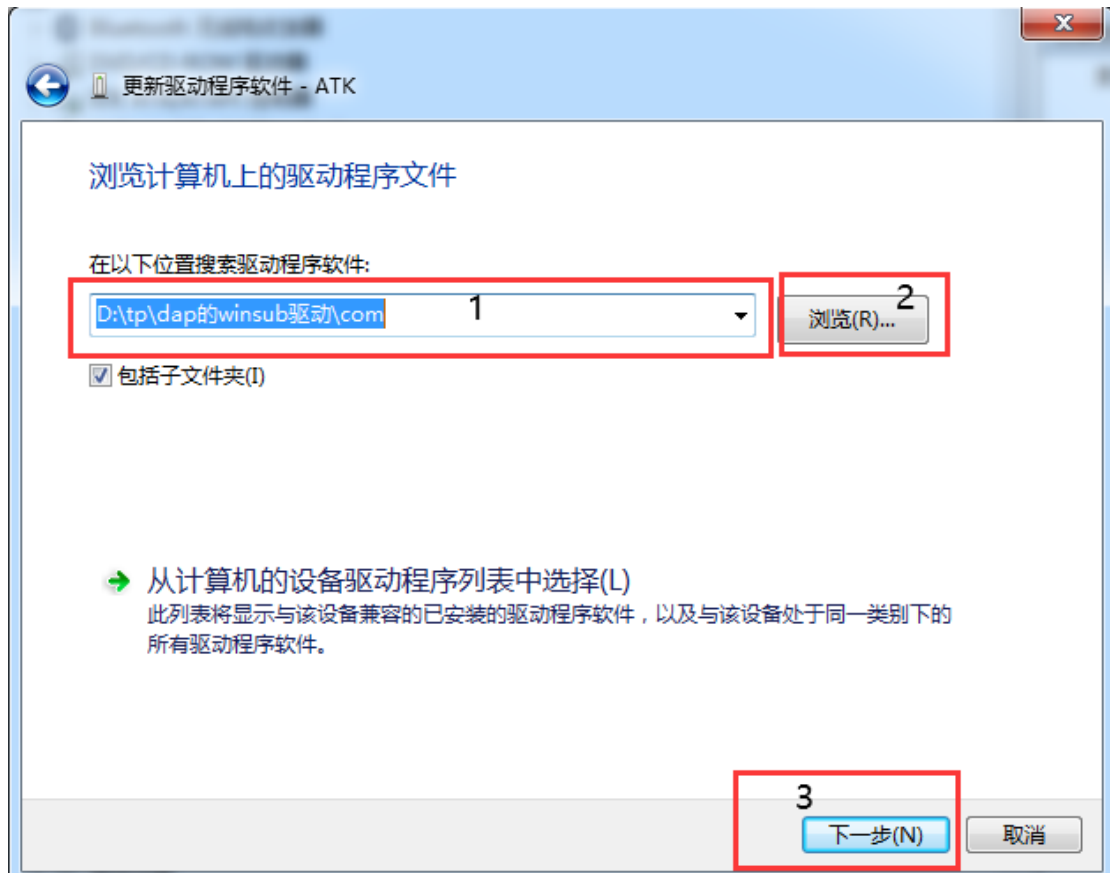

5、然后如下图，选择红框条目

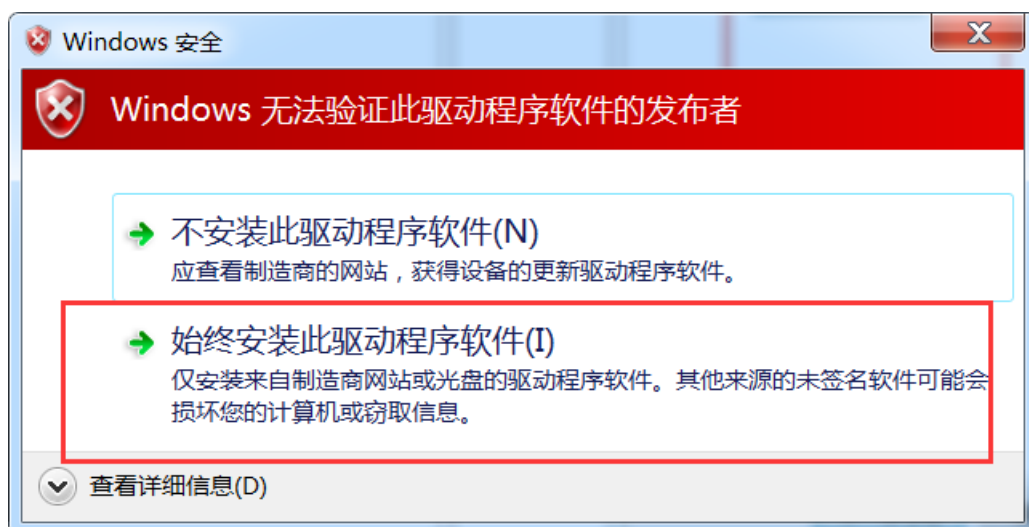

6、等待一会，一切正常如下图

