

RC-532 4.1.1.2 驱动软件安装使用说明书

一.本版“RC-532 4.1.1.2” 驱动软件只能识读一维码和 QR 二维码。

如需识别其他二维码请致电意锐公司。


二.请先插好读码识别器。



三. 双击从官网下载的“inspiryRC532-4.1.1.2.exe”安装包内




双击下载好的安装文件



四.安装


弹出安装对话框



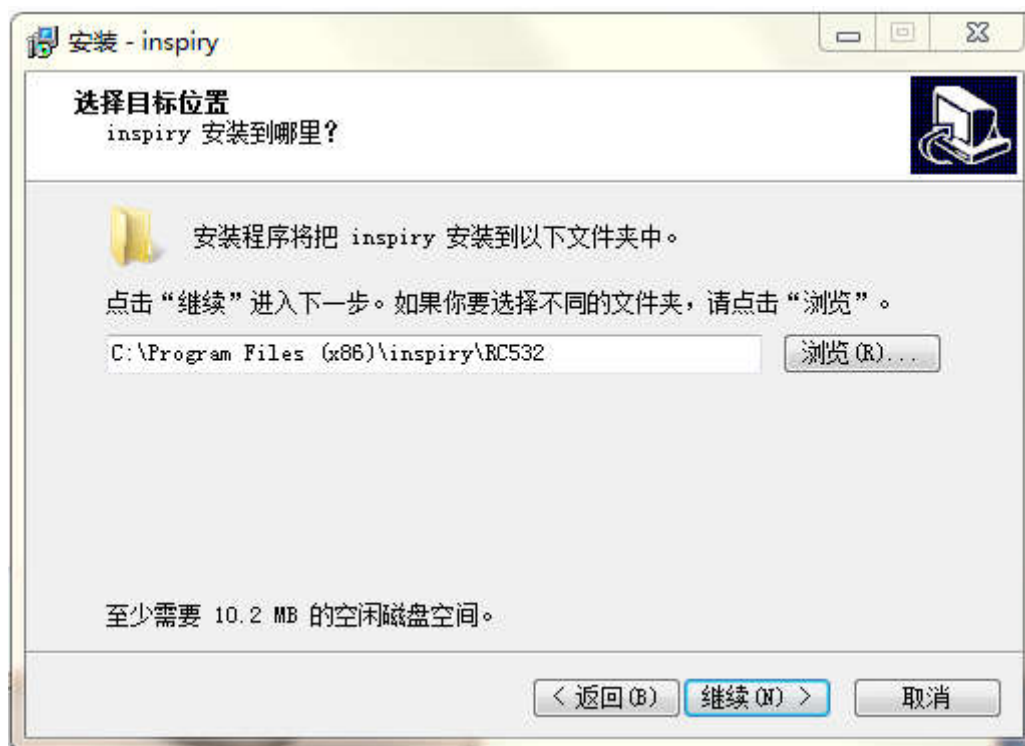





安装成功后会在目标电脑的安装目录下会生产相关文件

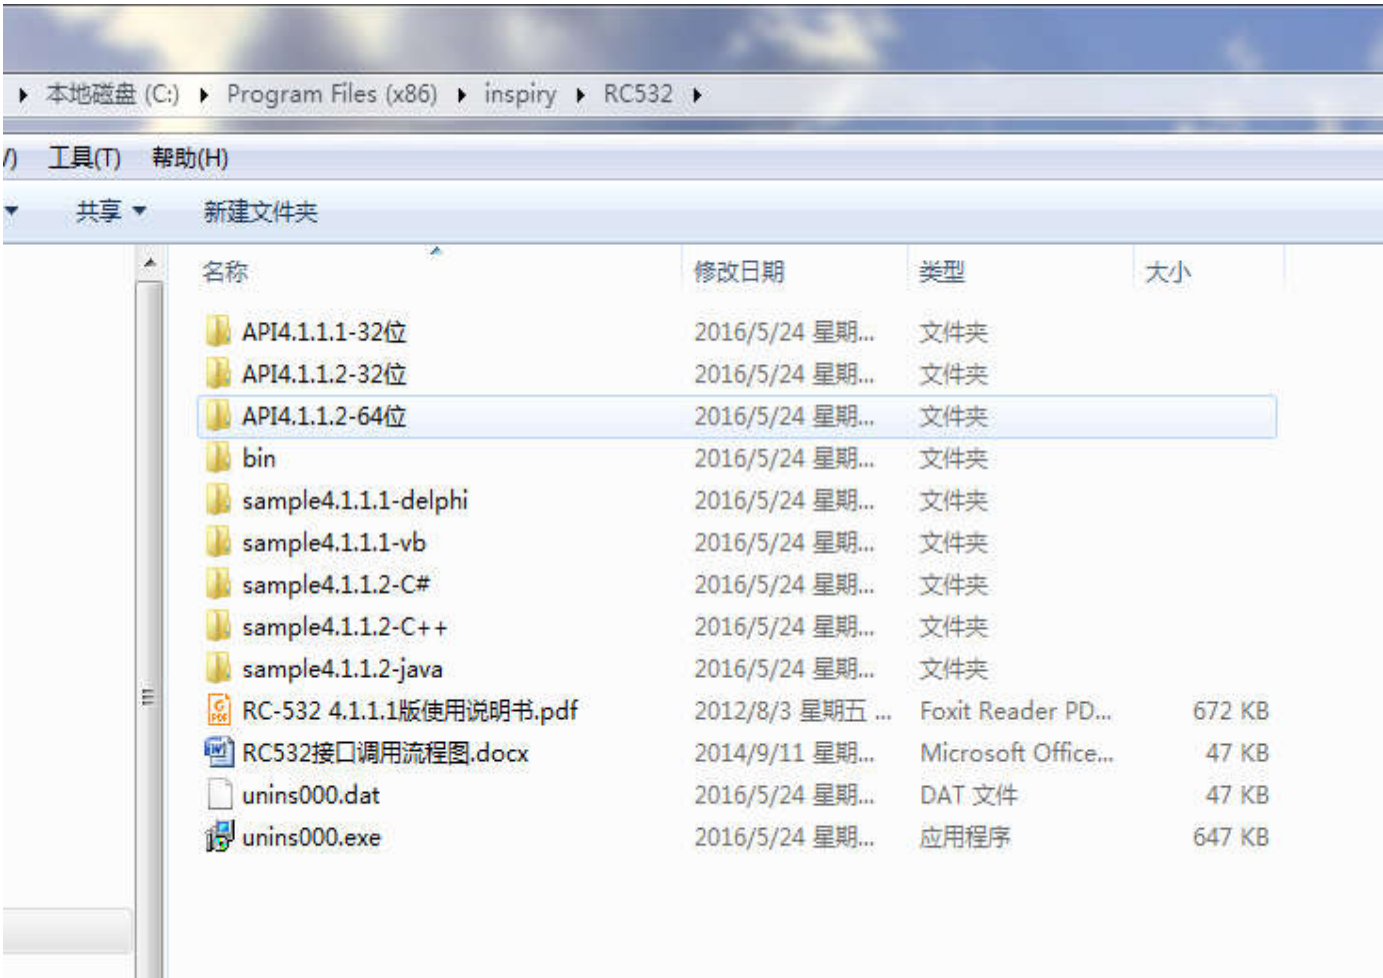

启动 bin 目录下的 RC532.exe 可执行程序

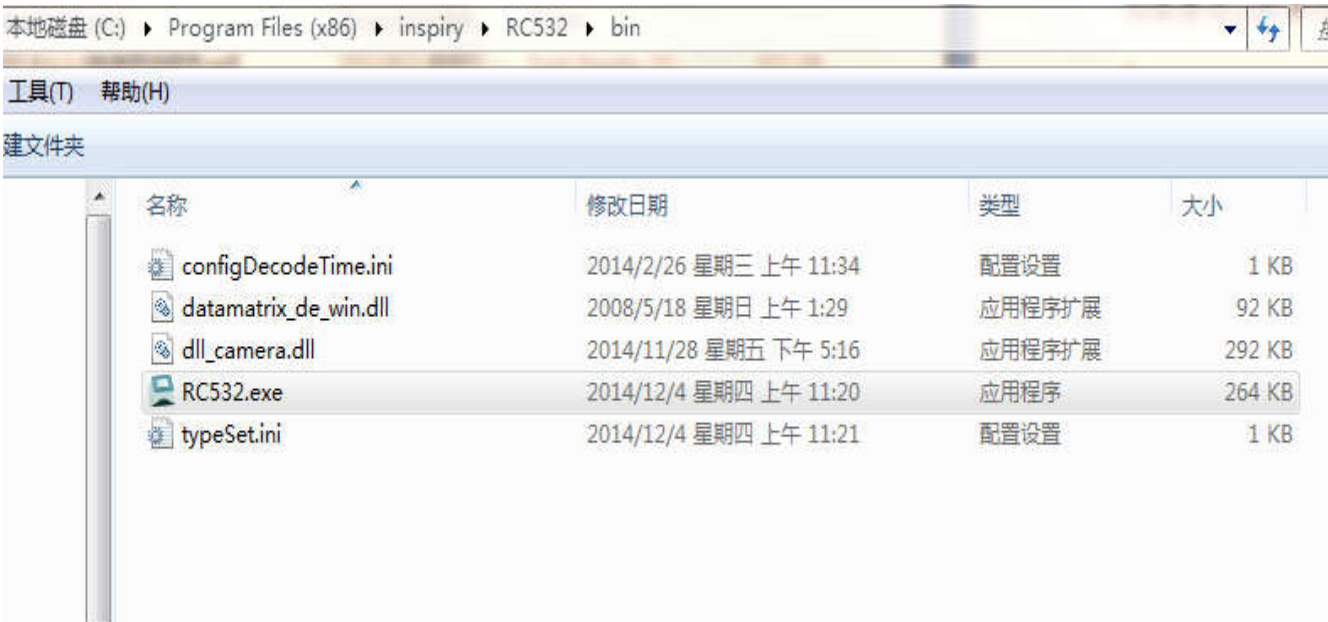

可将 RC532.exe 图标生成桌面图标

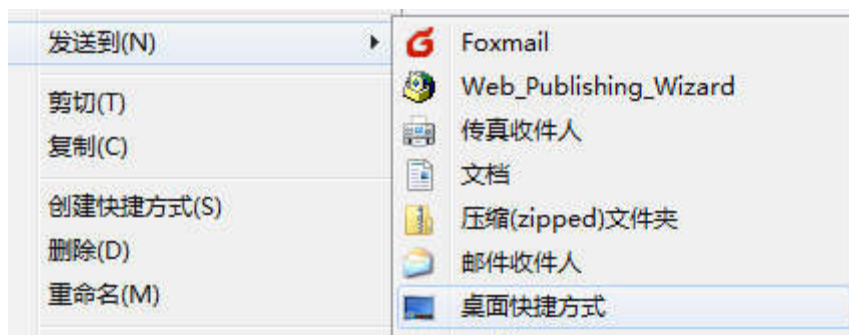

五. 配置


使用记事本打开 typeSet.ini 文件，可配置软件开启时默认扫码。

QR=1 为 开启时支持 QR 二维码识别

QR=0 为 开启时不支持 QR 二维码识别


Barcode=1 为 开启时支持 QR 二维码识别

Barcode=0 为 开启时不支持 QR 二维码识别

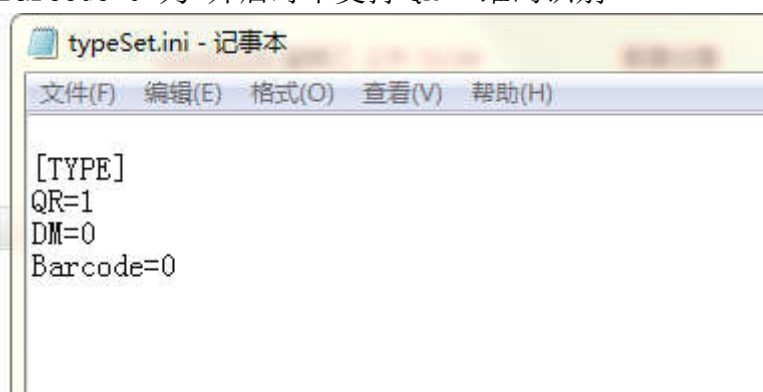

打开 configDecodeTime.ini 文件，可配置扫码间隔。

500 毫秒为两次扫码的间隔时间，用户可以根据需要更改例如：3000 为扫码间隔为 3S。

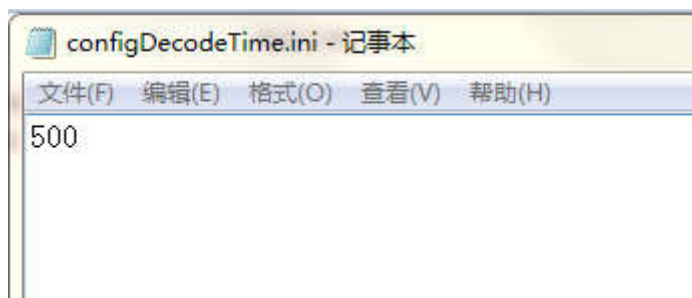


五.使用中各种常见问题

1.安装好驱动后没反应

请确认是否已将识别器 USB 接口插入电脑。

2. 点击软件无反应

请查看本地电脑的“设备管理器”RC532 是否被识别，如不能被识别，则需要更新本地摄像头驱动。

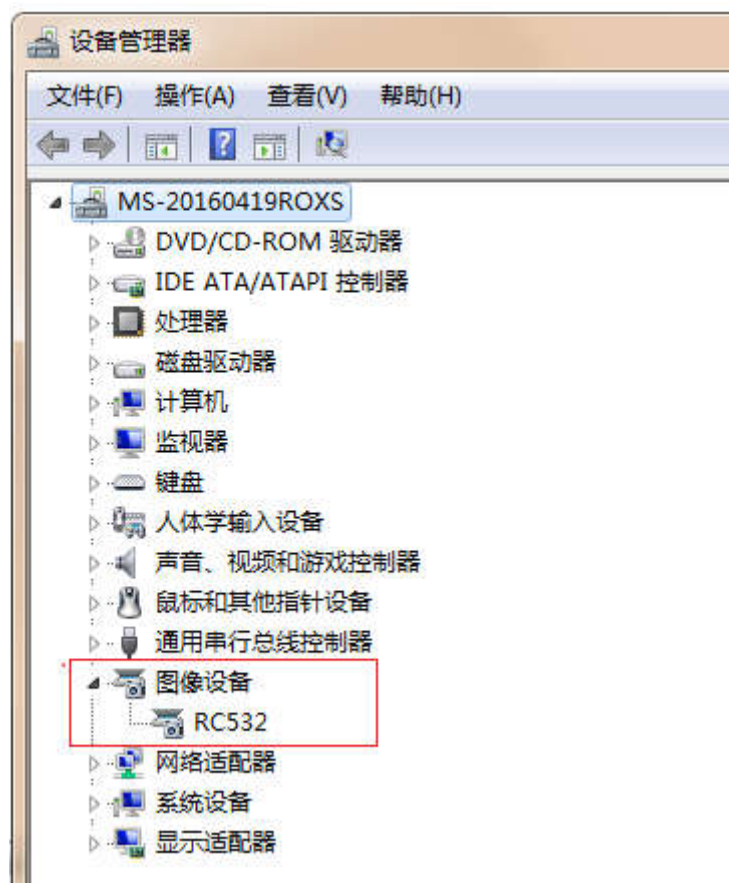

3. 安装成功后会在目标电脑的右下角运行软件托盘。设备点亮启动，蜂鸣器提示后即可开始扫码。

安装成功后系统托盘如下图




右键点击托盘图标会出现可选择列表




4. 用户可根据需要勾选识读码的种类




4. 如果没有插好读码识别器，则出现的是设备提示图标

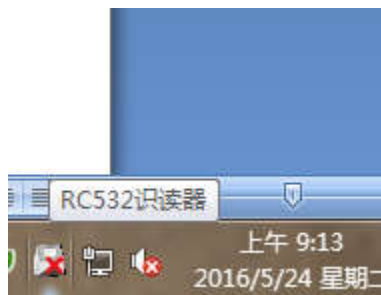

5. 如果要退出软件则用鼠标右键点击电脑右下角托盘再左键单击“退出”

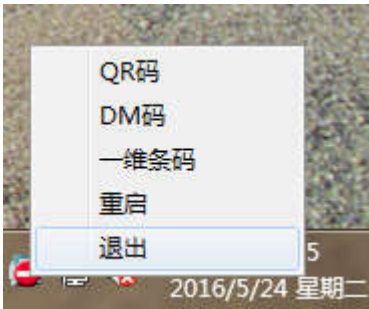


6. 532 目录结构讲解

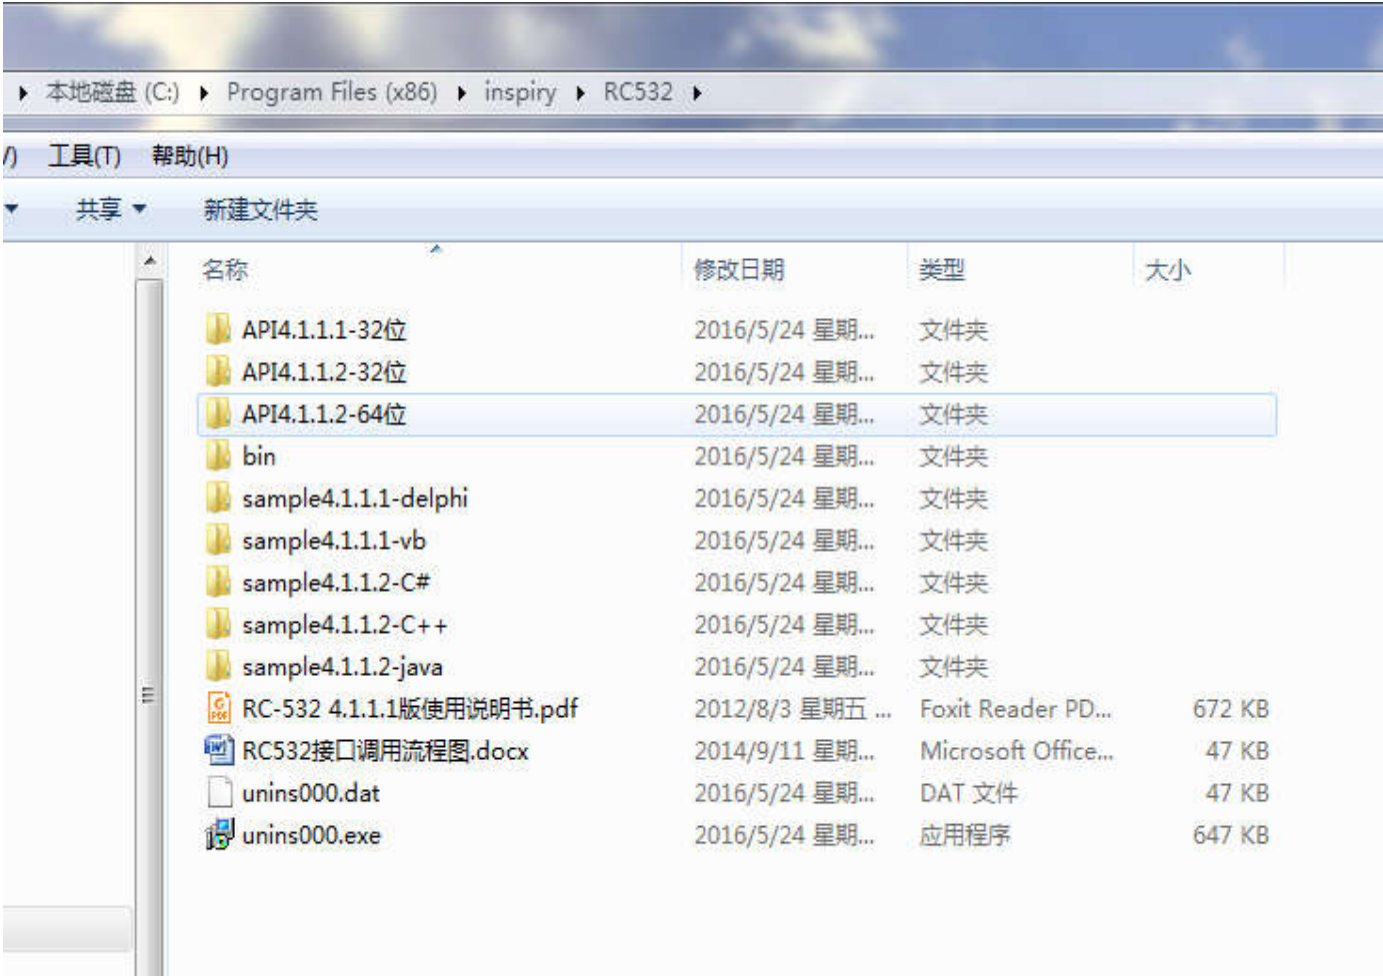

1) API 内为各操作系统的开发库，可用来开发客户需要的 APP 应用程序。


《RC532 接口文档 4.1.1.2.doc》为意锐公司提供的函数接口说明。

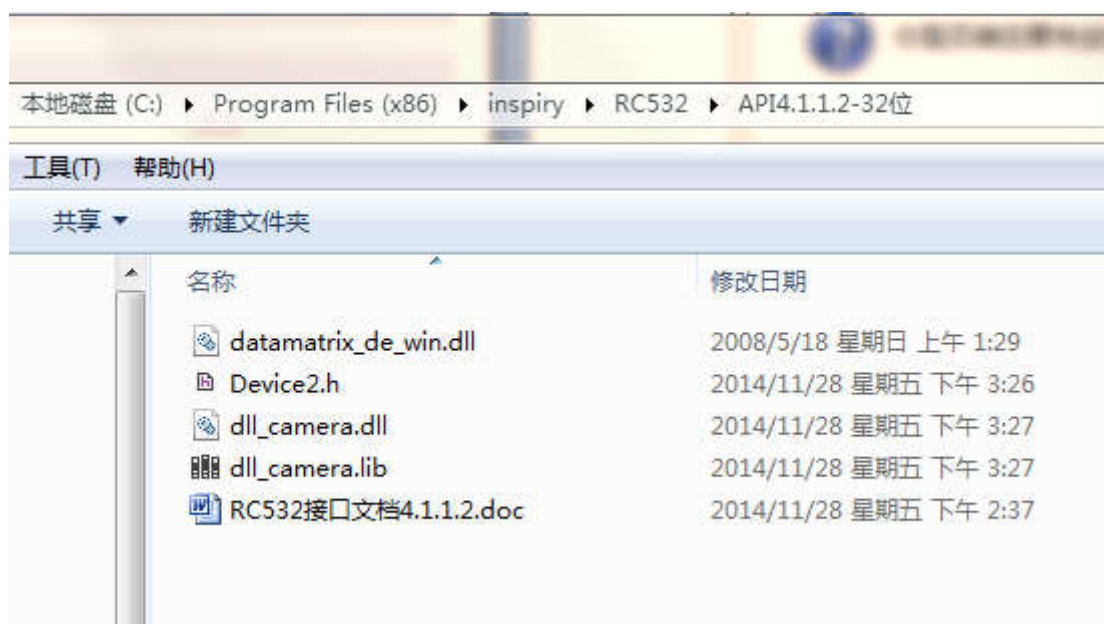

2) bin 目录下为意锐公司提供的驱动软件程序。

3) sample 目录下为各种语言版本的开发 DEMO 工程程序。内含相关代码注释。

7.卸载软件，点击开始菜单，选择 inspire 下的“卸载 RC532”

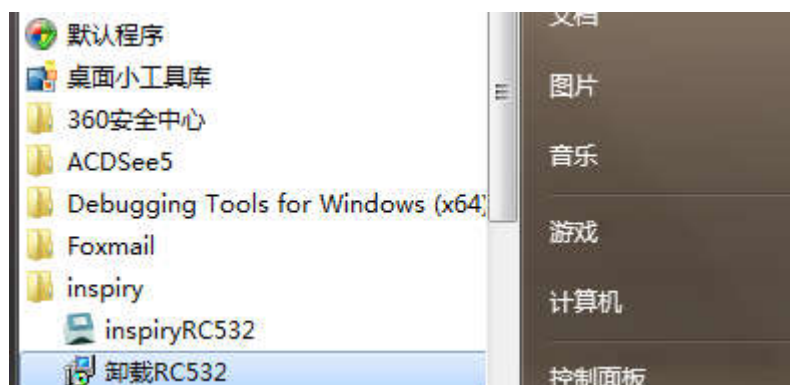



注：


如果要重新安装软件驱动，请先卸载以前版本的。

8.可用测试码测试效果（可用手机拍摄照片或者打印在纸张上）

微信支付测试码图例



支付宝测试码

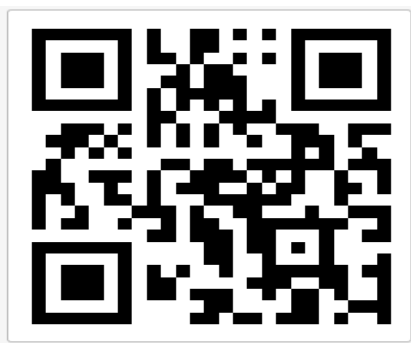

意锐定制码(以“paipai:”开头的自定义二维码)



感谢您使用派派伴侣基础版读取器,如果您对本指南内容有不明了或任何建议之处,可通过以下列方式与我们联络。我们会更用心地继续为您服务,也期待您一直与我们保持互动,鞭策我们走更远的路!

若是技术或软件、硬件方面的问题,您可以进入 <http://www.inspiry.cn> 参考产品相关讯息。或者 E-mail 至北京意锐新创科技有限公司客服信箱,由我们的客服工程师为您解答。

地址: 北京市海淀区西二旗领袖新硅谷 A 区 29 号楼 101

邮编: 100085

网址: <http://www.inspiry.cn>

E-mail: csc@inspiry.cn

电话: +86 10 5129 6868

传真: +86 10 5129 6868-878