


ピンポンフラッシュ取扱説明書


仕様

本システムは来客を光で通知するシステムであり、インターホン押下のタイミングで一定の間、ハイパワーLED を点滅させる。

以下の配置で設置することを想定している。電源は 12V1A を使用する。

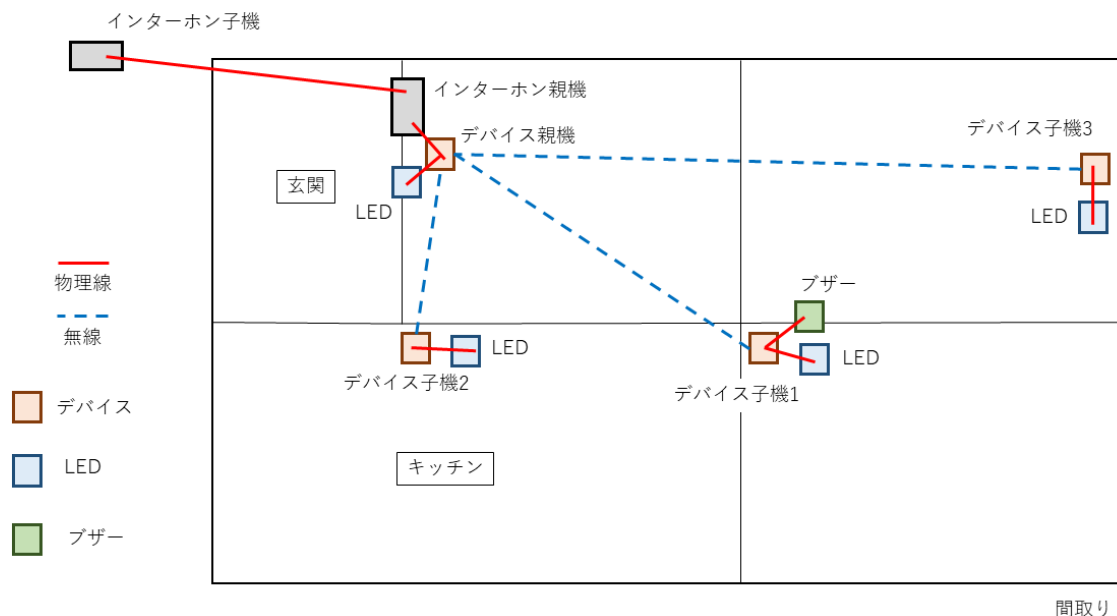

接続方法

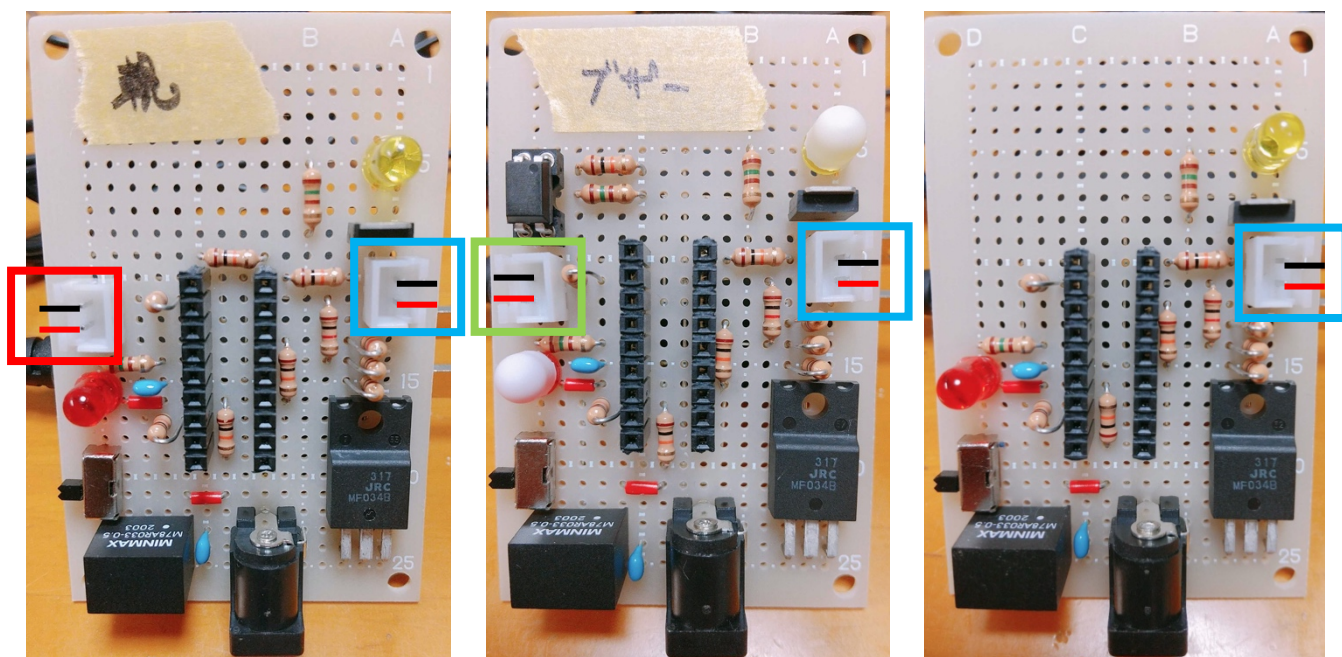


接続する際は、電源を OFF にした状態で行ってください。

左から、「デバイス親機」「デバイス子機 1」「デバイス子機 2/3」(すべて IC を抜いた状態)。

赤枠箇所の端子はインターホン親機の A 接点に接続する。極性はないため向きはどちらでもよい。

青枠箇所の端子はハイパワーLED に接続する。極性はあるが、挿さるように挿せば動作します。
緑枠箇所の端子はブザーに接続する。極性があるため、下の写真を参考にします。

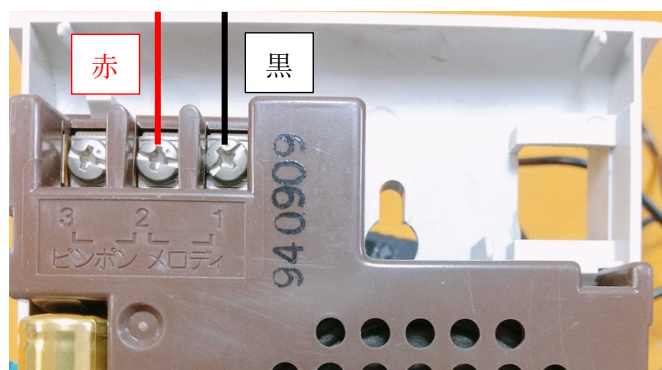

故障かなと思ったら

Q1：インターホン呼び出し時に、デバイスが光らない、ブザーが鳴らない

LED 状態を確認し、電源を遮断した状態で確認事項を試してください。

LED 状態 ○/×：点灯/消灯(点滅)		確認事項
赤色 LED	黄色 LED	
○	○	ハイパワーLED、ブザーの接続を確認をしてください。 ブザーの電池残量を確認してください。
○	×	IC(AE-ESP-WROOM-02)を抜き差ししてください。
×	×	AC アダプタ、電源ケーブルの接続を確認してください。

Q2：火花が散る、異臭がする

直ちに AC アダプタを抜いてください

テクニカルサポート

オンラインマニュアル

https://github.com/ryoono/ding_dong_flash

何か不明瞭な箇所がありましたら、お気軽にお問い合わせください。