


Motor FS de Continua




Bloques De Facilino


Micro Servo:

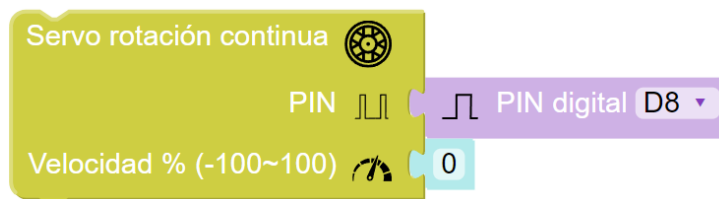


Se encuentran dentro de:

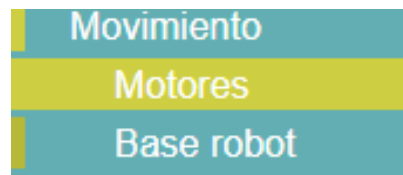


Puerto en Serie:



Se encuentra dentro de:

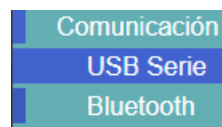

Codigo Facilino

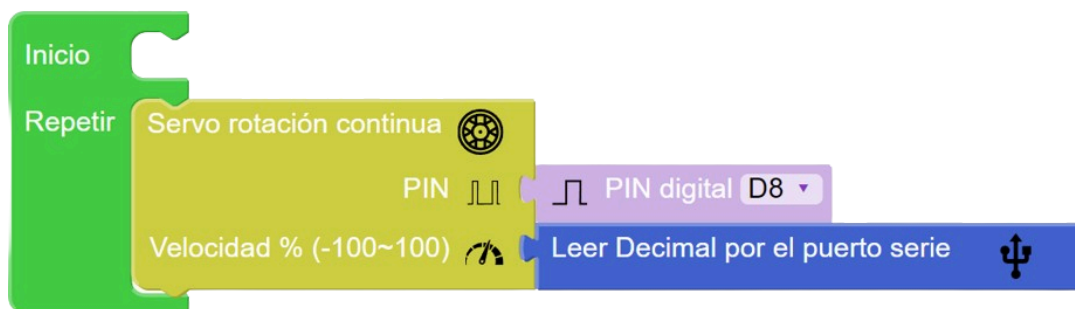

Codigo Arduino

```
#define D8 12
#include <ESP32_Servo.h>
/** Global variables */
Servo _servoD8;

/** Function declaration */
/** Class declaration */
/** Tasks declaration */
/** ISR function declaration */
/** Additional Global variables */

void setup(){

    Serial.begin(115200);

    _servoD8.attach(D8);
}

void loop()
{
    _servoD8.write(((Serial.parseFloat()*90)/100+90));
}

/** Function definition */
```