


1. 電極の基準となる場所に点を用意します。

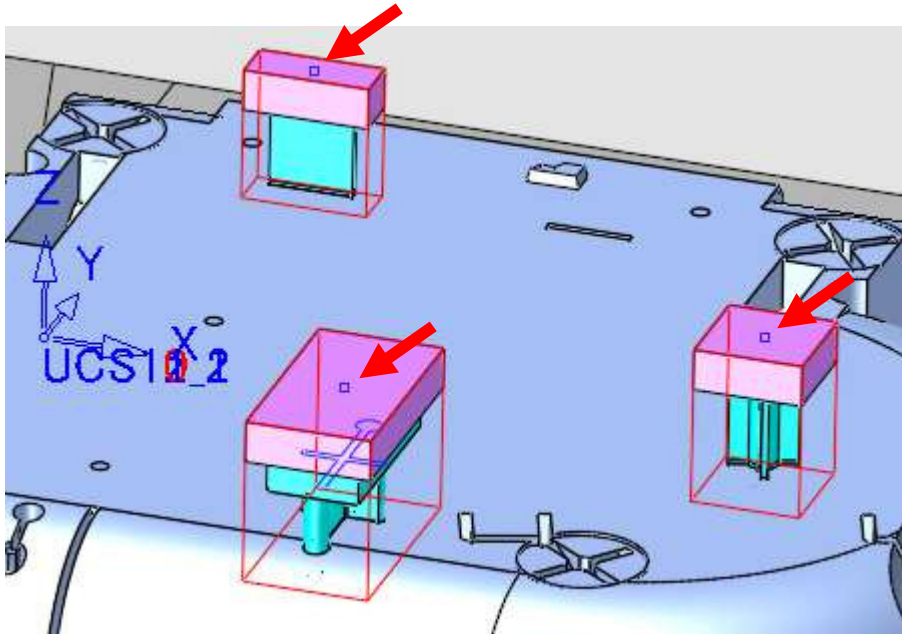

2. ユーザープログラムランチャーから、点リストを選択します。




3. 「複数点で選択」を選択します。

出力フォーマットもいくつか選択できます。



4. 点を選択（矩形で選択肢もOK）し、中ボタンをクリックすると、点の座標が表示されます。

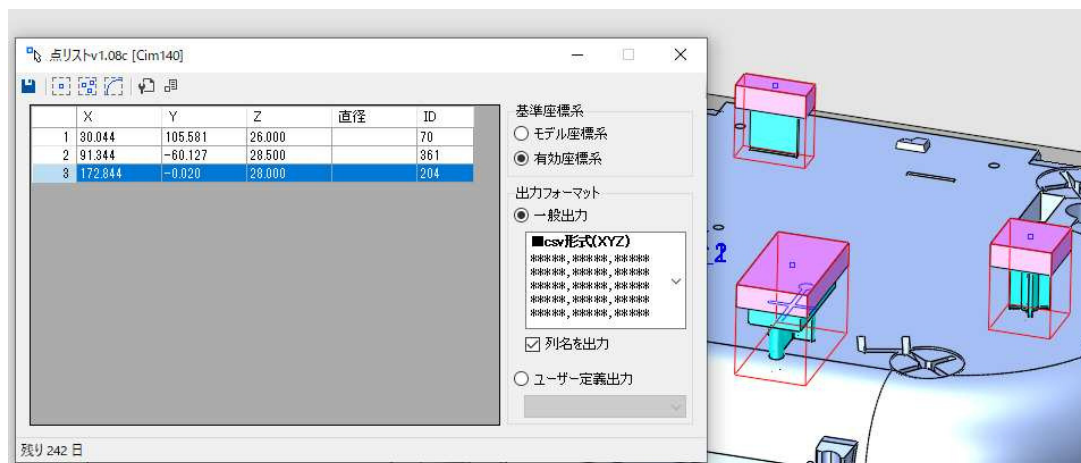

5. 「ファイルに出力」から指定のフォーマットで出力できます。



6. ヘルプも用意していますので、ご参考ください。

