



オープンソリッドで押し出し削除できない場合の対処方法


- ① メニューバー「解析」の「オブジェクト方向」で面の向きを確認します。

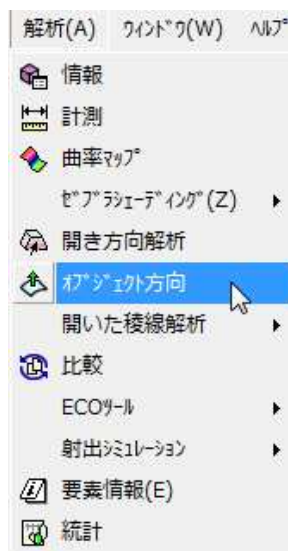


- ② 黒い面が裏面、白い面が表面を表しています。下記の場合、黒い面が外側に向いていますので、この場合、外側が裏面、内側が表面の状態です。この状態では内側に押し出し削除をすることができません。

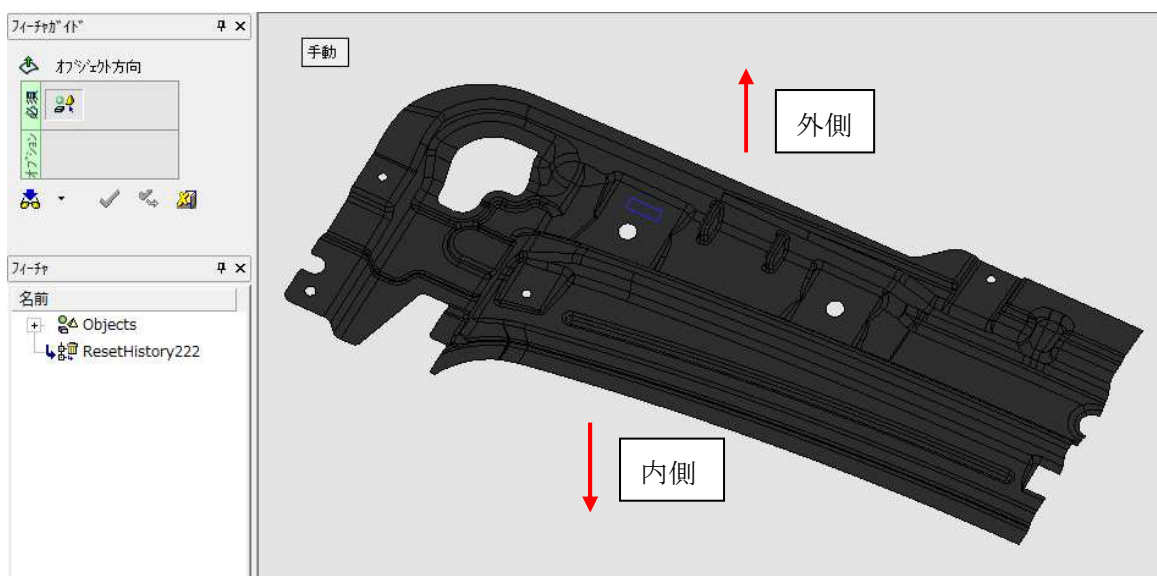

- ③ 面をクリックしてオブジェクト方向を反転させます。
外側の面が白くなりました。

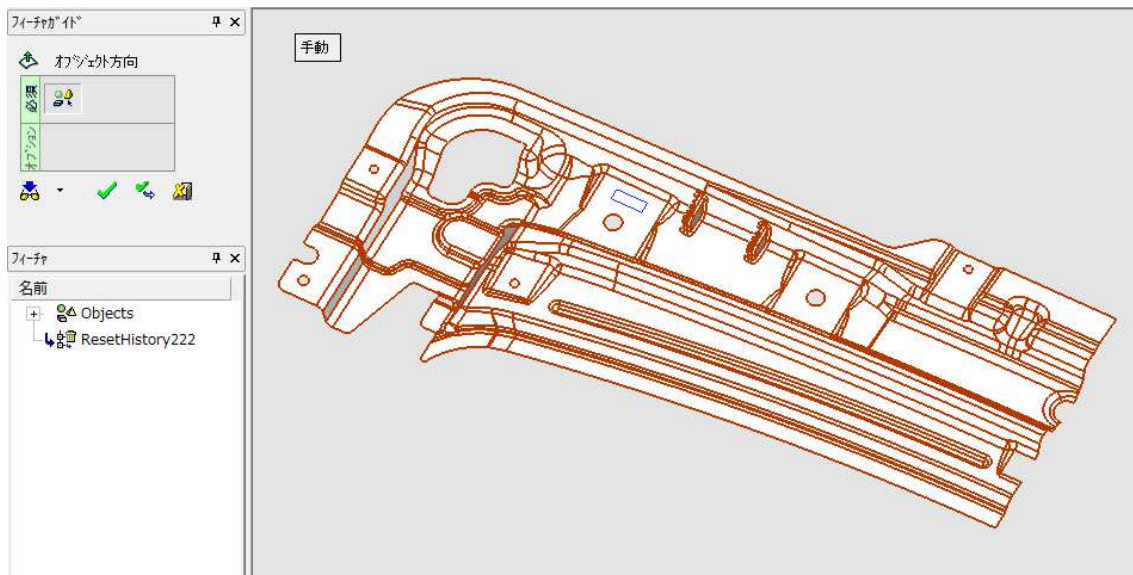

- ④ ソリッドの「押し出し削除」を実行してみます。

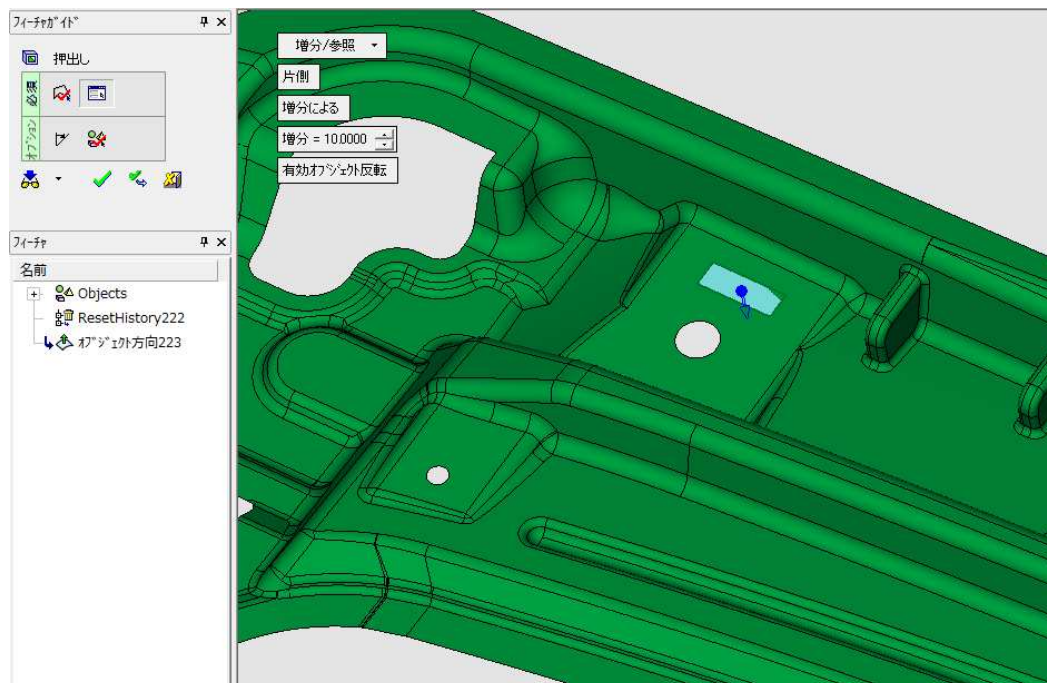

- ⑤ 正常に「押し出し削除」を実行することができました。

