



Q-split内での作業パーツ読込み時、  
配置先の座標系が選択出来ない場合  
の回避策

# 回避策

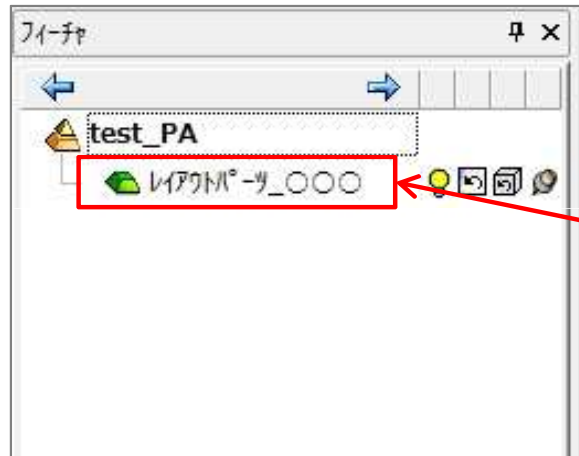

Q-split内の作業パーツ読み込みは、座標系レイアウトの属性が付いた座標系にしか配置が出来ません。座標系レイアウトの属性が付いた座標は、レイアウトパーツ内に入ってます。

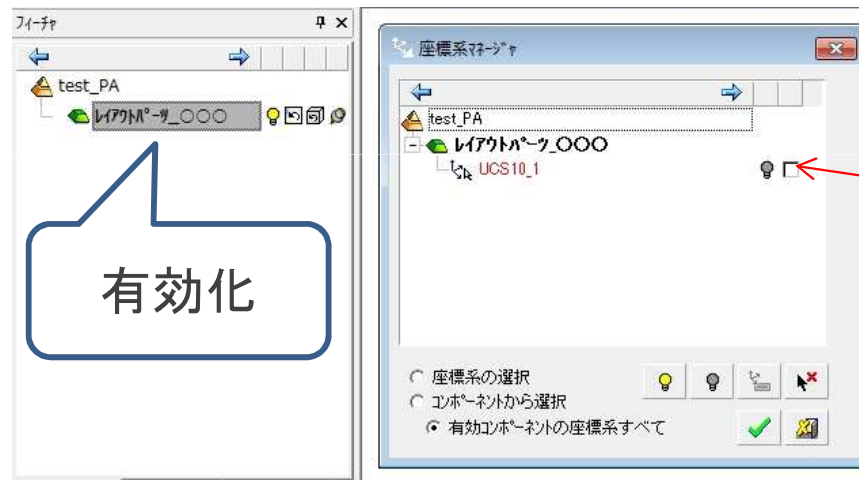


レイアウトパーツを有効にし、座標系マネージャで表示してください。

# 回避策

同じコンポーネント

作業座標系の編集

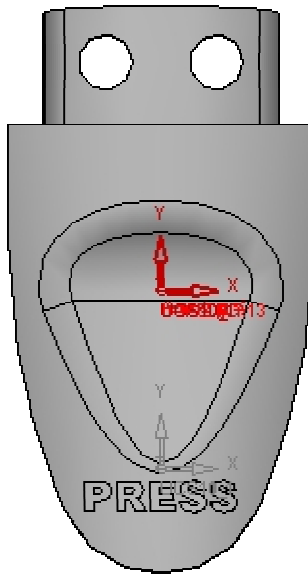

再度、作業パーツ読み込みを実行し、配置座標を選択すると表示させた座標系(レイアウトパーツ内の)が選択出来ます。