

ライセンスサーバのインストール

「Cimatron ライセンスサーバ」は、フローティングライセンスに対するクライアントからの要求を管理するために、「Cimatron ライセンスサービス (CimLmService)」を実行します。

「Cimatron ライセンスサーバ」のインストールは、CimatronE 12.0 DVD から行うことができます。

「Cimatron ライセンスサーバ」は以下のコンポーネントをインストールします:

- **.NET Framework 4.0** (推奨されるデフォルトを使用)
- **Cimatron ライセンスサーバ** (モニター含む) (以下の説明を参照)

インストール要件: サポートされる OS

Cimatron ライセンスサーバのインストールでサポートされる OS は以下の通りです:

- Windows Server 2012 R2 (NT 6.3)
- Windows 8.1 (NT 6.3)
- Windows Server 2012 (NT 6.2)
- Windows 8 (NT 6.2)
- Windows Server 2008 R2 (NT 6.1)
- Windows 7 (NT 6.1)

ライセンスサーバの最小インストール要件:

- Windows Server 2008 R2 / Windows 7.



注意: ライセンスサーバに 5 ユーザー以上接続されている場合、デスクトップ OS (Windows 7、Windows 8 または 8.1) ではなく、Windows サーバ OS (2008 R2、2012 または 2012 R2) で動作することをお勧めします。



注意: CimatronE 12.0 のライセンスサーバをインストールするには、Administrator (管理者) 権限を持っている必要があります。

インストール手順

以下のように、インストール用の PC を準備します:


1. 他のすべてのアプリケーションを終了します。
2. 2つのインストール DVD があります:
32-bit Edition DVD は CimatronE 32 ビット版がインストールされます。
64-bit Edition DVD は CimatronE 64 ビット版がインストールされます。
ドライブに適切なインストール DVD を挿入します。
重要: 32 ビット版と 64 ビット版のインストール手順は同じです。
3. CimatronE インストールメニューが自動的に表示されます。「**管理ツール**」をクリックします。



4. 次に、「ライセンスサーバ」の「インストール」をクリックします。



5. 「Cimatron License Server の InstallShield Wizard へようこそ」ダイアログが表示されます。
[次へ]をクリックします。

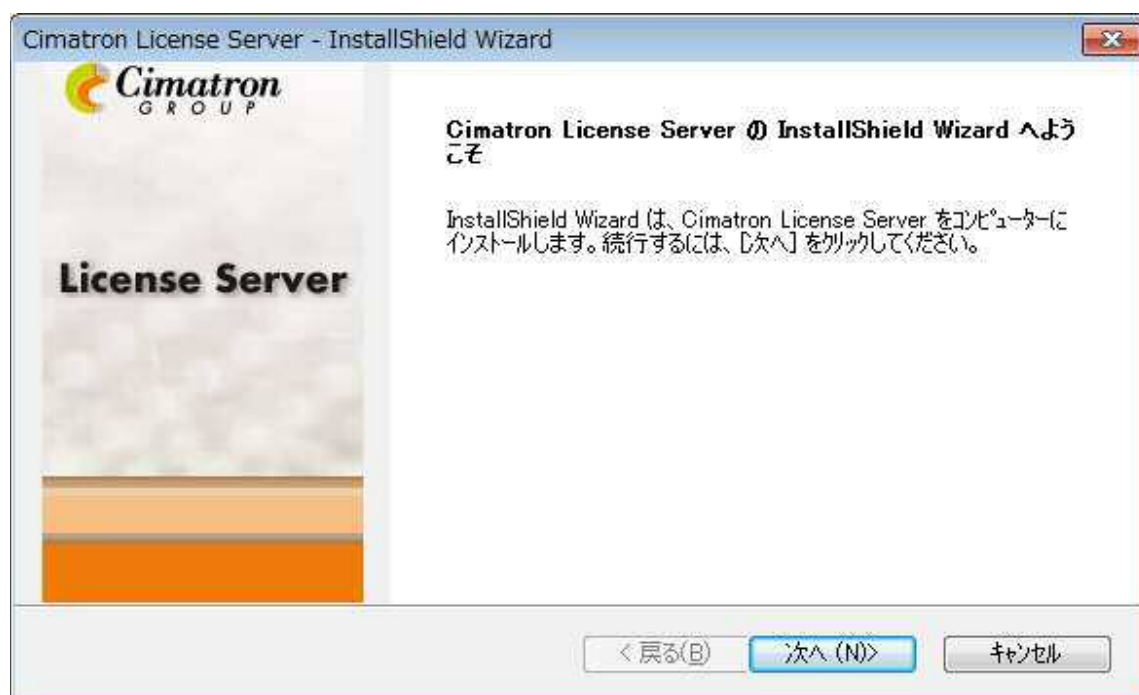


6. 「インストール先の選択」ダイアログが表示されます。設定内容を確認して[次へ]をクリックします。
インストール先フォルダを変更する場合は[参照]をクリックします。



7. 「インストール準備の完了」ダイアログが表示されます。[インストール]をクリックします。



8. ライセンスサーバのインストールが開始され、「セットアップステータス」ダイアログでインストール状況が表示されます。

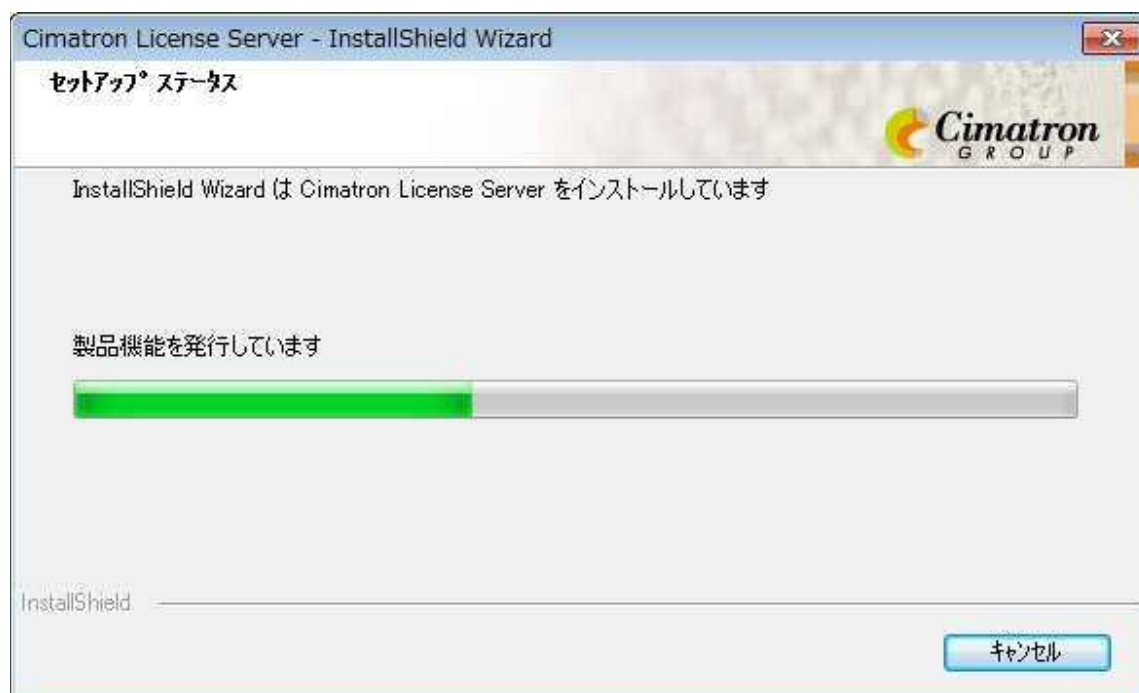

9. インストールが完了すると、「InstallShield Wizard の完了」ダイアログが表示されます。必要なチェックボックスを選択し、[完了]をクリックします。

