

201911




松灵机器人产品遥控器校准配置指导手册

AgileX Robotics Support Team



Version 1.0 Release






设置模型

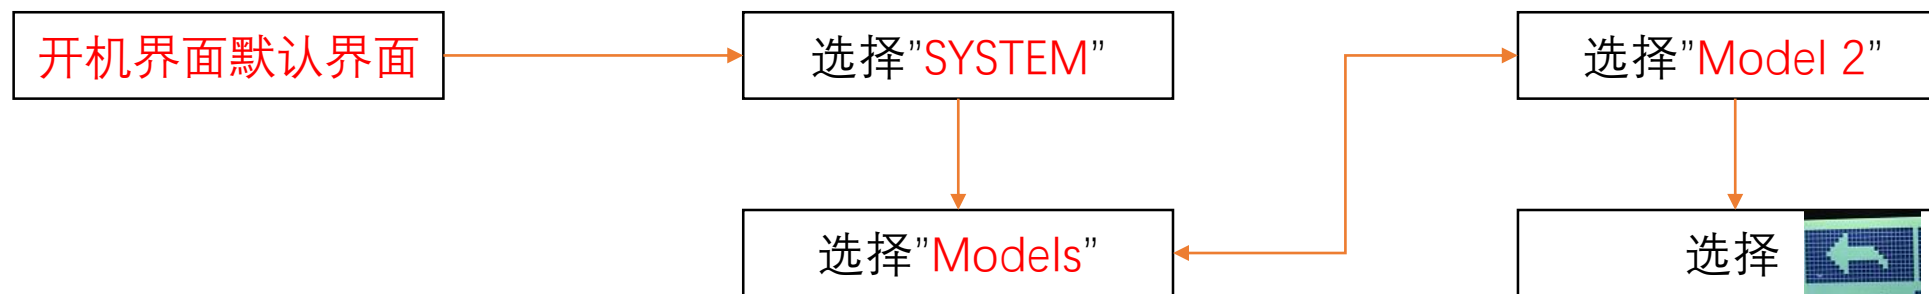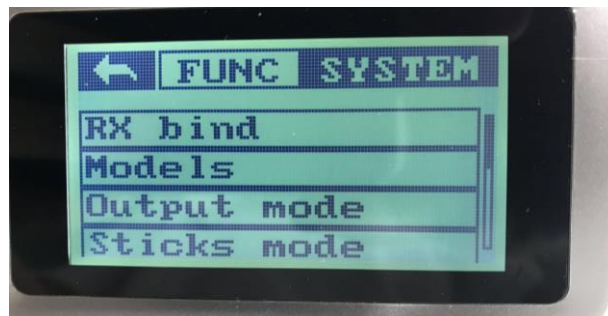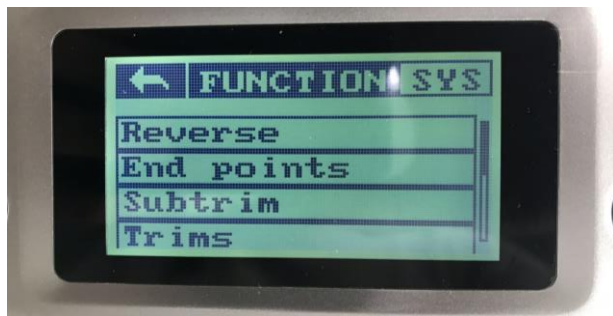

设置各通道数据

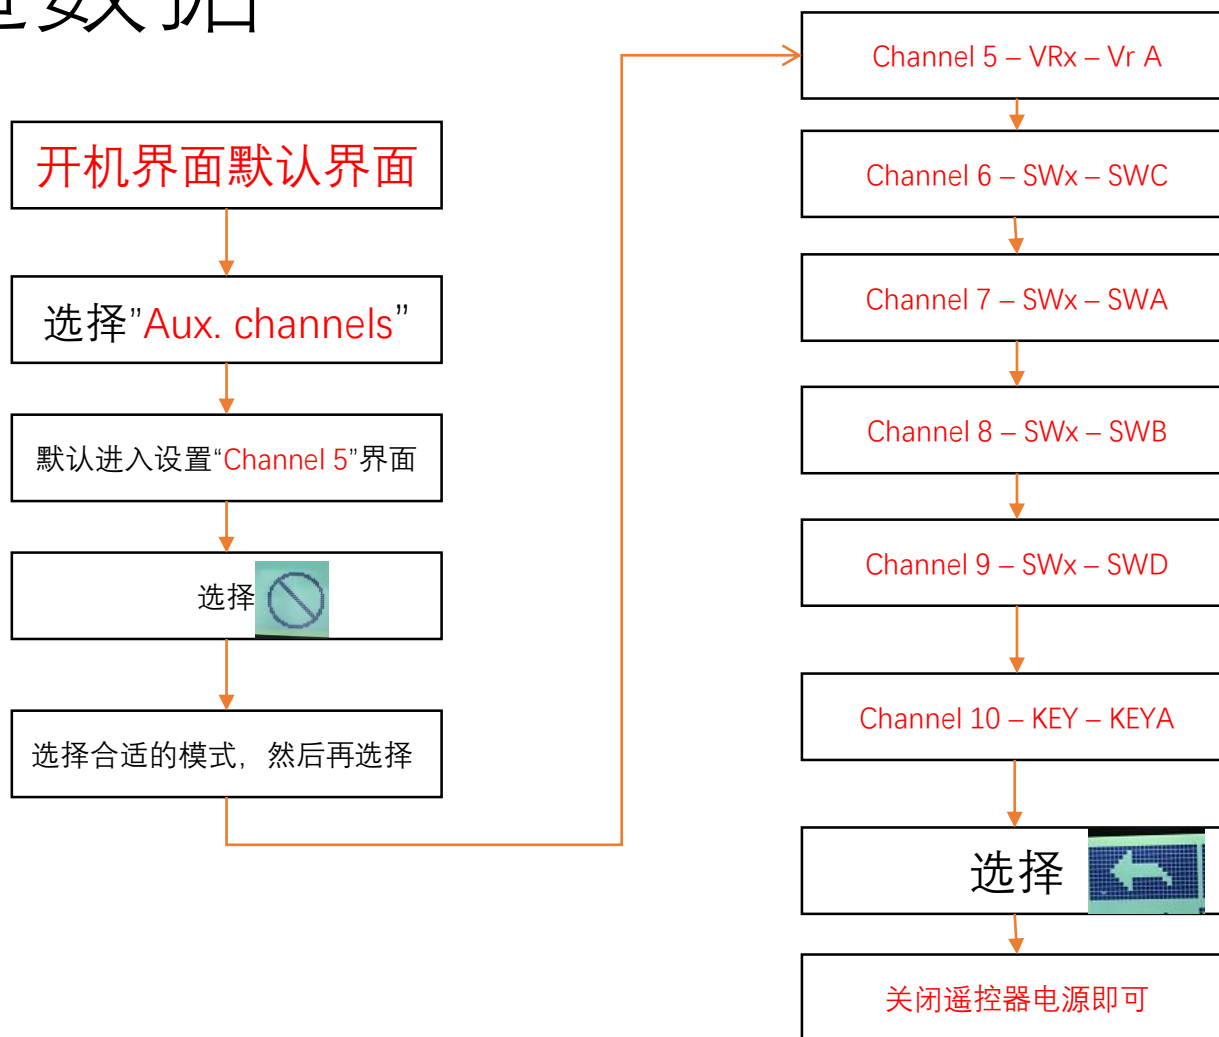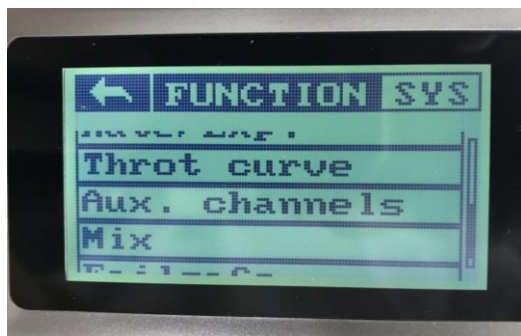

校正遥控器/遥控器漂移问题处理

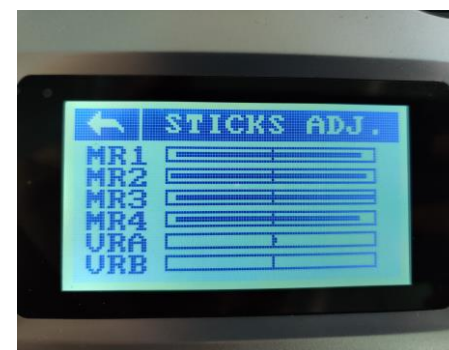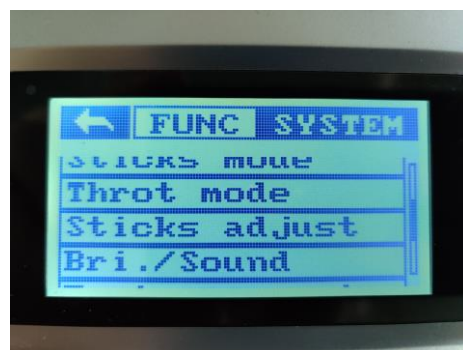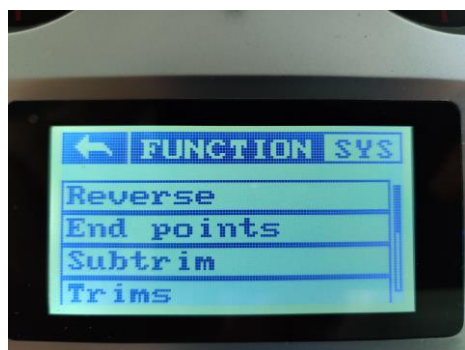

开机界面默认界面

打开设置界面

选择SYSTEM找到sticks
adjust

点击adjust

来回摇动两个摇杆直到
如图所示

校正完成

关机重启

