

## 印刷設定ファイルの追加手順書

### 1. はじめに

本書では NE-420F ドライバに新しい印刷設定ファイルを追加させる方法を説明します。  
追加出来る印刷モードとして、お菓子の段差がある場合に有効な[LM]モードと、天然色素インクでインク濃度を上げて印刷したい場合に有効な[LFamily]モードの2種類があります。

### 2. 印刷設定ファイルの説明と種類

#### ◆[LM]モード説明

印刷時のインク液滴には大・中・小ドットがあります。このモードは小ドットを使用せず、大・中ドットのみで印刷を行うことにより、インク吐出の直進性が増して、印刷物とプリントヘッドが多少離れた場合でも、鮮明な印刷を行うことができます。

例えば、段差の大きいお煎餅等で印刷が綺麗にできない場合に有効な印刷モードです。

Fast・Normal・Fine・SuperFine モードの4種類があります。

ただし、印刷物を離しすぎるとインクミストが装置内部に舞い、装置に悪影響を及ぼす恐れがありますので、高低差の大きい印刷物は控えてください。

※データによっては印刷の色味が変わる場合があります。

[印刷モード]

NE420F-600x600dpi-Fast-LM.spp

NE420F-600x600dpi-Normal-LM.spp

NE420F-1200x1200dpi-Fine-LM.spp

NE420F-1200x1200dpi-SuperFine-LM.spp

#### ◆[LFamily]モード説明

インク濃度が薄い場合やインク濃度を上げて印刷したい場合に、インク量を増やして印刷することができます。

天然着色インクはインク濃度が薄いため、インク濃度を上げて印刷したい場合に有効な印刷モードです。インク量が多いため、合成着色インクでの使用はお薦めできません。

Normal モードの1種類があります。

※データによっては印刷の色味が変わる場合があります。


印刷速度は通常の 600x600dpi-Normal モードの約 1.3 倍になります。

[印刷モード]


NE420F-600x600dpi-Normal-LFamily.spp

### 3. 印刷設定ファイルの追加方法


3-1 NE-420F 印刷設定画面の基本設定の印刷品質で[追加]ボタンをクリックします。

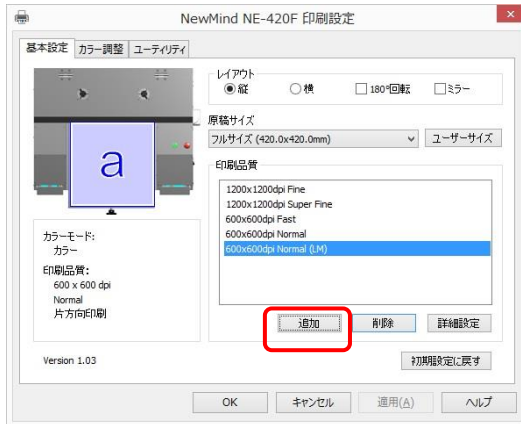

3-2 追加させたい印刷設定ファイル 例. [NE420F-600x600dpi-Normal-LM.spp]  
ファイルを選択して、[開く]をクリックします。

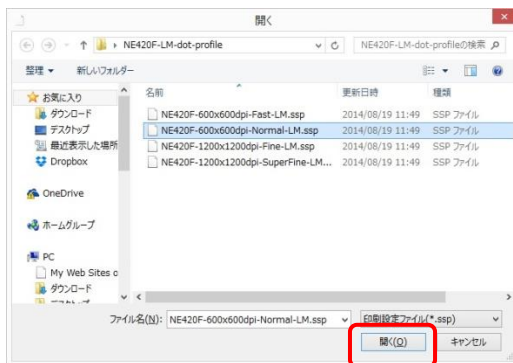

3-3 印刷品質の中に[600x600dpi-Normal(LM)]の印刷モードが追加されます。

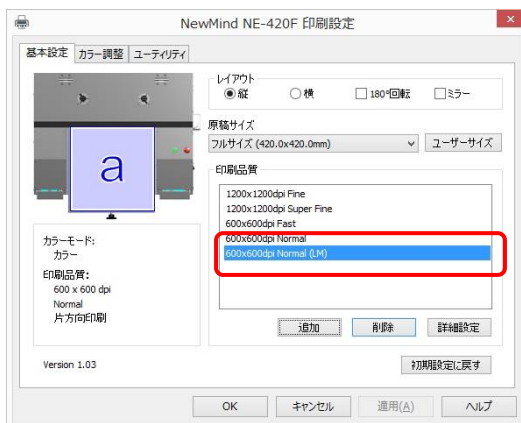

以上で印刷設定ファイルの追加は終了です。他に追加させたい印刷設定ファイルがある場合は同様に追加を行います。

追加した設定ファイルを削除したい場合は、印刷設定ファイルを選択し、[削除]ボタン押してください。

#### 4. 印刷設定ファイルの使用と詳細設定方法

4-1 印刷の際に、追加した例.[600x600dpi-Normal(LM)]の印刷モードを選択して“OK”を押してから印刷を行ってください。

4-2 追加させた設定ファイルの名前を変更する場合やインク濃度を調整したい場合は、NE-420F 印刷設定画面の基本設定の印刷品質で[詳細設定]ボタンをクリックします。

4-3 例えば、インク濃度を 50%にする場合は、インク制限のスライダーを 50%にし、名前に[600x600dpi-Normal(LM) インク濃度 50%](名前は任意)と入力し、[OK]ボタンを押します。



4-4 印刷品質の中に[600x600dpi-Normal(LM) インク濃度 50%]の印刷モードが追加されます。

