

## 得实打印机版本升级步骤

### 一、用并口-并口线升级



1. 关闭打印机，用并口线将打印机的并口和计算机的并口连接起来。
2. 按住打印机面板上的 4 个键，与此同时打开打印机电源开关。可以看到打印机面板上的“电源/缺纸”灯和“前出纸”灯 交替闪烁。
3. 然后在计算机上点击 开始->运行->cmd，进入 dos 窗口  
输入 `copy /b sample.mot LPT1` 并回车，如下图所示：

```
(C) 版权所有 1985-2001 Microsoft Corp.  
C:\Documents and Settings\Administrator>copy /b ds722017I0052.mot LPT1
```


4. 这时打印机的灯会由交替闪烁 变为其它状态， 稍等两，三分钟，会听到打印头复位移动的声音。这说明版本下载好了，可以正常使用打印机。上述升级过程中千万不要拔掉并口线， 否则可能会损坏打印机。

### 二、用 USB 线升级




1. 关闭打印机，用 USB 线将打印机的 USB 口和计算机的 USB 口连接起来。
2. 按住打印机面板上的 4 个键，与此同时打开打印机电源开关。可以看到打印机面板上的“电源/缺纸”灯和“前出纸”灯 交替闪烁。


### 3. 打开版本升级工具 ActiveUSB

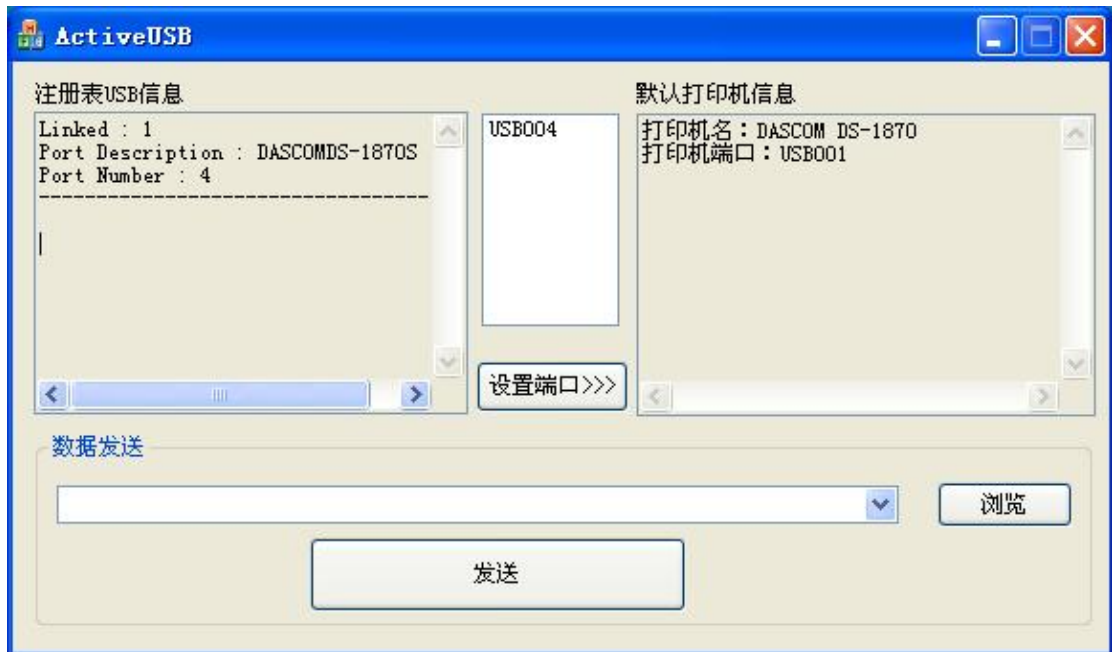

可以看到当前打印机端口为 USB004，但默认打印机端口为 USB001，这就需要设置一下端口：点击“设置端口”按钮上方的 USB004，然后点击“设置端口”，则打印机端口就设置成正确的端口号了。如下图。

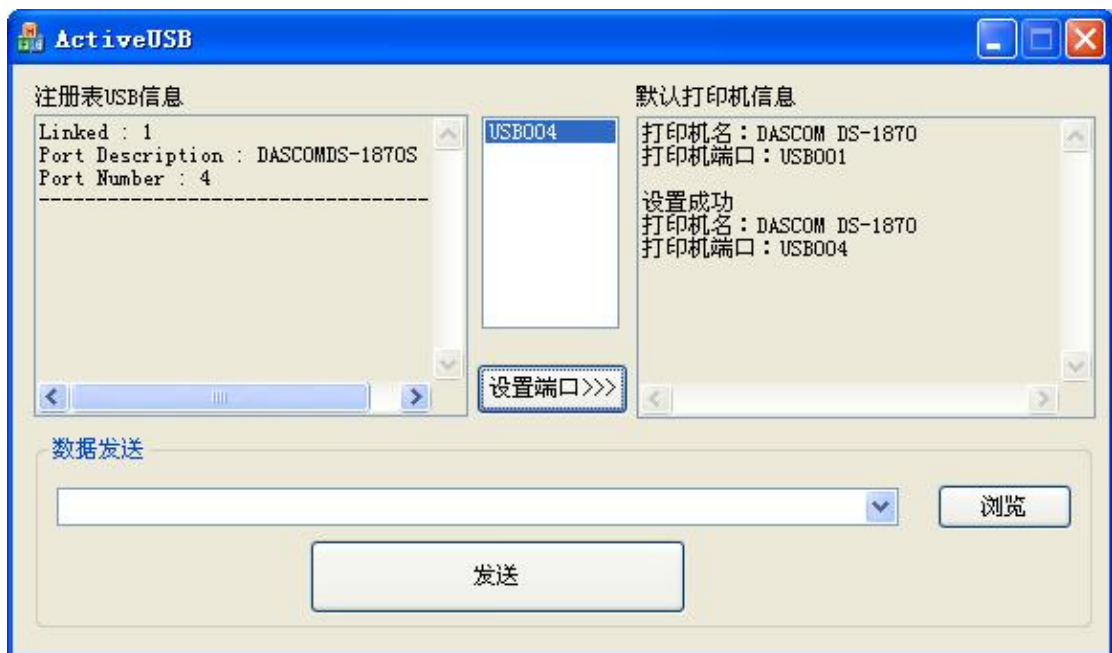

4. 点击“浏览”按钮，会弹出一个对话框，让你选择打印机版本文件。我们需要选中某个版本文件(\*.mot)，然后点击“打开”按钮。

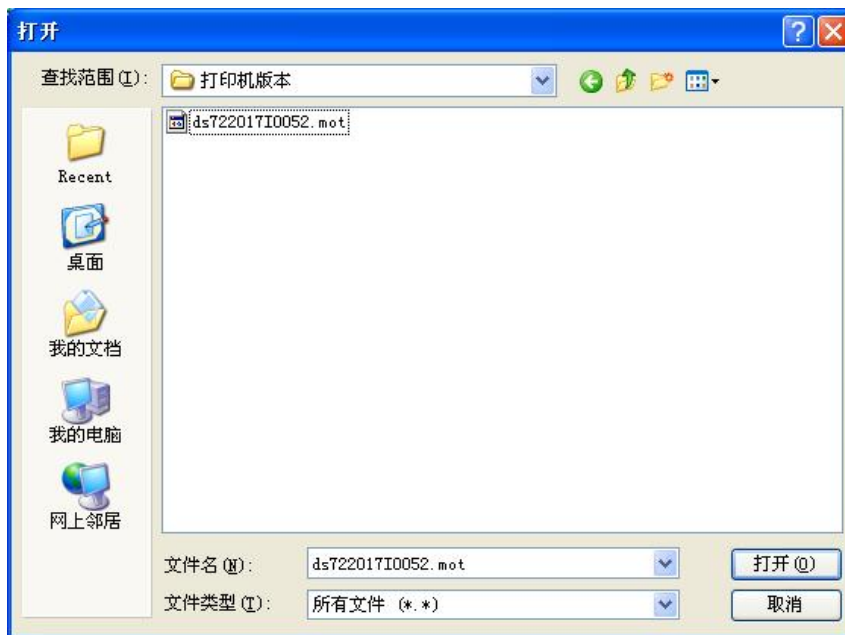

5. 最后，点击“发送”按钮。这时打印机的灯会由交替闪烁 变为其它状态， 稍等两，三分钟，会听到打印头复位置移动的声音。这说明版本下载好了，可以正常使用打印机。上述升级过程中千万不要拔掉 USB 线， 否则可能会损坏打印机。

### 三、用并口-USB 线升级



1. 关闭打印机，用并口-USB 线将打印机的并口和计算机的 USB 口连接起来。
2. 其它操作与“用 USB 线升级”相同。

【初稿】 2014-9-11

【修订时间】 2014-10-9