


关于语音固件升级方法：


1. 你需要准备类似 CP2102 的 USB 转串口小板，或者类 CH34 系列的 USB 转串口小板，并安装好驱动程序，注意：下图的 CN 文件夹里面是中文文件，EN 文件夹里面位英文文件。




2. 复制 SD 如上图的文件夹到你的电脑，并运行 PACK\_UPDATE\_TOOL.exe

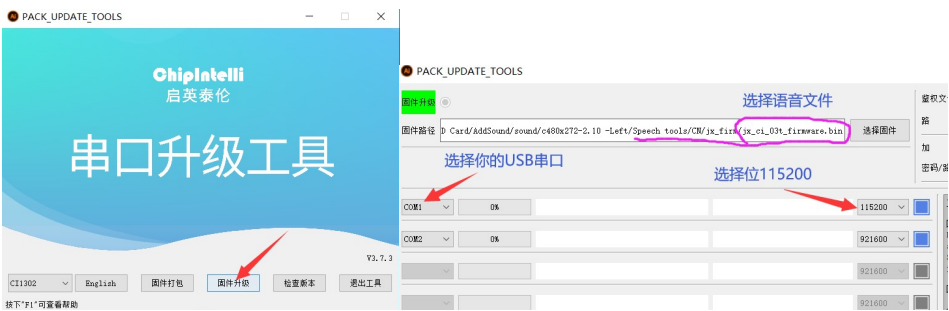


3. USB 小板子的 GND RXD TXD 分别连接下图的 1、2、3

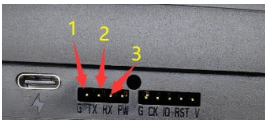

4. 将遥控器的下图按照箭头设置好。

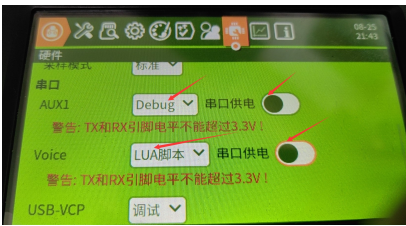

5. 启动电脑端的升级工具，如下图箭头处

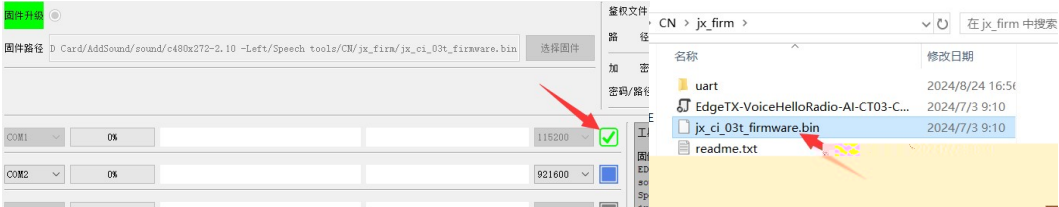

6. 打开遥控器的串口供电开关，如下图，如果线连接没有问题，应该再电脑端开到开始升级的进度条了，失败的话，重复上面 2-6 步，升级就会成功。



HelloRadioSky QQ 技术交流群: 83162463

微信群技术交流群:

