


CEL\_PWR\_EN RESET

VIN\_FB AN0

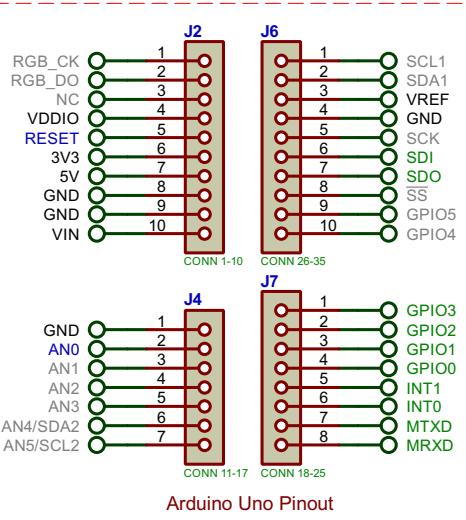

SDI RX\_AUX\_CEL  
SDO TX\_AUX\_CEL

GPIO3 CEL\_IO3  
GPIO2 CEL\_IO2  
GPIO1 CEL\_IO1  
GPIO0 LOGIC\_EN  
INT1 CEL\_PWRMON  
INT0 CEL\_RESET  
MTXD TXD\_CEL  
MRXD RXD\_CEL

