


CONTROLE DE VAGAS EM ESTACIONAMENTO

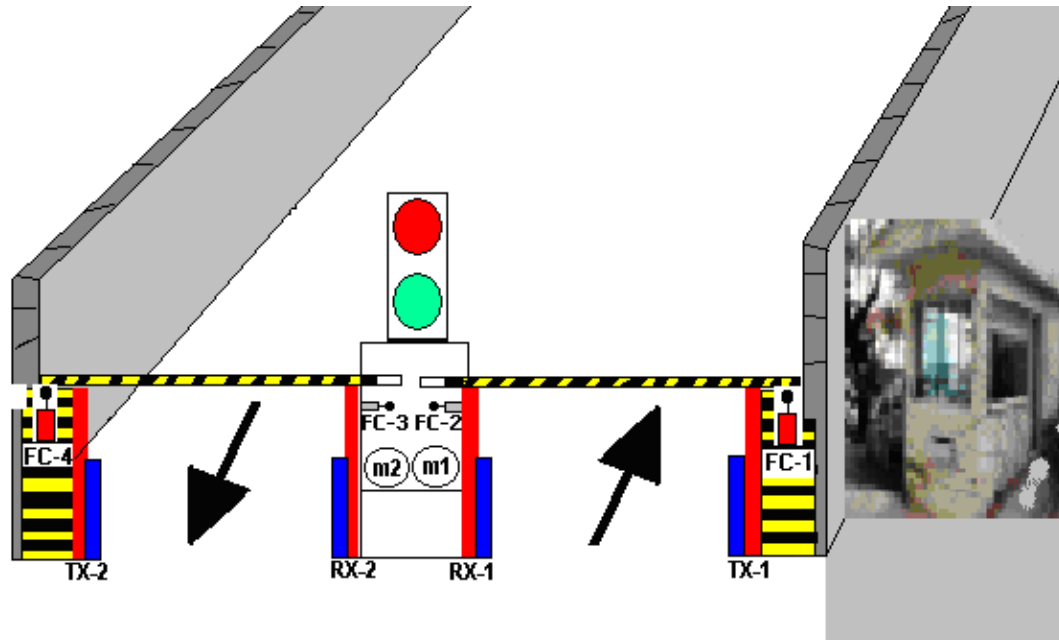

FUNCIONAMENTO

O controle de estacionamento será habilitado pelo acionamento da chave I0.0 no início do expediente e ao final do expediente a chave seletora deve ser desligada, bloqueando o sistema.

A simulação de acionamento do fim-de-curso é feita através do contato NA das chaves I0.1 e I0.2.

I0.0 – Habilita o sistema de controle de vagas no estacionamento;

I0.1 – Incrementa a contagem de veículos;

I0.2 – Decrementa a contagem de veículos;

Q1.0 – Quando apagada continuamente indica que o controle de estacionamento está desabilitado e quando piscando indica que o controle de estacionamento está habilitado;

Q1.1 – Quando acesa indica “NÃO HÁ VAGAS”;

Q1.2 – Quando acesa indica “HÁ VAGAS”;