



ผลการใช้งานจริง

การตั้งค่าปุ่มกด
ตามที่ต้องการ

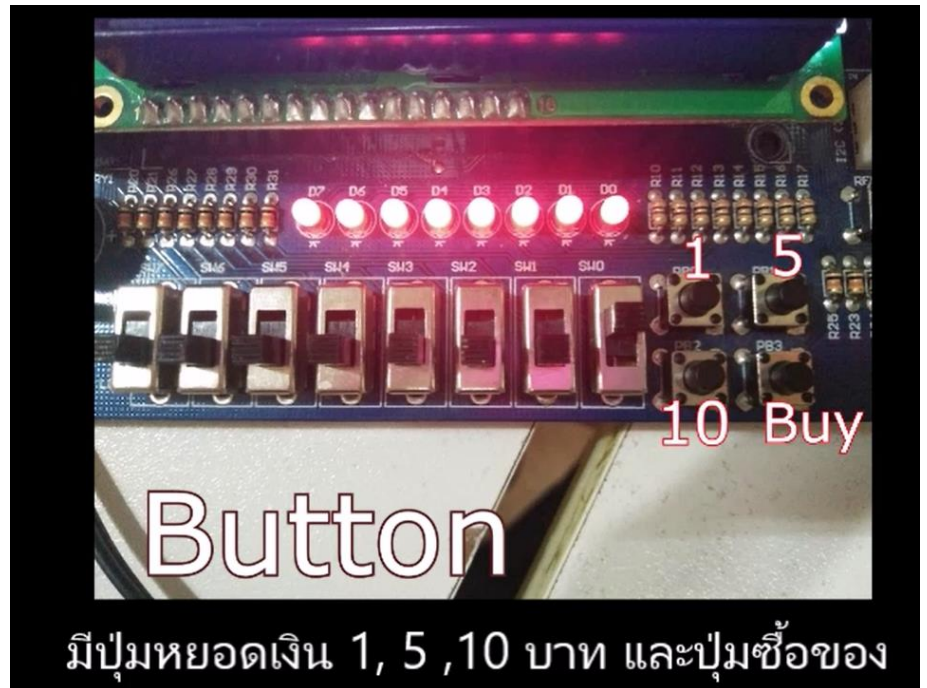

ตั้งปุ่มราคาที
Slide Switch

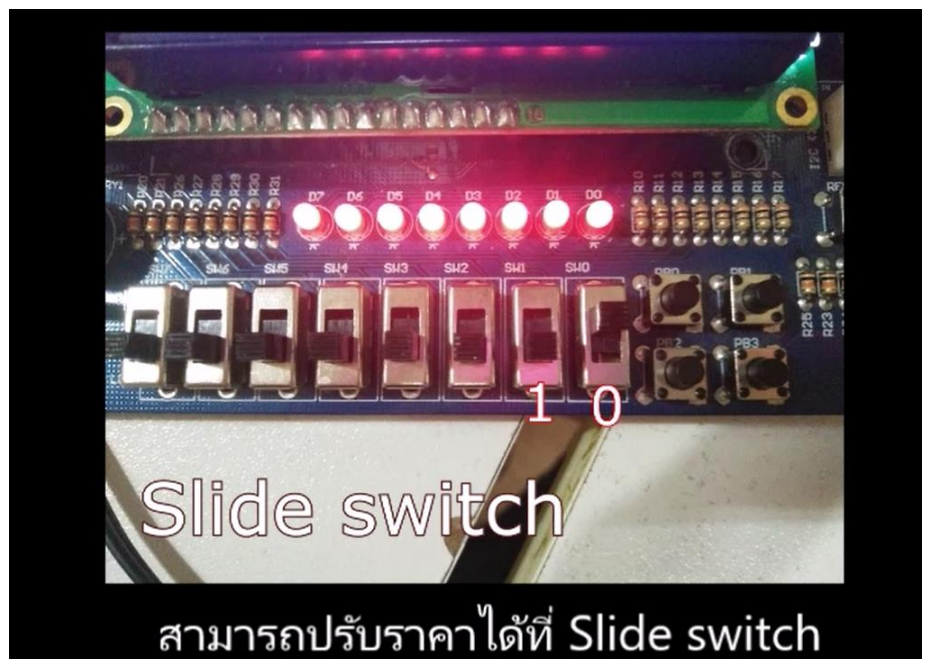




สถานะเริ่มต้นด้านซ้ายมือเป็นเงินทอน และทางขวามือเป็น เงินที่ต้องจ่ายเพิ่มเพื่อซื้อสินค้า




หลังจากการกด buy หนึ่งครั้ง จะขึ้นราคามา ในที่นี้คือ 38 และกดยกเลิกอีกครั้งก็จะกลับสู่สภาวะเริ่มต้น หรือ 00 บาทพร้อมมีเสียง buzzer ดัง ประมาณ 1 วินาที

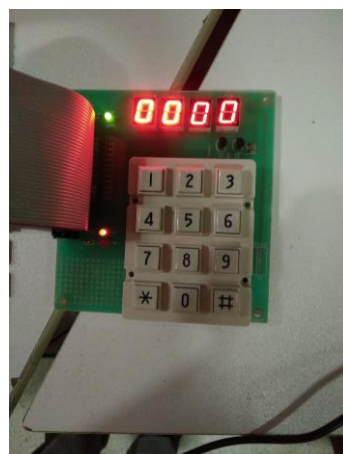

การจ่ายเงินโดยการหยอดเหรียญ

ใช้งานได้ตามที่ต้องการ

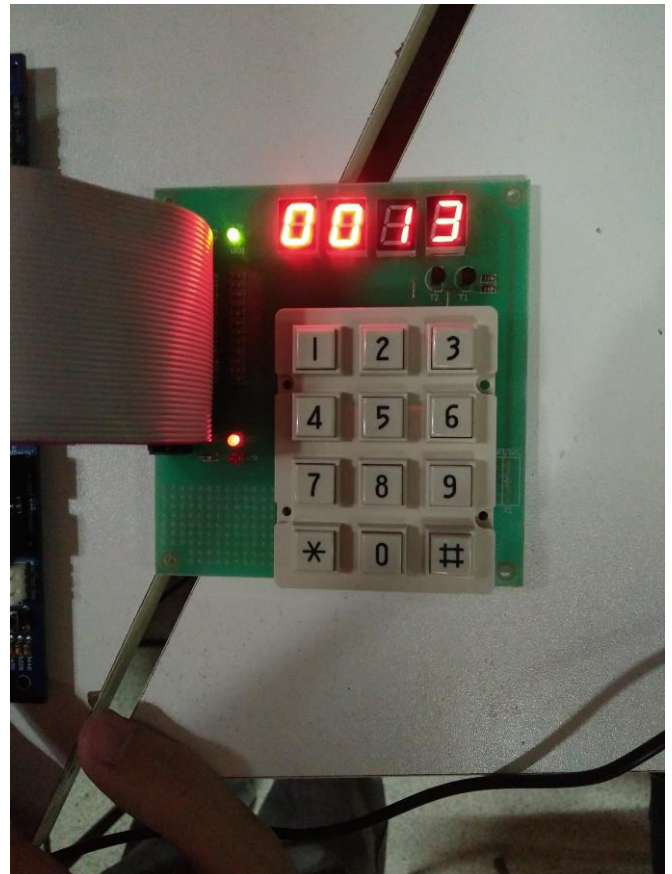

การ ชำระเงินเกิน และมีเงินทอน ซึ่ง

จะมีเสียง buzzer ดังเป็นจังหวะ



การชำระเงินไปส่วนหนึ่ง
แล้วกดยกเลิก
จะมีเงินทอนแสดง
ตามที่กดไปใช้ได้ตาม
ปกติและมีเสียง buzzer
ดังแบบยาว

