

Обзор продукта




Важное примечание:

1. Подключитесь к телефону, чтобы проверить громкость и карту памяти TF, прежде чем устанавливать наушники.
2. Отрегулируйте положение динамика в шлеме, если после установки уровень громкости изменился. Зарядите устройство, если уровень низкий.
появляется предупреждение о разряде батареи.
3. Высокое энергопотребление является нормальным явлением; функция Bluetooth может быть недоступна после разрядки батареи.
неисправность.

● Функции телефона

Двойное нажатие на кнопку громкости (-)

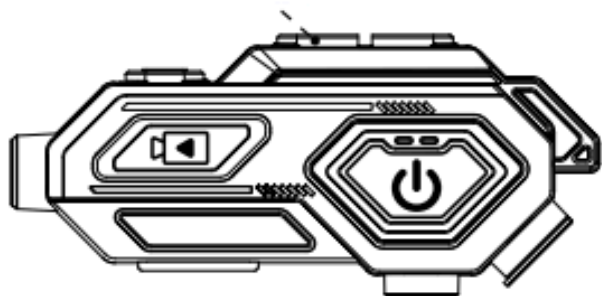


(При подключении к Bluetooth)



Переключение между ручным режимом
режим автоматического ответа

(переключение режима при отсутствии подключения к телефону)
Автоматический режим (автоответ через 10 секунд)

Во время разговора дважды нажмите кнопку питания.
для переключения между телефоном и устройством
ответа




(Входящий звонок)
(Через 10 секунд)



Автоматический

Автоматический ответ




(Входящий звонок)



Ручной ответ

для входящего звонка

Отвечать




(Входящий звонок)



Удерживайте 2 секунды.

Отклонить вызов



(В настоящее время на связи)




«Короткая пресса»
Во время разговора

Завершить звонок



Двойное нажатие Повторный набор последнего номера



(Продолжая
звонки)


Короткая пресса



Отменить текущий
вызов


•Включение/выключение питания

▶ Включение/выключение питания

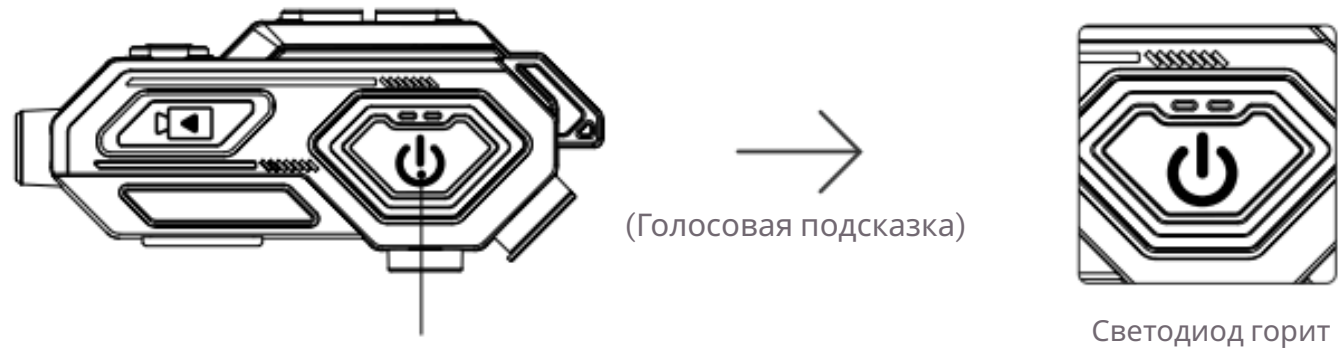

Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд, чтобы включить устройство.

•Сопряжение телефона и наушников

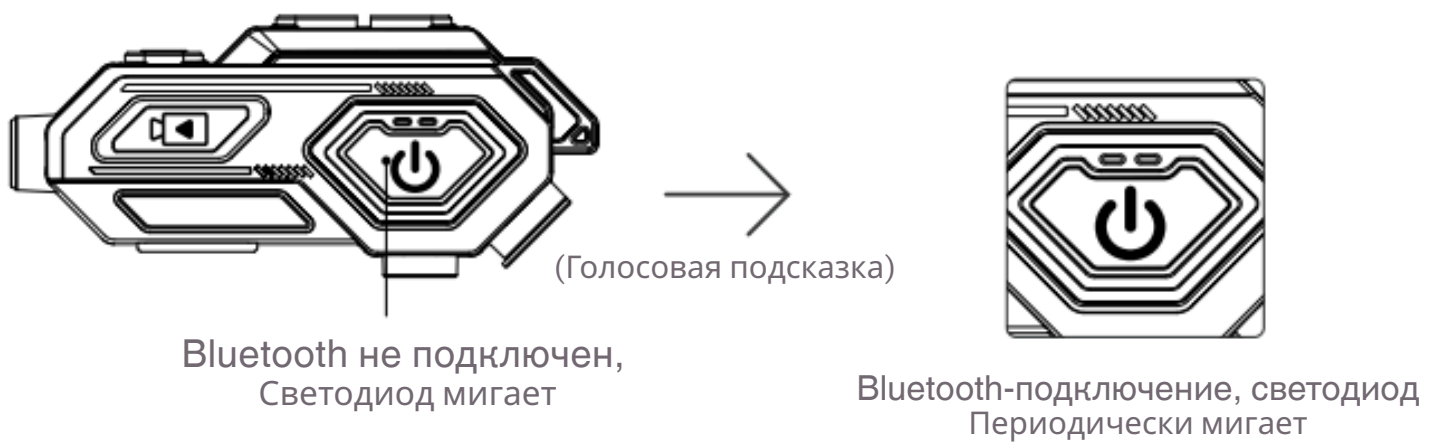

●Режим зарядки



(Когда устройство включено, подключение зарядного устройства автоматически выключит его)

Музыкальная функция

▶ Пауза/Воспроизведение музыки



(Музыка остановлена)



(Music Playing)



Короткая пресса

Приостановлено

Играя

Кнопка уменьшения
громкости





(Звучит музыка)



Короткое нажатие для
Предыдущий трек

Нажмите и удерживайте, чтобы
Уменьшить громкость

Кнопка увеличения
громкости




(Звучит музыка)



Короткая пресса
для следующего трека

Нажмите и удерживайте, чтобы
Увеличить громкость

Голосовой помощник

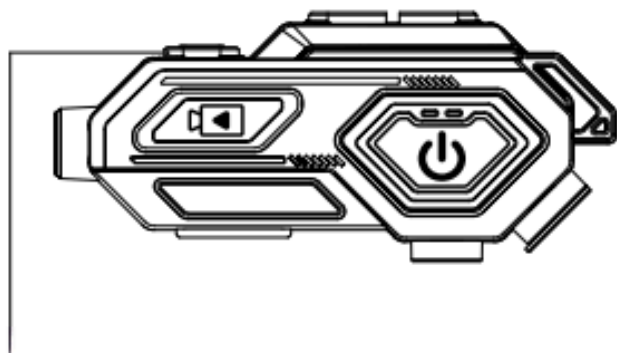

Кнопка голосового
помощника




Короткая пресса



Голосовой помощник для
пробуждения

•Сопряжение для совместного использования музыки


- Дважды нажмите кнопку WiFi на устройствах A/B, и устройства A/B перейдут в режим совместного использования музыки.
- режим сопряжения, при котором цветной светодиодный индикатор кнопки питания быстро мигает. После успешного сопряжения устройств A/B загорится цветной светодиодный индикатор кнопки питания. будет периодически мигать.

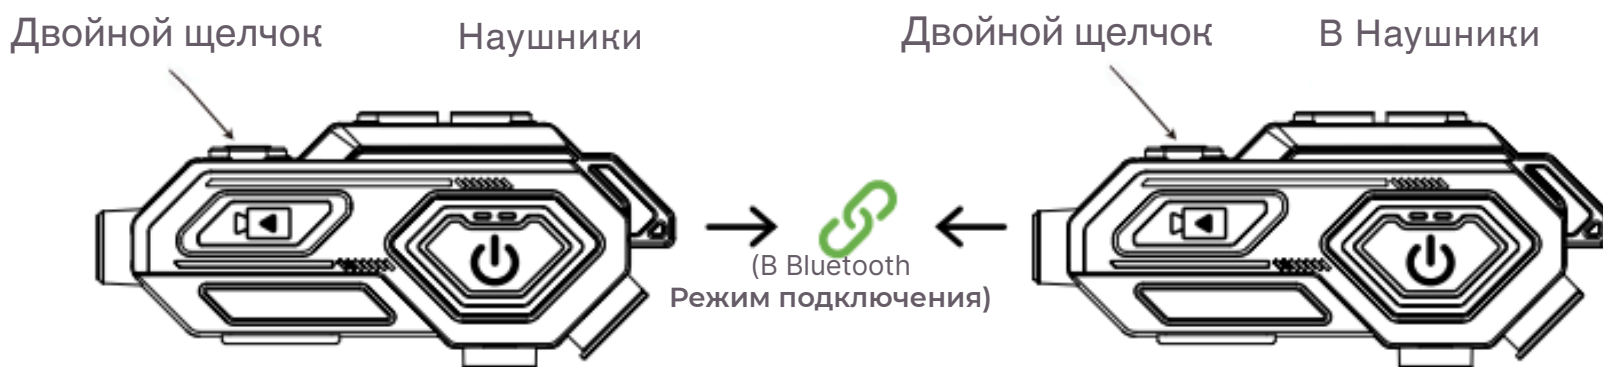

1. В режиме совместного использования музыки, если устройства A и B отключены, индикаторная лампочка кнопки питания будет быстро мигать для предупреждения.
2. В режиме совместного использования музыки кнопки увеличения/уменьшения громкости и воспроизведения на устройствах A и B могут управлять телефоном.

• Включение/выключение сопряжения с Talkie

- Дважды нажмите кнопку регулировки громкости «+» на устройствах A/B, и устройства A/B перейдут в режим разговора. режим сопряжения, при этом зеленый светодиодный индикатор кнопки питания быстро мигает.
- После успешного сопряжения устройств A/B зеленый светодиодный индикатор кнопки питания начнет периодически мигать.

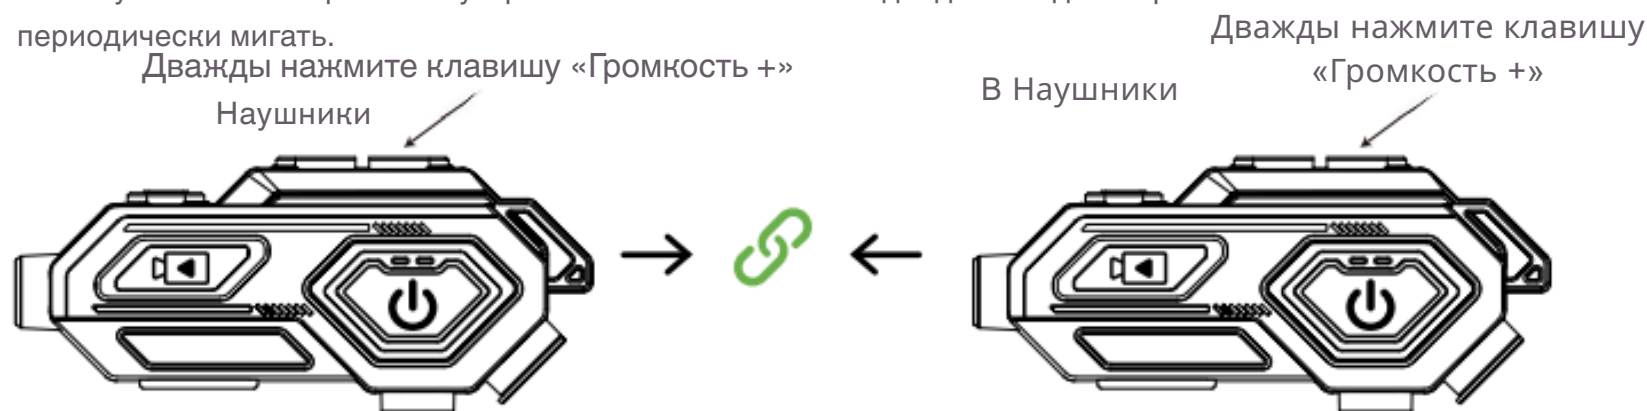


Примечание:

1. В режиме разговора, если устройства A и B отключены, зеленый индикатор кнопки питания будет быстро мигать. для оповещения.
2. Если на устройствах A и B возникнут задержки или перебои в работе, они автоматически восстановят соединение при сближении.
3. При переключении в режим разговора Bluetooth-соединение телефона автоматически отключается; при переключении обратно в режим Bluetooth, наушники автоматически подключатся к телефону

FM режим

- Дважды нажмите кнопку "+" громкости для входа в **FM** режим, оранжевый **LED**-индикатор кнопки питания будет мигать с перерывами.
- Коротко нажмите кнопки увеличения/уменьшения громкости, и устройство войдет в режим полуавтоматического поиска, приостанавливая поиск при обнаружении четкого радиосигнала, последовательно ища станции (во время поиска должен быть подключен кабель динамика).

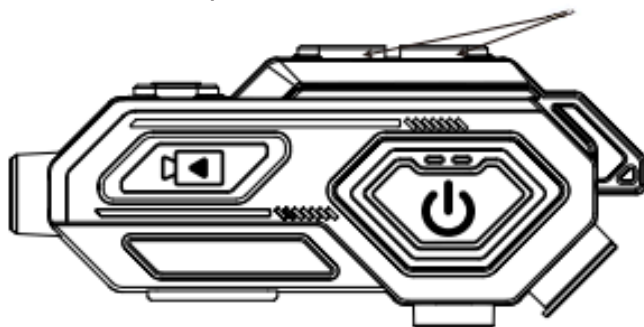


- В **FM** режиме, если вы не хотите слушать радиопередачу, вы можете нажать кнопку питания для отключения звука; повторное нажатие вернет звук.
- В зависимости от окружающей среды, иногда может быть "шипящий" звук; пожалуйста, попробуйте использовать устройство на открытом воздухе или в открытых местах.

Функция записи (Видеорегистратор)

- Нажмите и удерживайте переключатель записи в течение **5** секунд для включения/выключения; запись начнется автоматически после включения питания.
- Коротко нажмите кнопку записи для приостановки/запуска во время записи.

Зеленый **LED** мигает при включении питания и медленно мигает во время записи.

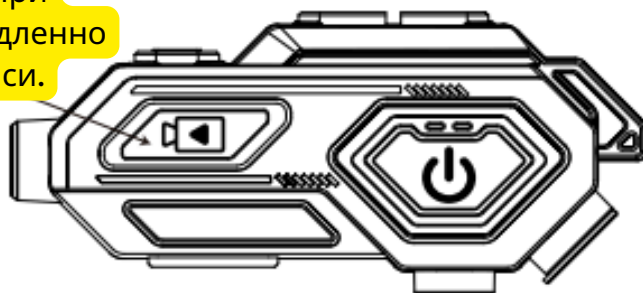


≤256ГБ

1. Видеофайлы на карте памяти **TF** сохраняются сегментами по **2** минуты (длительность времени можно настроить через приложение).
2. Видеорегистратор имеет функцию энергосбережения: при низком заряде батареи он автоматически выключается после выключения. Функция **Bluetooth** (которая имеет низкое энергопотребление) может продолжать использоваться после автоматического выключения, что является нормальным.
3. Некоторые **TF**-карты с определенной скоростью могут быть несовместимы с этим устройством; поддерживается максимальная емкость **256ГБ** со скоростью записи **C10**; карты ниже **C10** не поддерживаются.
4. Если система обнаружит, что **TF**-карта не вставлена после включения питания, устройство автоматически выключится через **3** минуты.
5. Система видеорегистратора имеет высокое энергопотребление; после длительного использования может немного нагреваться. Устройство имеет функцию определения температуры, поэтому используйте его с уверенностью.

• Функция Wi-Fi (точка доступа)

- Нажмите и удерживайте переключатель Wi-Fi в течение 5 секунд, чтобы включить/выключить его. После включения телефон не подключается к резервной точке доступа. Она автоматически отключится через 5 минут.

Оранжевый светодиод начнет мигать при включении и будет медленно мигать после подключения к телефону.

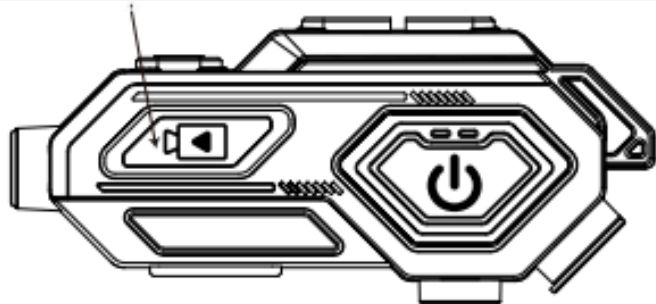

APP




APP

Note:

1. Откройте устройство Android или iOS и найдите в магазине приложений или App Store приложение с названием "Roadcam/GoPlus cam" для загрузки и установки, или отсканируйте QR-код в WeChat для загрузки; разрешите доступ к информационным сервисам и камере. 2. Пути поиска могут немного отличаться в зависимости от устройства; пожалуйста, следуйте подсказкам на интерфейсе телефона пользователя для установки. 3. Во время процесса подключения приложения устройства к телефону нельзя подключаться к другим WiFi точкам доступа. 4. Пароль WiFi точки доступа: 12345678 (можно изменить в приложении).

• Установка и использование функции Wi-Fi+APP (точка доступа)

- Нажмите и удерживайте кнопку Wi-Fi в течение 5 секунд, чтобы включить/выключить устройство. После включения оранжевый светодиод быстро мигает. (Функция записи должна быть включена до включения Wi-Fi.)

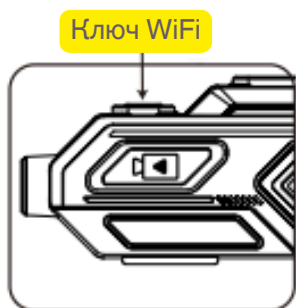


Нажмите на загруженный файл. приложение, чтобы войти на эту страницу, нажмите значок подключения, и он автоматически перейдет к интерфейс Wi-Fi.

Зайдите на эту страницу, нажмите C8-Max и введите начальный пароль: 12345678 для успешного подключения.


Вернуться в приложение домашнюю страницу и нажмите значок для входа.

1. Чтобы вернуться к основному интерфейсу приложения, проведите пальцем снизу вверх. **правом углу экрана телефона.**
2. Содержимое карты памяти можно копировать и удалять, подключившись к компьютеру через USB-кабель передачи данных.
3. Функциональность и чувствительность Gsonser можно включать и выключать в приложении.

Нажмите на значок файла в левом верхнем углу, чтобы просмотреть записанные видео. и сохраненные изображения.

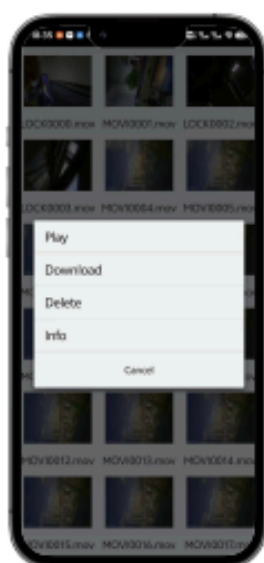

Нажмите «Настройки». значок в верхнем правый угол для доступа к различным настройкам параметров.

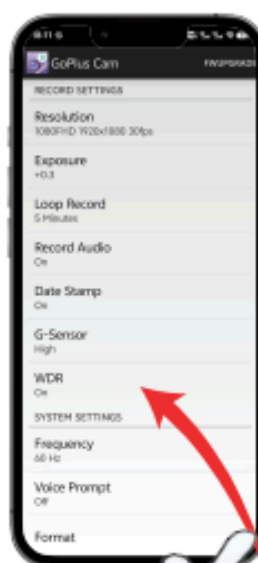

Чтобы вернуться к основной операция интерфейса APP, проведите пальцем снизу вверх правый угол экран телефона.


Интерфейс камеры



Отключить

Пауза/Продолжить

Нажмите на значок в нижний правый угол для переключения между видео запись и фотосъемка режимы.

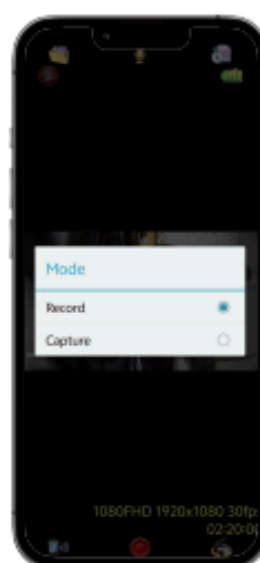


•USB Mode


- Продукт можно использовать для подключения к компьютеру для копирования и удаления видео и фотографий




•Accessory List

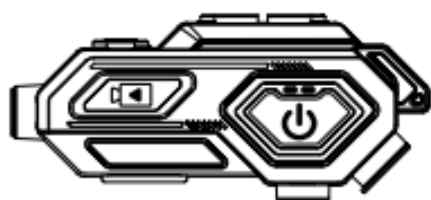


C8Max*1

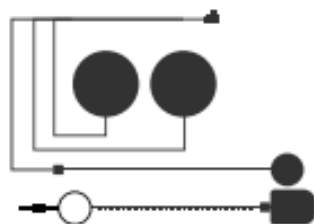


Headphone and
Microphone*1

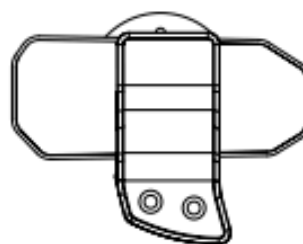


Clip*1

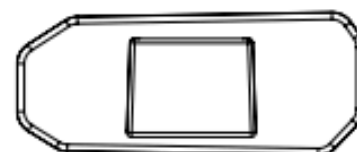


Double-Sided
Adhesive Clip*1

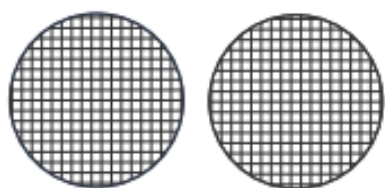

Speaker Self-Adhesive
Tape*2

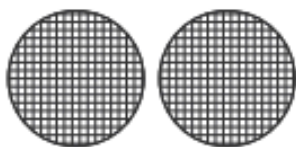


Microphone Self-
Adhesive Tape*2

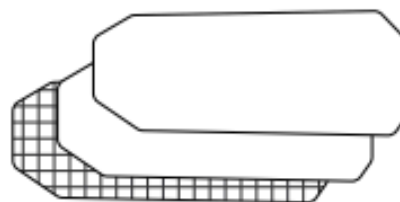


Clip Self-Adhesive
Tape*3



Heightening
Pad*2

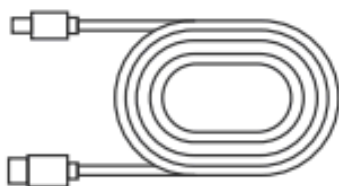


Data Cable*1

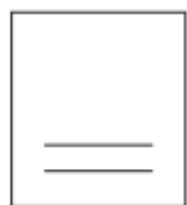

User Manual*1



TF Card*1

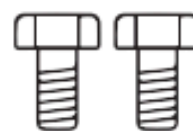

Screws*2



Installation Wrench*1

•Note



Для получения высококачественных эффектов вызова после установки проводного микрофона убедитесь, что символ < ► > выровнен с направлением вашего рта; в противном случае во время вызова может возникнуть шум.

Операция сброса: Если вы столкнулись с такими проблемами, как неотвечающие кнопки, нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 16 секунд. Красный индикатор будет мигать в течение 1 секунды, указывая на выключение. Затем вы можете снова включить устройство, чтобы устранить любые неполадки.



GoPlus Cam



Наведите камеру, чтобы установить приложение с помощью RuStore

