


### Обзор продукта

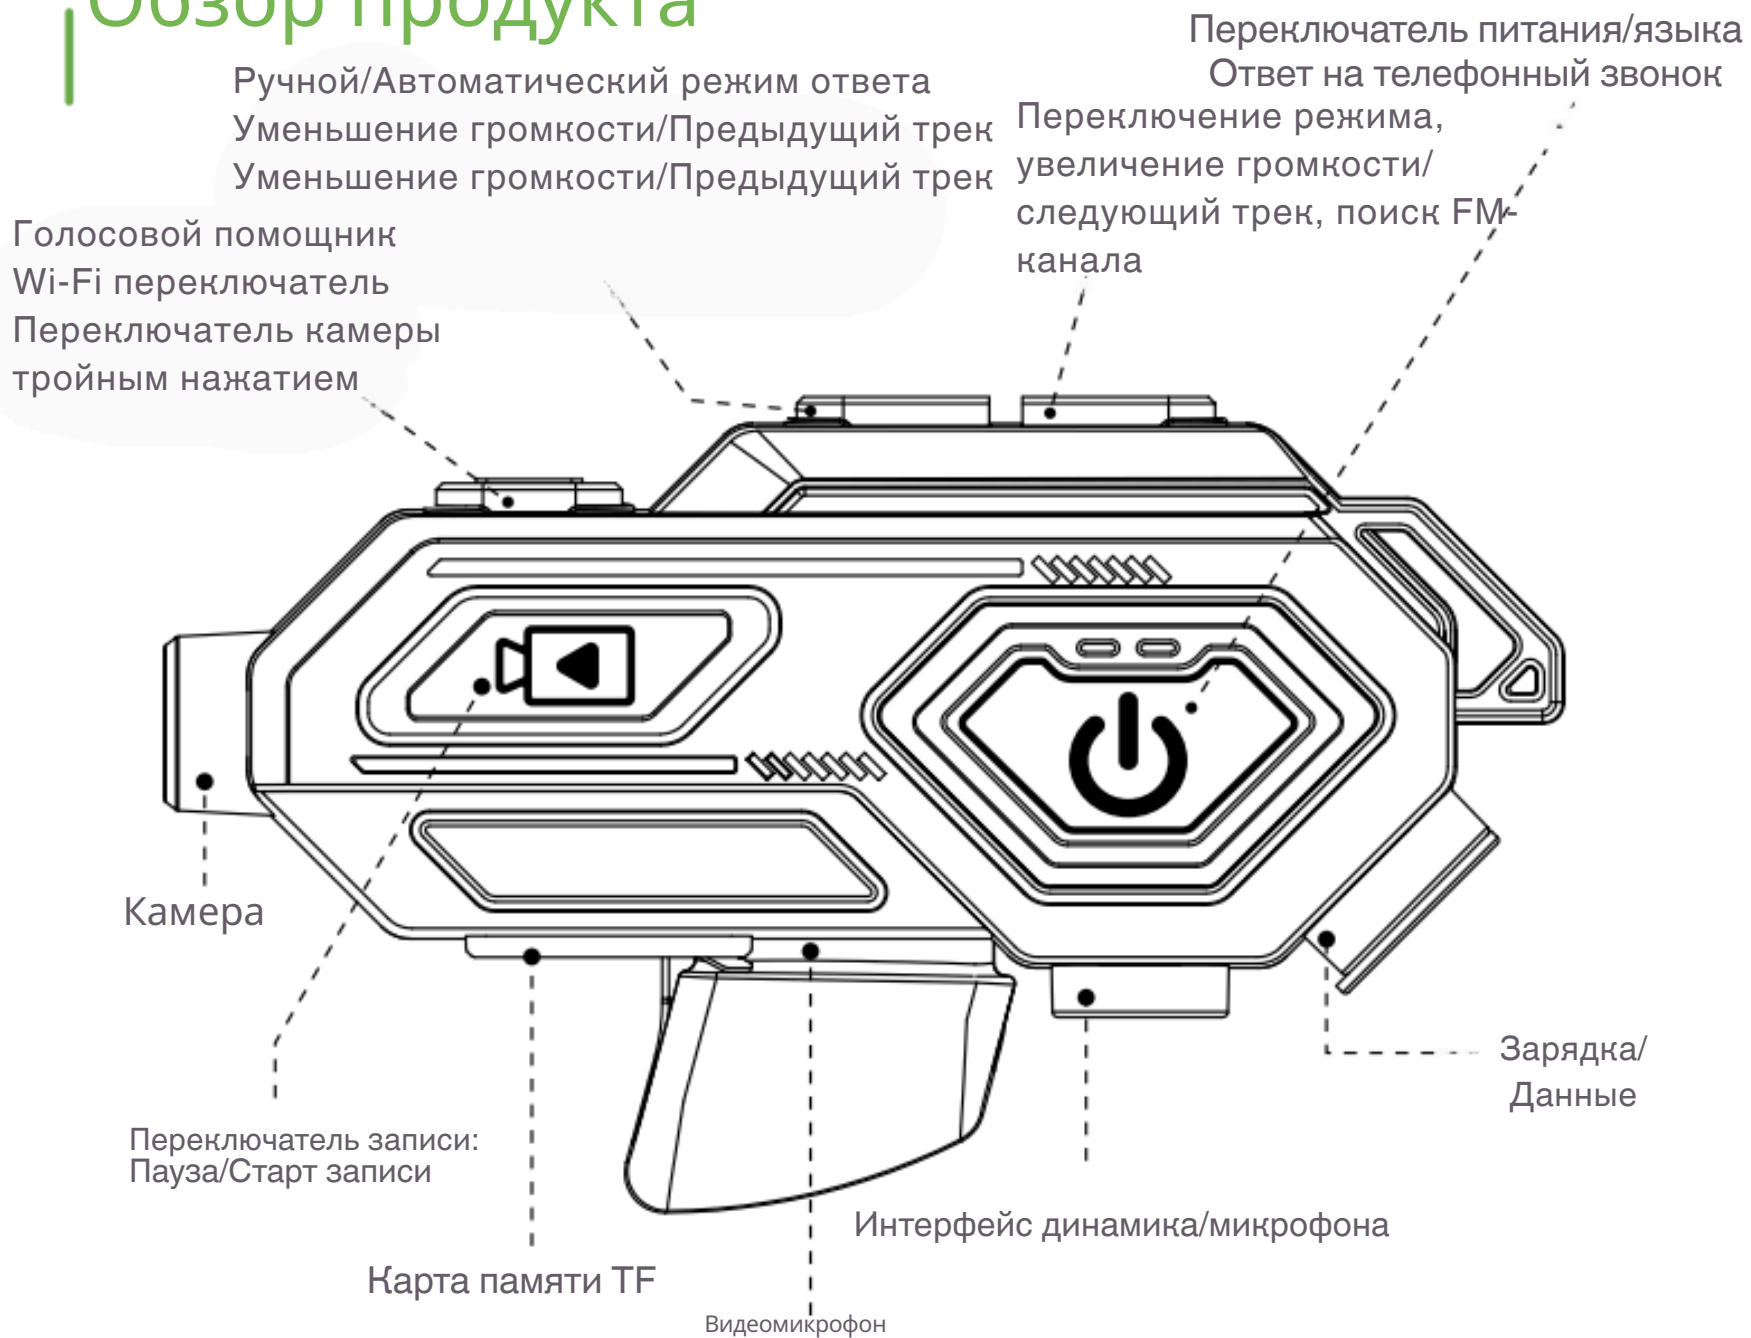


#### Важное примечание:

1. Подключитесь к телефону, чтобы проверить громкость и карту памяти TF, прежде чем устанавливать наушники.
2. Отрегулируйте положение динамика в шлеме, если после установки уровень громкости изменился. Зарядите устройство, если уровень низкий.  
появляется предупреждение о разряде батареи.
3. Высокое энергопотребление является нормальным явлением; функция Bluetooth может быть недоступна после разрядки батареи.  
неисправность.

# • Функции телефона

Двойное нажатие на кнопку громкости (-)

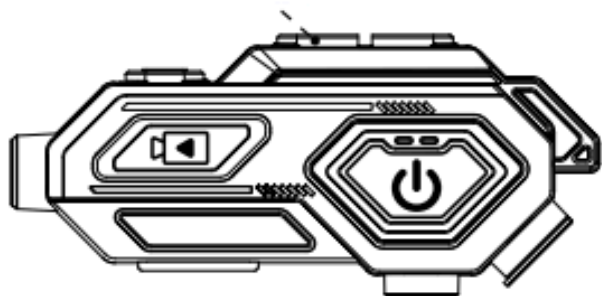

(При подключении к Bluetooth)




Переключение между ручным режимом  
режим автоматического ответа

(переключение режима при отсутствии подключения к телефону)

Во время разговора дважды нажмите кнопку питания.  
для переключения между телефоном и устройством  
ответа


Автоматический режим (автоответ через 10 секунд)



(Входящий звонок)  
(Через 10 секунд)

Автоматический

Автоматический ответ



(Входящий звонок)

Ручной ответ  
для входящего звонка


Отвечать



(Входящий звонок)

Удерживайте 2 секунды.

Отклонить вызов



(В настоящее время на связи)


«Короткая пресса»  
Во время разговора

Завершить звонок



Двойное нажатие

Повторный набор последнего номера




(Продолжая  
звонок)

Короткая пресса

Отменить текущий  
вызов


# •Включение/выключение питания

## ▶ Включение/выключение питания

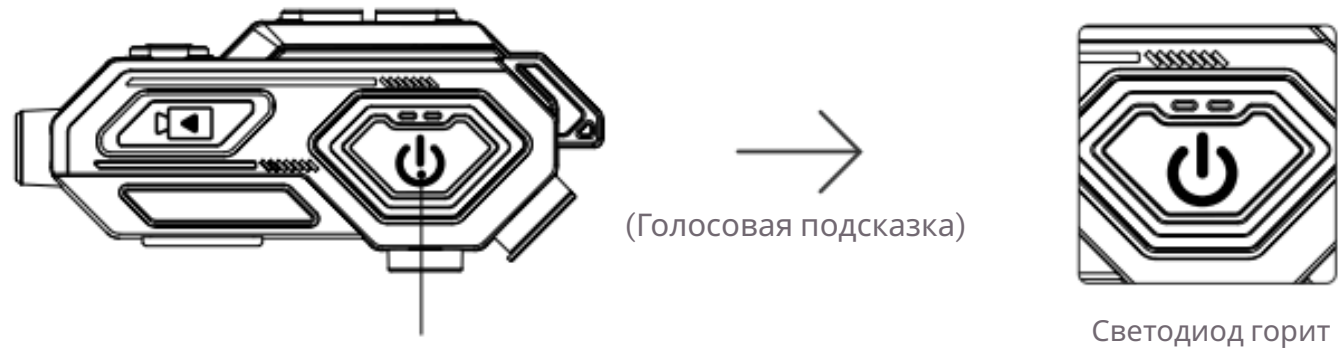

Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд, чтобы включить устройство.

# •Сопряжение телефона и наушников

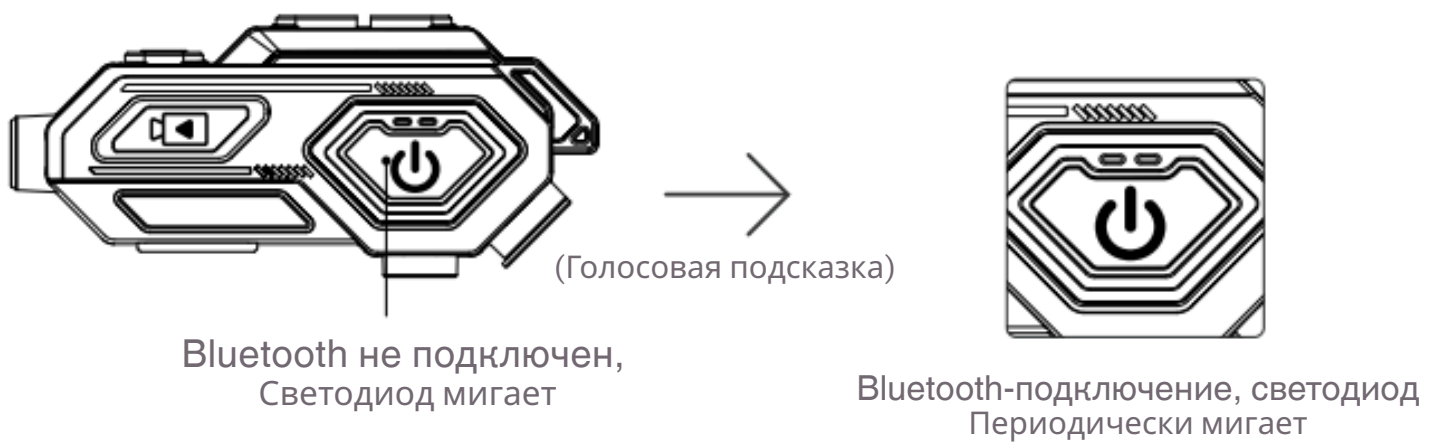

# ●Режим зарядки



(Когда устройство включено, подключение зарядного устройства автоматически выключит его)

## Музыкальная функция


▶ Пауза/Воспроизведение музыки



(Музыка остановлена)



Приостановлено




(Music Playing)




Играя

Короткая пресса  
Кнопка уменьшения  
громкости



Короткое нажатие для  
Предыдущий трек




(Звучит музыка)




Нажмите и удерживайте, чтобы  
Уменьшить громкость

Кнопка увеличения  
громкости



Короткая пресса  
для следующего трека




(Звучит музыка)



Нажмите и удерживайте, чтобы  
Увеличить громкость

## Голосовой помощник

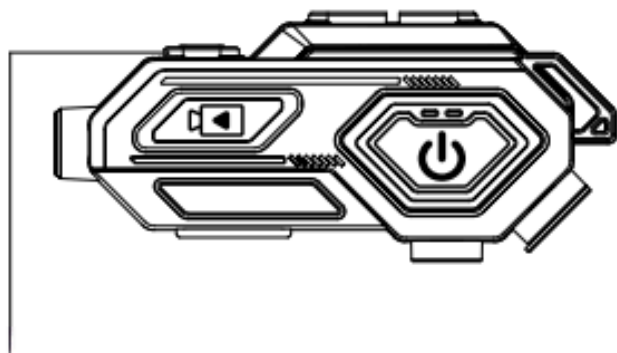

Кнопка голосового  
помощника


Короткая пресса



Голосовой помощник для  
пробуждения

# •Сопряжение для совместного использования музыки


- Дважды нажмите кнопку WiFi на устройствах A/B, и устройства A/B перейдут в режим совместного использования музыки.
- режим сопряжения, при котором цветной светодиодный индикатор кнопки питания быстро мигает. После успешного сопряжения устройств A/B загорится цветной светодиодный индикатор кнопки питания. будет периодически мигать.

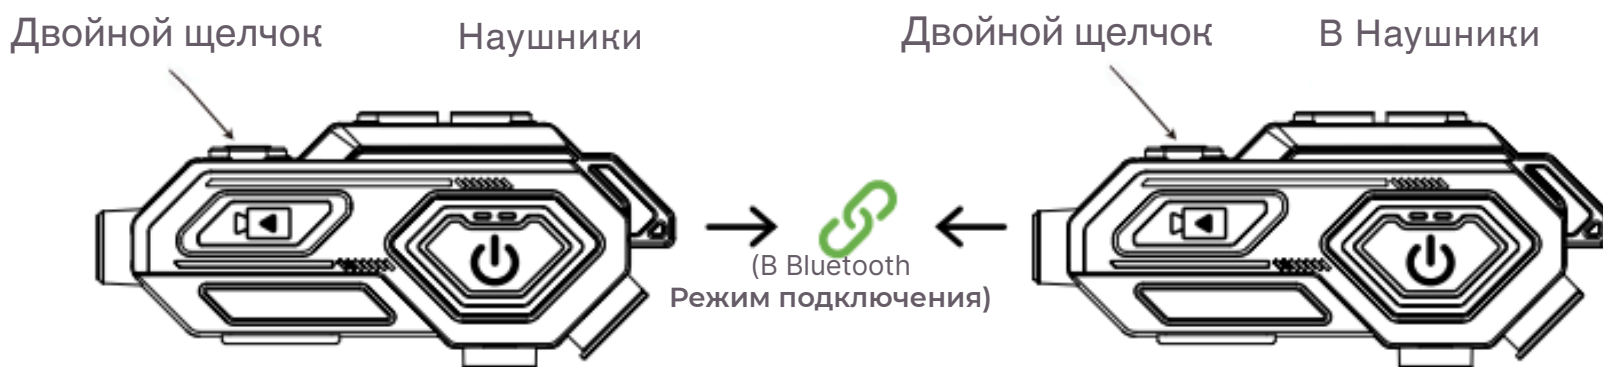

1. В режиме совместного использования музыки, если устройства A и B отключены, индикаторная лампочка кнопки питания будет быстро мигать для предупреждения.
2. В режиме совместного использования музыки кнопки увеличения/уменьшения громкости и воспроизведения на устройствах A и B могут управлять телефоном.

# • Включение/выключение сопряжения с Talkie

- Дважды нажмите кнопку регулировки громкости «+» на устройствах A/B, и устройства A/B перейдут в режим разговора. режим сопряжения, при этом зеленый светодиодный индикатор кнопки питания быстро мигает.
- После успешного сопряжения устройств A/B зеленый светодиодный индикатор кнопки питания начнет периодически мигать.

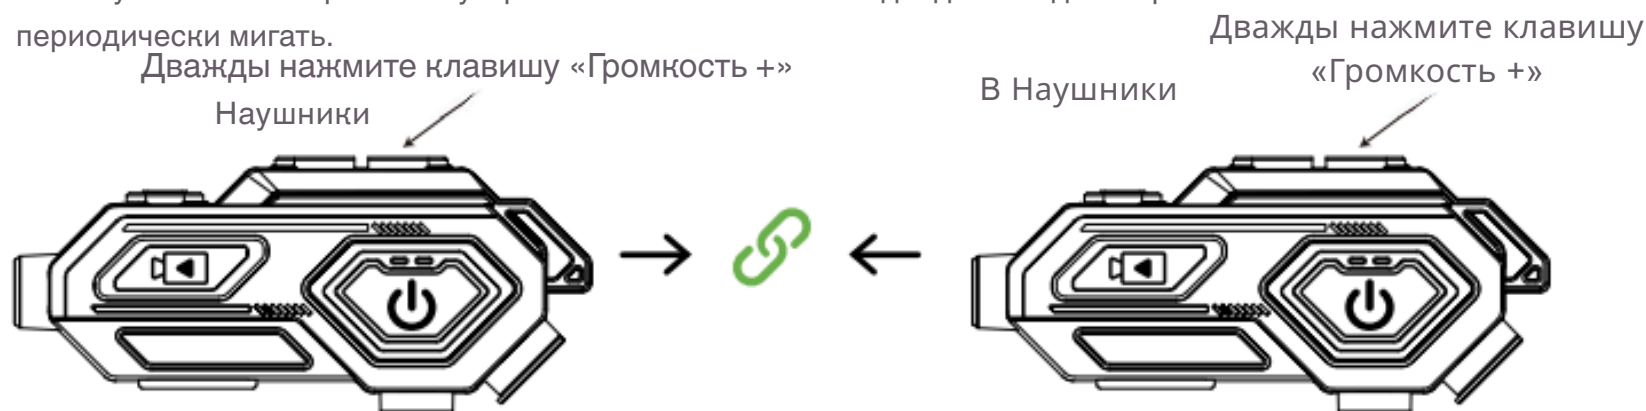


## Примечание:

1. В режиме разговора, если устройства A и B отключены, зеленый индикатор кнопки питания будет быстро мигать. для оповещения.
2. Если на устройствах A и B возникнут задержки или перебои в работе, они автоматически восстановят соединение при сближении.
3. При переключении в режим разговора Bluetooth-соединение телефона автоматически отключается; при переключении обратно в режим Bluetooth, наушники автоматически подключатся к телефону



## FM режим

- Дважды нажмите кнопку "+" громкости для входа в **FM** режим, оранжевый **LED**-индикатор кнопки питания будет мигать с перерывами.
- Коротко нажмите кнопки увеличения/уменьшения громкости, и устройство войдет в режим полуавтоматического поиска, приостанавливая поиск при обнаружении четкого радиосигнала, последовательно ища станции (во время поиска должен быть подключен кабель динамика).

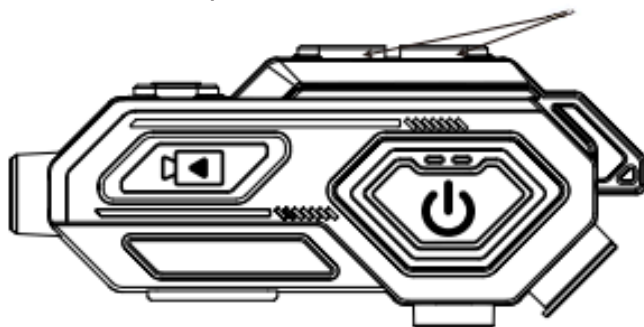


- В **FM** режиме, если вы не хотите слушать радиопередачу, вы можете нажать кнопку питания для отключения звука; повторное нажатие вернет звук.
- В зависимости от окружающей среды, иногда может быть "шипящий" звук; пожалуйста, попробуйте использовать устройство на открытом воздухе или в открытых местах.

## Функция записи (Видеорегистратор)

- Нажмите и удерживайте переключатель записи в течение **5 секунд** для включения/выключения; запись начнется автоматически после включения питания.
- Коротко нажмите кнопку записи для приостановки/запуска во время записи.

Зеленый **LED** мигает при включении питания и медленно мигает во время записи.

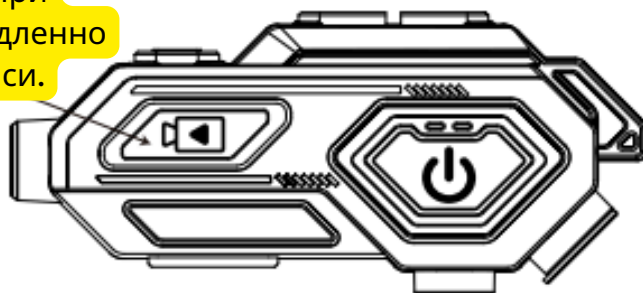


≤256ГБ

1. Видеофайлы на карте памяти **TF** сохраняются сегментами по **2 минуты** (длительность времени можно настроить через приложение).
2. Видеорегистратор имеет функцию энергосбережения: при низком заряде батареи он автоматически выключается после выключения. Функция **Bluetooth** (которая имеет низкое энергопотребление) может продолжать использоваться после автоматического выключения, что является нормальным.
3. Некоторые **TF**-карты с определенной скоростью могут быть несовместимы с этим устройством; поддерживается максимальная емкость **256ГБ** со скоростью записи **C10**; карты ниже **C10** не поддерживаются.
4. Если система обнаружит, что **TF**-карта не вставлена после включения питания, устройство автоматически выключится через **3 минуты**.
5. Система видеорегистратора имеет высокое энергопотребление; после длительного использования может немного нагреваться. Устройство имеет функцию определения температуры, поэтому используйте его с уверенностью.

# • Функция Wi-Fi (точка доступа)

- Нажмите и удерживайте переключатель Wi-Fi в течение 5 секунд, чтобы включить/выключить его. После включения телефон не подключается к резервной точке доступа. Она автоматически отключится через 5 минут.

Оранжевый светодиод начнет мигать при включении и будет медленно мигать после подключения к телефону.

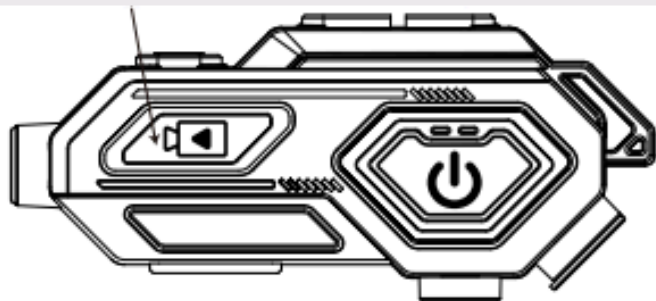

APP




APP

Note:

1. Откройте устройство Android или iOS и найдите в магазине приложений или App Store приложение с названием "Roadcam/GoPlus cam" для загрузки и установки, или отсканируйте QR-код в WeChat для загрузки; разрешите доступ к информационным сервисам и камере. 2. Пути поиска могут немного отличаться в зависимости от устройства; пожалуйста, следуйте подсказкам на интерфейсе телефона пользователя для установки. 3. Во время процесса подключения приложения устройства к телефону нельзя подключаться к другим Wi-Fi точкам доступа. 4. Пароль Wi-Fi точки доступа: 12345678 (можно изменить в приложении).

## • Установка и использование функции Wi-Fi+APP (точка доступа)

- Нажмите и удерживайте кнопку Wi-Fi в течение 5 секунд, чтобы включить/выключить устройство. После включения оранжевый светодиод быстро мигает. (Функция записи должна быть включена до включения Wi-Fi.)

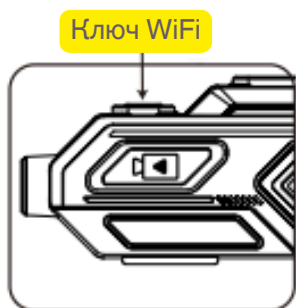

Нажмите на загруженный файл. приложение, чтобы войти на эту страницу, нажмите значок подключения, и он автоматически перейдет к интерфейс Wi-Fi.


Зайдите на эту страницу, нажмите C8-Max и введите начальный пароль: 12345678 для успешного подключения.

Вернуться в приложение домашнюю страницу и нажмите значок для входа.


### Note:

1. To return to the main operation interface of the APP, swipe up from the bottom right corner of the phone screen.
2. Contents in the storage card can be copied and deleted by connecting to a computer via a USB data cable.
3. Gsonser functionality and sensitivity can be toggled on or off in the APP.

Click the file icon in the upper left corner to view recorded videos and stored images.

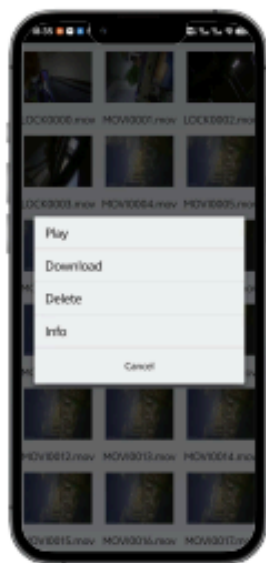

Click the settings icon in the upper right corner to access various parameter settings.

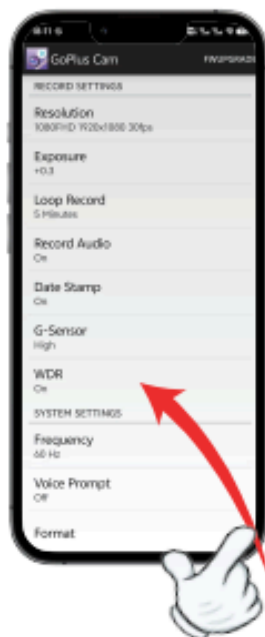

To return to the main operation interface of the APP, swipe up from the bottom right corner of the phone screen.


Camera Interface



Disconnect

Pause/Continue

Click the icon in the lower right corner to switch between video recording and photo-taking modes.

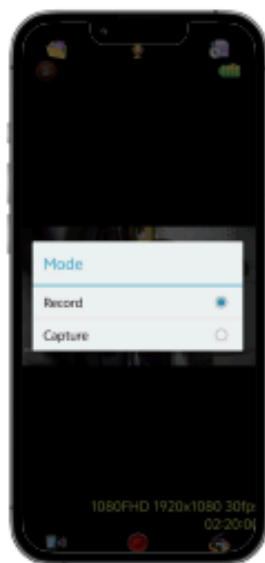





### Note:

1. Чтобы вернуться к основному интерфейсу приложения, проведите пальцем снизу вверх. правом углу экрана телефона.
2. Содержимое карты памяти можно копировать и удалять, подключившись к компьютеру через USB-кабель передачи данных.
3. Функциональность и чувствительность Gsonser можно включать и выключать в приложении.

Нажмите на значок файла в левом верхнем углу, чтобы просмотреть записанные видео. и сохраненные изображения.

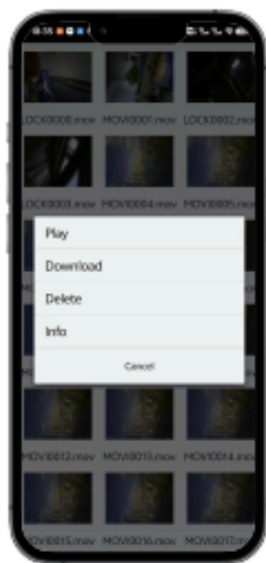

Нажмите «Настройки». значок в верхнем правый угол для доступа к различным настройкам параметров.

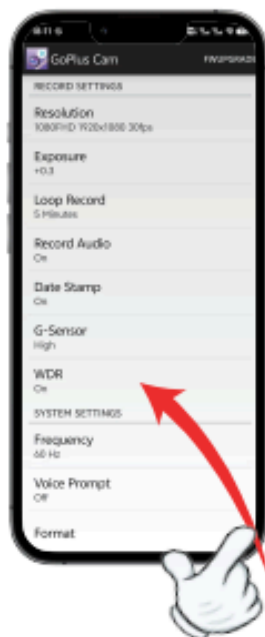


Чтобы вернуться к основной операция интерфейса APP, проведите пальцем снизу вверх правый угол экран телефона.

Интерфейс камеры



Отключить


Пауза/Продолжить

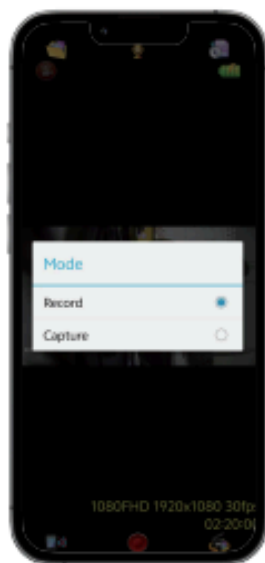


Нажмите на значок в нижний правый угол для переключения между видео запись и фотосъемка режимы.

## •USB Mode


- The product can be used to connect to a computer for copying and deleting videos and photos

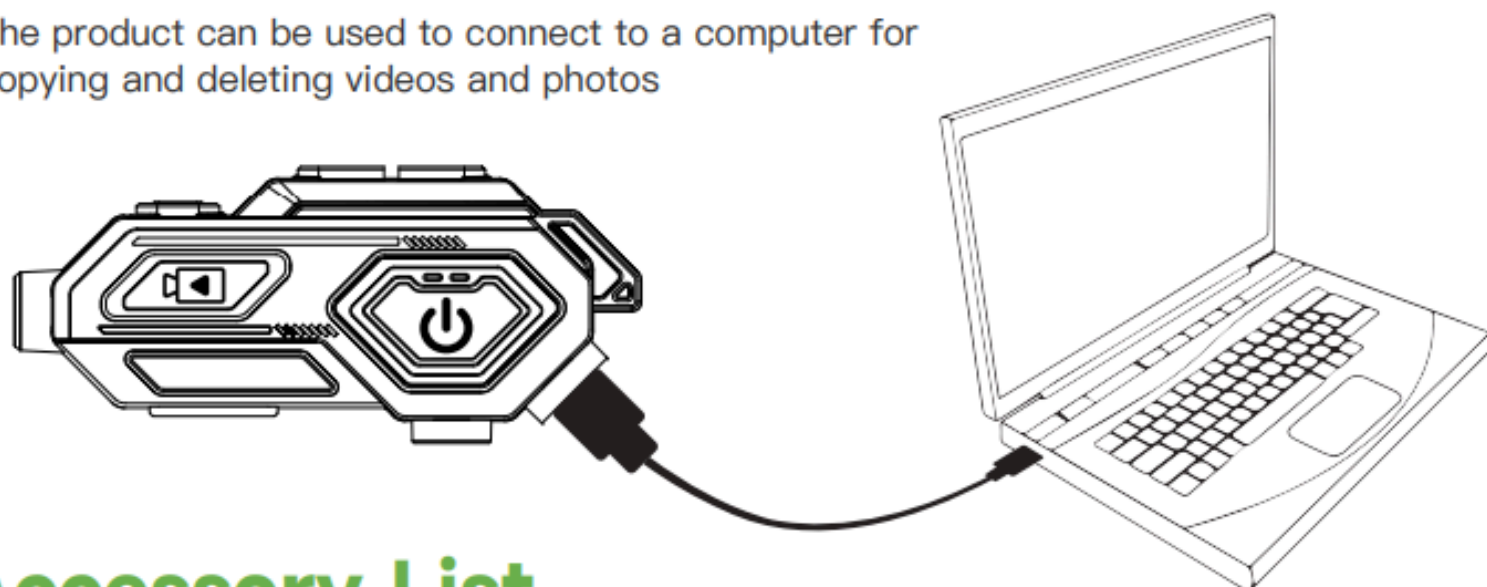


## •Accessory List

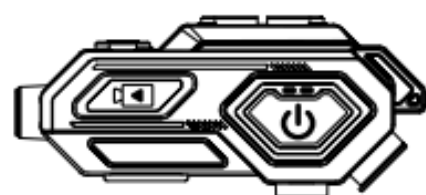


C8Max\*1

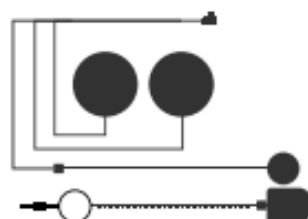


Headphone and  
Microphone\*1

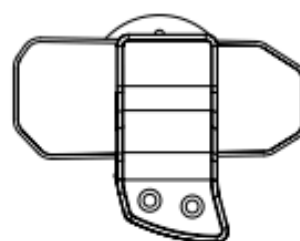


Clip\*1

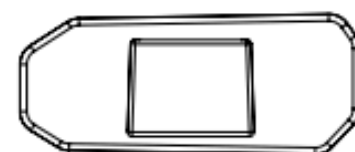


Double-Sided  
Adhesive Clip\*1

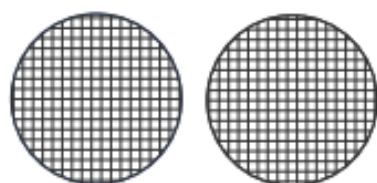

Speaker Self-Adhesive  
Tape\*2

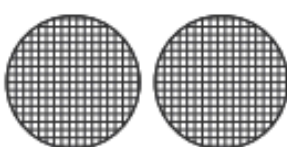


Microphone Self-  
Adhesive Tape\*2

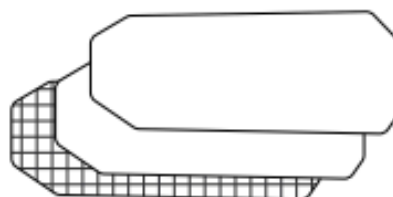


Clip Self-Adhesive  
Tape\*3




Heightening  
Pad\*2

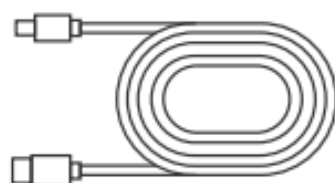


Data Cable\*1

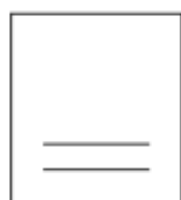

User Manual\*1



TF Card\*1

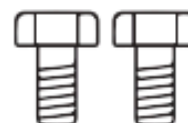

Screws\*2



Installation Wrench\*1

## •Note

---



Для получения высококачественных эффектов вызова после установки проводного микрофона убедитесь, что символ < ► > выровнен с направлением вашего рта; в противном случае во время вызова может возникнуть шум.

Операция сброса: Если вы столкнулись с такими проблемами, как неотвечающие кнопки, нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 16 секунд. Красный индикатор будет мигать в течение 1 секунды, указывая на выключение. Затем вы можете снова включить устройство, чтобы устранить любые неполадки.



GoPlus Cam



Наведите камеру, чтобы установить  
приложение с помощью RuStore