



# ایستکول

یخچال فریزر



Combi Refrigerator


TM - 96200

تکران مبرّد گارانتی



۱۰ سال تامین قطعه و خدمات مشتریان

## شرح اجزای دستگاه

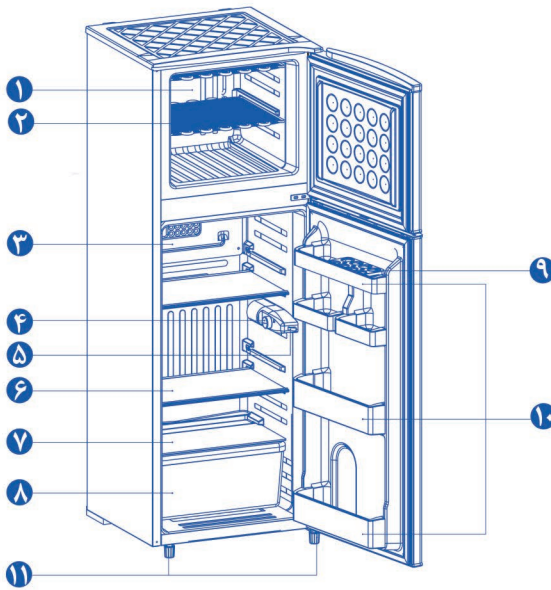

- ۱ محفظه ی فریزر
- ۲ اواپراتور
- ۳ اواپراتور یخچال
- ۴ درجه ترموستات (کنترل دما)
- ۵ کلید لامپ
- ۶ طبقه ی میانی
- ۷ طبقه ی شیشه ای
- ۸ جامپوهای
- ۹ جا تخم مرغی
- ۱۰ طبقه های درب
- ۱۱ پایه های قابل تنظیم

## نصب دستگاه

۷ نحوه تعویض لامپ:

اقدام به تهیه لامپ استاندارد با مشخصات (۲۲۰V, ۱۵W, ۵۰Hz) نمایید.

دستگاه را از برق جدا نمایید.

درپوش لامپ را از جای خود جدا سازید.

لامپ معیوب را خلاف جهت عقربه های ساعت چرخانده و جدا کنید.

ابتدا دقت کنید که لامپ و سرپیچ از نظر مشخصات ابعادی با لامپ و سرپیچ معیوب هماهنگ باشد، سپس آن را در جای خود قرار داده و در جهت عقربه های ساعت ببندید.

تذکره: در صورت عدم آشنایی از افراد صلاحیت دار در این امر کمک بگیرید.

**هشدار:** هنگام نصب وسیله مطمئن شوید بند تغذیه گیر کرده یا آسیب دیده نباشد.

۱ از قرار دادن یخچال فریزر در نزدیکی هرگونه وسیله حرارتزا، تابش مستقیم نور خورشید و یا محل ریزش آب خودداری کنید.

۲ برای عملکرد بهینه، هوا باید به شکل مناسب در اطراف یخچال فریزر جریان داشته باشد. به این منظور رعایت حداقل فاصله ۲۰ سانتیمتر از پشت و پهلوها و سقف یخچال فریزر لازم است. همچنین محل یخچال فریزر باید به شکلی طراحی گردد که امکان گردش هوا از بالا و پایین یخچال فریزر وجود داشته باشد.

۳ برای جلوگیری از لرزش و کارایی بهتر، یخچال فریزر را در محل خود تراز کنید. در صورت لزوم از پایه های قابل تنظیم یخچال فریزر برای سطوح نامناسب کمک بگیرید.

۴ داخل و بیرون یخچال فریزر را تمیز کرده و گرد و خاک ناشی از حمل و نقل را از آن بردارید. برای تمیز کردن داخل دستگاه، از پارچه مرطوب استفاده کنید.

۵ محموله را در محل های غیر مرطوب و دور از گرما مورد استفاده قرار دهید.

۶ طبق تصویر مقابل، محصول می بایست با یک عدد پیچ و رولپلاک به زمین یا محل مورد استفاده پیچ شود.



هشدار: به منظور جلوگیری از بروز خطر ناشی از ناپایداری وسیله، باید آن را مطابق دستورالعمل های استفاده ثابت کنید.

## راه اندازی


۱ دو شاخه را به پریز متصل کنید، هیچ وسیله برقی دیگری را به پریز مخصوص یخچال فریزر متصل نکنید.

۲ قبل از قرار دادن غذا در داخل یخچال فریزر دستگاه را به مدت یک ساعت روی بالاترین عدد مندرج در ترموستات قرار داده و اجازه دهید تا دمای داخلی یخچال فریزر به میزان مورد نظر برسد، سپس داخل یخچال فریزر را پر کنید.

۳ اگر به هر دلیلی یخچال فریزر را خاموش کردید (و یا یخچال فریزر ناخواسته خاموش شد) قبل از روشن کردن مجدد یخچال فریزر، حداقل ۱۵ دقیقه صبر کنید.

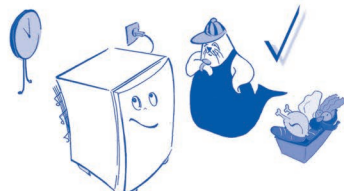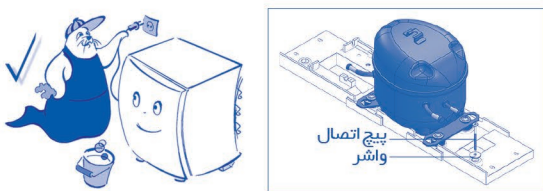

روشن کردن بلافاصله یخچال فریزر ممکن است باعث آسیب دیدن کمپرسور شود

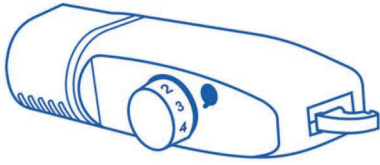

## تنظیم دما

- بعد از ذخیره کردن مواد غذایی، درجه ترموستات یخچال را روی ۳ قرار دهید. اگر سرمای یخچال فریزر پس از یک روز کارکرد، مناسب نبود دمای یخچال فریزر را یک درجه تغییر دهید.
- محصول برای مناطق معتدله و دمای محیطی ۱۶ الی ۳۲ درجه سلسیوس در نظر گرفته شده است.
- توجه: محصول هنگامی که برای مدت زمان طولانی در سرمای کمتر از حد پایینی گستره دماهایی که بر مبنای آن طراحی گردیده قرار داده می شود، مجاز نیست به صورت مداوم کار کند.

## یخ زدایی

- برای تضمین عملکرد صحیح یخچال فریزر، ضروری است به طور منظم عمل یخ زدائی انجام گیرد.
- در صورت خاموش بودن و یا برفک زدایی، مواد غذایی منجمد شده را زیاد در بیرون از یخچال فریزر نگهداری نکنید که باعث کاهش عمر مواد نگهداری خواهد شد.
- هنگامی که وسیله پرودتی خاموش است در یخچال فریزر را به صورت باز یا نیمه باز قرار داده و به تمیز و خشک کردن یخچال فریزر بپردازید.
- به محض اینکه ضخامت لایه یخ روی اواپراتور ها به بیشتر از یک سانتی متر رسید، عملیات یخ زدائی را به شکل زیر انجام دهید:
- ۱ دو شاخه یخچال را از برق بکشید.
- ۲ کلیه مواد غذایی را از داخل محصول خارج کنید.
- ۳ منتظر شوید تا یخها شل شوند. سپس یخها را با دست یا دستمال نرم خارج کنید.
- ۴ پس از پایان عملیات یخ زدائی، محصول را خشک کرده و سپس یخچال فریزر را به برق بزنید.
- ۵ تا پایان عمل برفک زدایی، مواد غذایی داخل یخچال فریزر را در محیط خنک قرار دهید تا از افزایش دمای مواد غذایی جلوگیری شود.



هرگز برای جدا کردن یخ اواپراتورها از وسایل فلزی تیز یا برنده استفاده نکنید

## ذخیره کردن غذا

- هرگز غذای گرم را در یخچال قرار ندهید، همیشه منتظر شوید تا دمای غذا به دمای محیط برسد، سپس آن را در یخچال قرار دهید.
- برای جلوگیری از انتقال سموم و آلودگی ها در زمان ذخیره کردن غذا، روی غذا را با پلاستیک یا سلفون بپوشانید و یا آنرا در ظروف سرپسته قرار دهید. تخخیر شدن رطوبت غذا باعث از دست رفتن مزه و همچنین کم شدن ارزش غذایی مواد خوراکی می شود.
- هیچ وقت بطری و نوشیدنی های گازدار را داخل فریزر قرار ندهید، بطری ها ممکن است در اثر یخ زدگی دچار ترکیدگی شوند.
- از ذخیره کردن و انباشته کردن بیش از حد مواد غذایی در داخل یخچال خودداری کنید. مواد غذایی در بسته بندی های جازا هم در داخل محصول قرار داده و از تماس آنها خودداری کنید.
- قوطی های حاوی گازهای پخش شونده قابل اشتعال را در این وسیله ذخیره نکنید.

## نکات مهم

- همیشه مواد خوراکی را پس از تمیز کردن در داخل یخچال فریزر قرار دهید، اینکار از فاسد شدن مواد غذایی دیگر در داخل یخچال فریزر جلوگیری می کند.
- از ذخیره کردن مواد سمی و شیمیایی در داخل یخچال فریزر خودداری کنید.
- توصیه نمی شود بعضی مواد مانند یخ به صورت خیلی سرد مصرف شوند.
- جهت استفاده و کارایی بهتر، آلودگی ها و کثیفی های داخل یخچال فریزر را با استفاده از یک دستمال مرطوب برطرف نمایید.
- جهت رعایت مدت زمان نگهداری مواد غذایی می بایست به توصیه سازندگان مواد غذایی نیز توجه شود.
- دماهای داخل یخچال فریزر تحت تاثیر عواملی همچون محل نصب و نگهداری، دمای محیط و باز و بسته شدن درب آن می باشد.
- از سه راهی یا سیم رابط برای یخچال فریزر استفاده نکنید.
- در صورت قطع منبع تغذیه یا بروز نقص در سیستم پرودتی، مواد غذایی منجمد نگهداری شده را در محل مناسب دیگری نگهداری کنید.





تا جایی که ممکن است یک پریز اختصاصی برای یخچال فریزر در نظر بگیرید و دوشاخه یخچال فریزر را مستقیماً به آن متصل کنید. این کار از آسیب دیدن کمپرسور در اثر نوسانات برق جلوگیری می کند.



## نکات مهم

- تعویض دوشاخه و سیم یخچال فریزر اگر کابل یا بند تغذیه مدمه ببیند، برای جلوگیری از خطر باید توسط تعمیرکار مجاز یا شخص دارای صلاحیت مشابه تعویض شود.
- در صورتی که متوجه شدید یخچال فریزر در فاصله زمانی کم، مرتباً در حال خاموش و روشن شدن است و یا به طور یکسره روشن کار می کند، دستگاه را از برق خارج کرده و با خدمات مرکزی شرکت تماس بگیرید.
- اتصال زمین: نصب سیم اتصال به زمین خطر برق گرفتگی ناشی از اتصال سیم های برق را به شدت کاهش می دهد. در صورتی که در مورد شیوه مناسب اتصال به زمین اطلاعات کافی ندارید از یک متخصص امور الکتریکی کمک بگیرید.

این وسیله نباید در محل هایی که سیستم اتصال به زمین وجود ندارد به کار گرفته شود

- قالب یخ درون محفظه فریزر قرار می گیرد.
- از لمس کردن سطح یخ زده اوپراتورها، مخصوصاً وقتی دستتان خیس یا مرطوب است خودداری کنید، این کار ممکن است باعث یخ زدگی پوست دست شود.
- این وسیله برای استفاده توسط افراد از جمله کودکان با ناتوانی فیزیکی، حسی یا عقلی، یا افراد بی تجربه و ناآگاه نیست مگر با حضور سرپرست مسئول در قبال ایمنی آنها و با نظارت یا دادن دستورالعمل استفاده از وسیله باشد.
- این محصول جهت استفاده برای مصارف خانگی و موارد مشابه در نظر گرفته شده است.
- قبل از معدوم کردن وسیله با واحد خدمات مشتریان تماس بگیرید.
- کودکان باید سرپرستی و نظارت شوند تا اطمینان حاصل شود که با وسیله بازی نمی کنند.
- کلیدها دور از دسترس کودکان نگه داشته شود و در مجاورت وسیله پروتکتی نباشد تا از خطر محبوس شدن کودکان در داخل وسیله جلوگیری شود.

هشدار: پریر ثابت چندتایی (سیم رابط) یا منابع تغذیه قابل حمل را در پشت وسیله قرار ندهید.

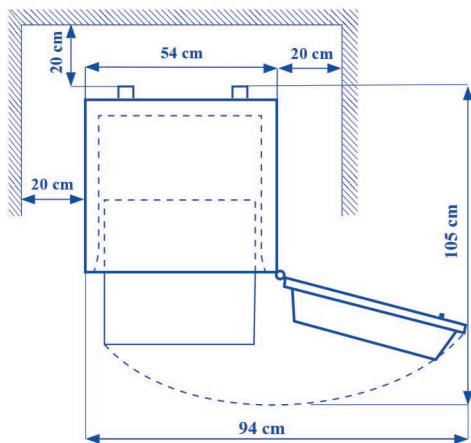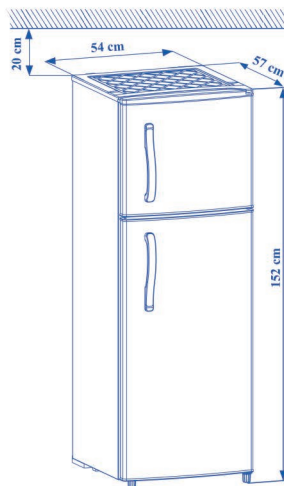

حرارت روی بدنه در طرفین محصول طبیعی است

## رفع خرابی

همیشه قبل از تماس با سرویس کار موارد زیر را کنترل کنید:

- آیا سیم دوشاخه از محل خود خارج نشده و یا در داخل پریر شل نشده است؟
- آیا فیوز برق سالم است؟
- آیا ترموستات روی درجه مناسب قرار دارد؟
- آیا یخچال فریزر بیش از اندازه به دیوار و یا یک منبع حرارتی نزدیک نیست؟
- آیا درب یخچال فریزر در طول روز بیش از اندازه باز و بسته نشده است؟
- آیا یخچال فریزر بیش از اندازه انباشته از مواد غذایی نیست؟