

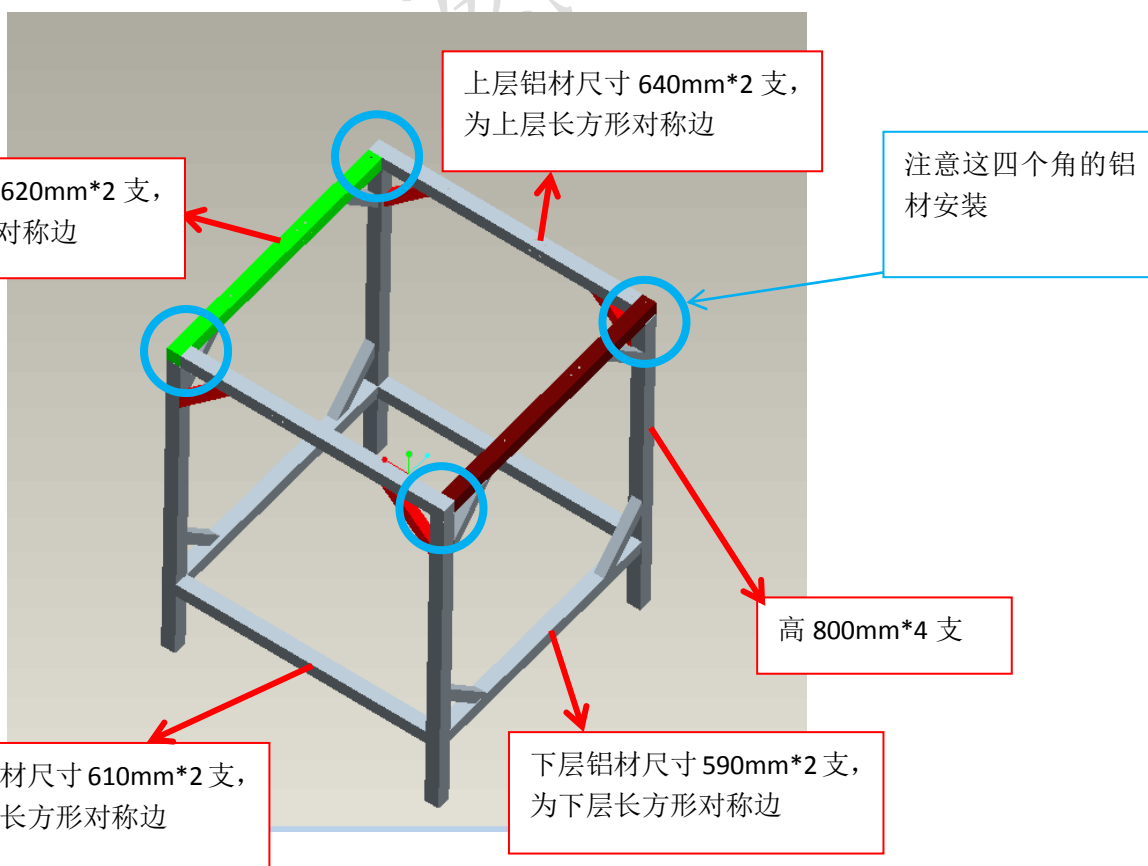
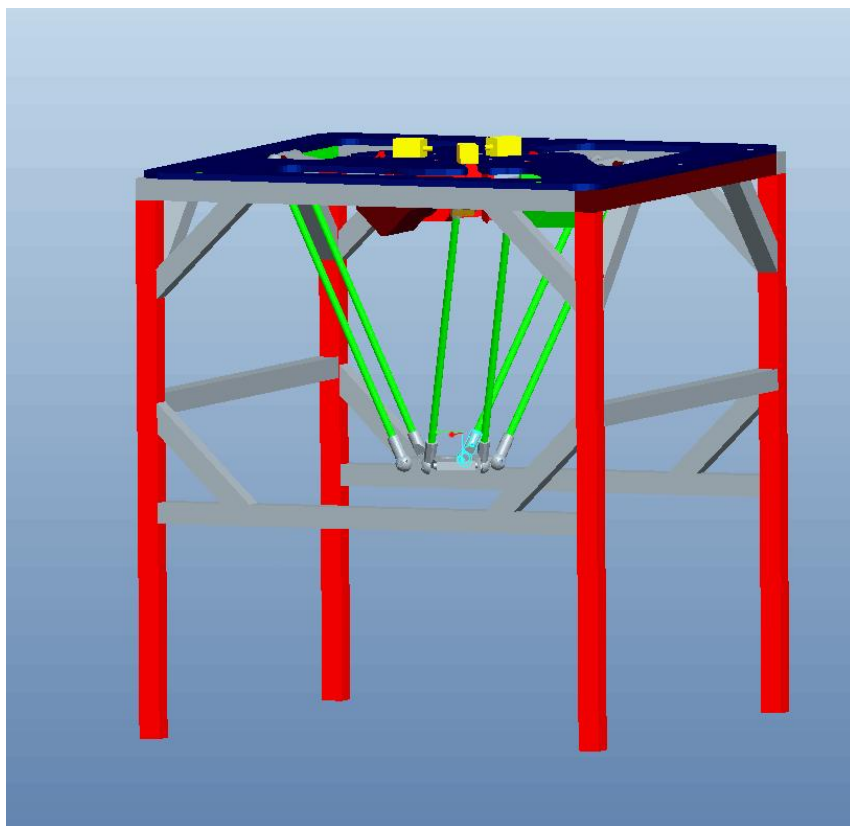
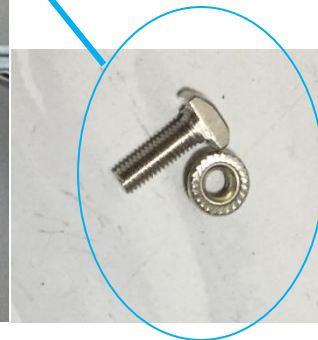



DELTA 机器人结构组装说明

1、将铝材机架组装好，如下图：

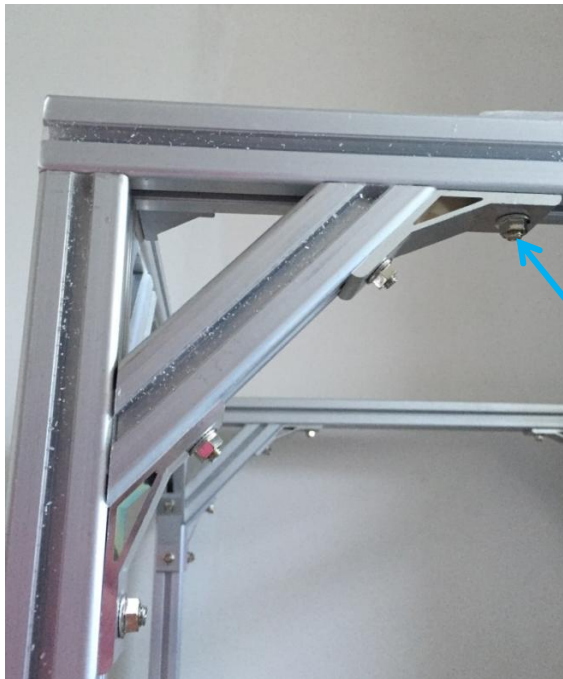

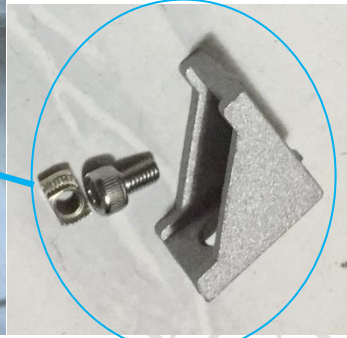

2、将机器人本体安装到机架上

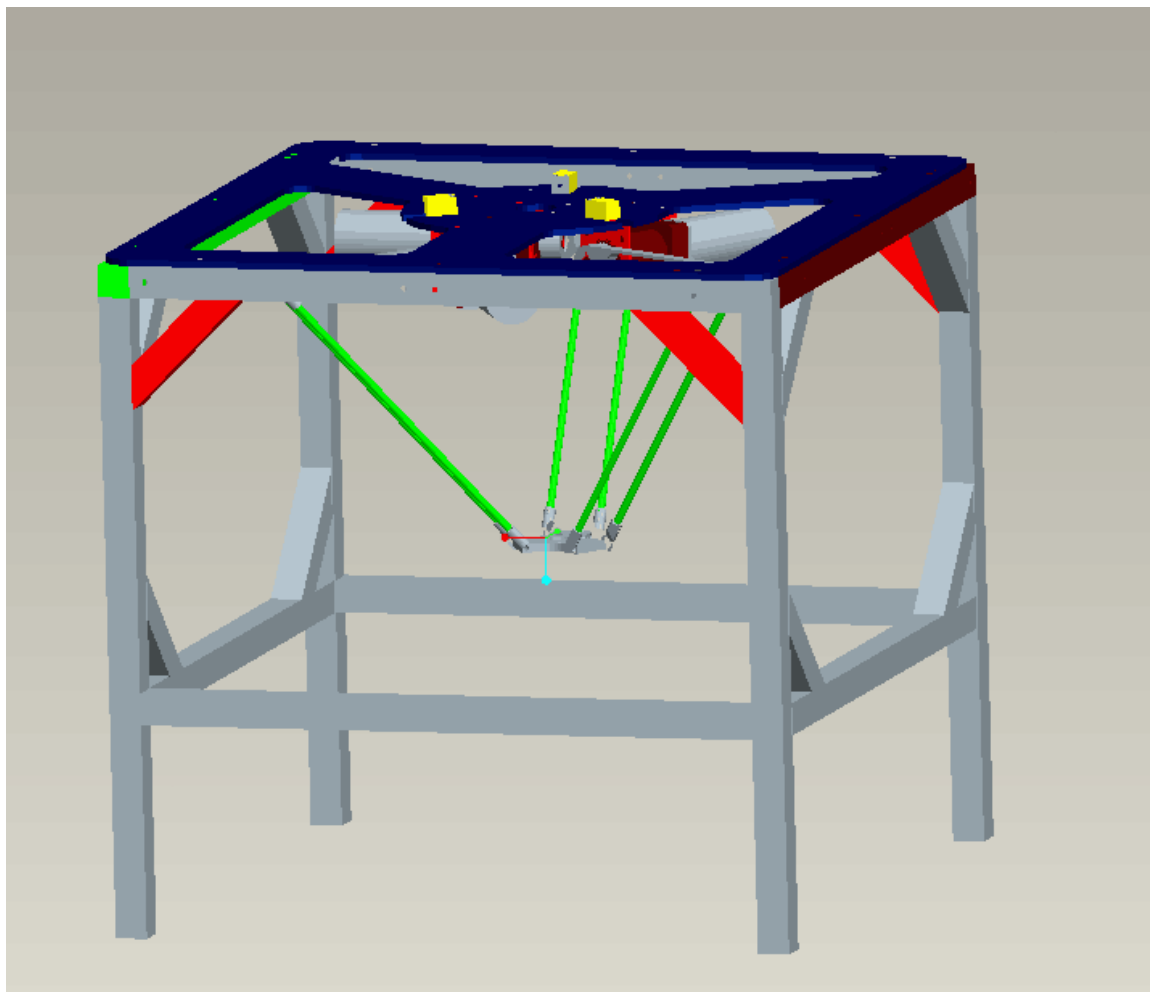

保定

3、连接电控柜（线型端头已文字标注，电控柜上已文字标注，一一对应连接即可）



4、检验连接线正确后，开始上电试机，电源插头连接到交流 220V 插座，开启电控柜内的空开，再将电控柜面板上的开关旋转至 ON 位。此时会看到机械手三轴复位。

5、通信测试

正确安装 485 通信模块驱动，后参考通信协议。

【485 通信模块驱动下载地址：

(1) 官网下载：<http://www.tcpwifi.com/c456.html>

(2) 百度云下载地址：<https://pan.baidu.com/s/1ge2ormz>】