

ご使用前にお読みください

ご使用になる前に、本資料をお読みください。お読みになった後は、いつでも使用できるように大切に保管してください。また、本製品のユーザが代わる場合も、必ず最終ユーザのお手元に届くようお願いいたします。

■ 関連マニュアル

本製品をご使用前に、ベースユニットに同梱のマニュアル「安全にお使いいただくために」を必ずお読みください。

マニュアル記載の下記の項目について必ず確認してください。



- 安全上のご注意
- 製品の適用について
- EMC 指令・低電圧指令
- 保証について

また、別売の下記マニュアルに本製品の詳細を記載しています。
本製品の機能・性能を十分ご理解のうえ、正しくご使用くださるようお願いいたします。
最新のマニュアル PDF は、MELFANSweb から入手いただけます。


・CC-Link システムマスタ・ローカルユニットユーザズマニュアル（詳細編）
SH-080395（13JP15）

■ 同梱品の確認

開梱後、下記製品が入っていることを確認してください。

| 品名 | | 個数 |
|-------------------|--|----|
| ユニット本体 | | 1 |
| ご使用前にお読みください（本資料） | | 1 |
| 終端抵抗 セット一式 | 終端抵抗 110Ω1/2W （CC-Link 専用ケーブルおよび Ver1.10 対応 CC-Link 専用ケーブル用）  カラーコード：茶茶茶 金 | 2 |
| | 終端抵抗 130Ω1/2W （CC-Link 専用高性能ケーブル用）  カラーコード：茶橙茶 金 | 2 |
| | 終端抵抗について（注意書き） | 1 |
| | | |

■ 配線図

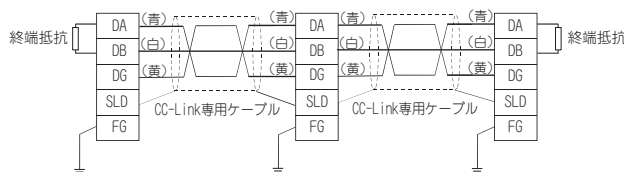

■ 配線用品

端子台に取り付ける圧着端子の適合品を下表に示します。配線時は下表に適合した電線を使用し、適合締付けトルクで取り付けてください。圧着端子はUL 認定品を使用し、加工は圧着端子メーカーの推奨工具を使用してください。また、スリーブ付圧着端子は使用できません。

| 圧着端子 | | 電線 | | | |
|--------|--------------|----------|-----|----|-------|
| 形名 | 適合締付けトルク | 線径 | 種類 | 材質 | 温度定格 |
| 1.25-3 | 0.42～0.58N・m | AWG22～16 | より線 | 銅線 | 60℃以上 |

■ ユニットの取り付け

本製品を盤などに取り付ける場合、操作性、保守性、耐環境性を十分に考慮してください。
また、MELSEC-Q シリーズのすべてのユニットは、ベースユニットに確実に装着してください。
取付け方法の詳細については、QCPU ユーザーズマニュアル（ハードウェア設計・保守点検編）も参照してください。

■ 使用周囲温度

本製品は、0～55℃の範囲でご使用ください。

■ インターネット情報サービス (MELFANSweb)

MELFANSweb の FA ランドでは、体験版ソフトウェアやソフトウェアアップデートのダウンロードサービス、MELSEC シリーズのオンラインマニュアル、Q&A サービスなどがご利用いただけます。FA ランド ID 登録（無料）が必要です。

MELFANSweb ホームページ
<http://www.MitsubishiElectric.co.jp/melfansweb>

日本以外の地域では、お取引先の販社にご相談ください。