

周立功 CAN232MB 配置流程

一、配置前硬件连接

1、电源：+9V——+24V

Vin 接电源正极，OV 接电源负极

2、如果要重新配置的话，要把 CFG 接上，即转换器上的 CFG 和 GND 短接

二、配置前软件设置



1、双击打开配置软件



2、点击连接设备，会弹出连接成功提示

三、具体配置就按照下面打钩的配置

图 1 转换参数配置

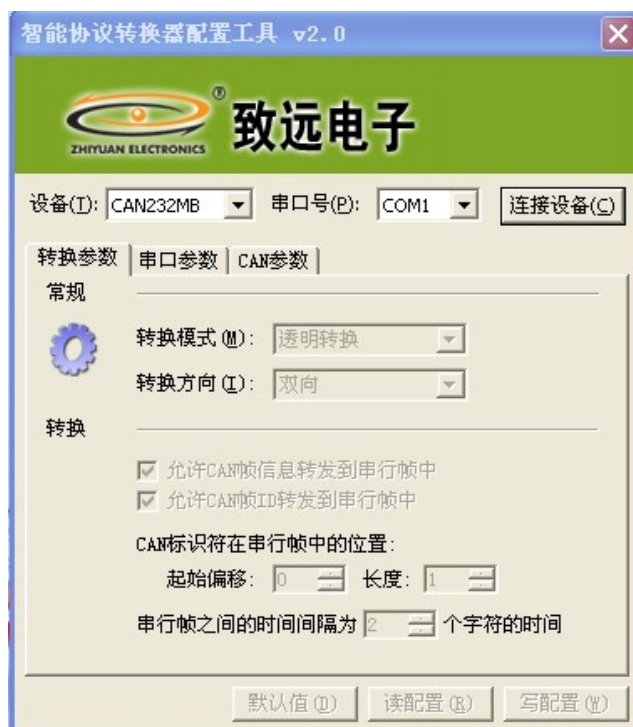


图 2 串口参数配置



图 3 CAN 参数配置



四、配置结束后操作

- 1、断开设备,点击断开设备按钮
- 2、断开 CFG 和 GND, 回到正常工作模式
- 3、可以正常使用了