


Bezpieczniki Golf 5 (2003-2009) Pełny opis skrzynki

[Bezpieczniki, Golf MK5](#)

Opis bezpieczników Golf MK5 (2003-2009) przedział pasażerski

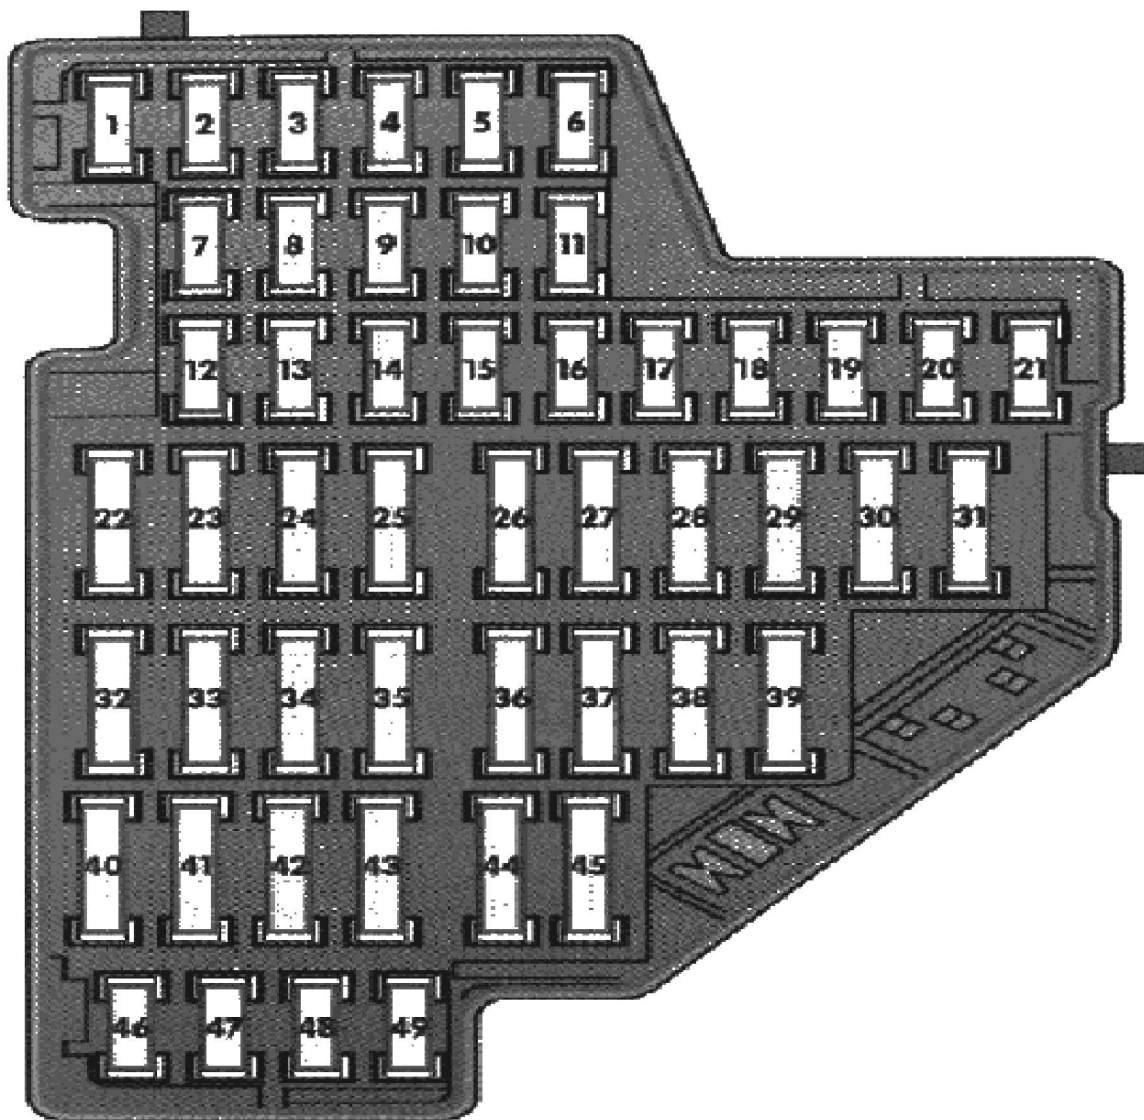

nr	opis	prąd
1	Regulacja wysokości reflektorów, złącze diagnostyczne	10A
2	Gniazdo przyczepy, ABS, Włącznik świateł stopu, włącznik ESP/ASR	10A
3	Sterownik układu wspomagania	10A
	Spryskiwacze	


4	szyby przedniej, ogrzewanie, ogrzewanie siedzeń przednich, sterownik klimatronika	5A
5	Włącznik tempomatu przy pedale hamulca, przełącznik położenia sprzęgła	5A
6	Sterownik zestawu zegarów (licznika), sterownik pompy paliwa, złącze diagnostyczne, włącznik tiptronic	5A
7	Sterownik regulacji wysokości reflektorów	5A
8	Sterownik przyciemniania lusterka wewnętrznego	5A
9	brak	
10	Sterownik telefonu	5A
11	Sterownik gniazda przyczepy	5A
12	Centralny zamek przednich drzwi	10A
13	Czujnik deszczu, złącze diagnostyczne	10A
14	ABS (włącznik świateł stopu), sterownik automatycznej skrzyni biegów	10A
15	Sterownik instalacji	7,5A
16	Sterownik klimatronika, włącznik siły ogrzewania	10A

17	Gniazdo przyczepty zabezpieczenie, system kontroli środka pojazdu	5A
18	Sterownik parktronik	30A
19	–	
20	Sterownik ABS z EDS	5A
21	Sterownik nawigacji	5A
22	Dmuchawa klimatronika	40A
23	Elektryczne podnośniki szyb przednich	30A
24	Centralny zamek tylnych drzwi (lub gniazda zapalniczek?)	20A
25	Ogrzewanie tylnej szyby, także sterownik klimatyzacji w autach z podgrzewaniem układu chłodzenia	25A
26	Gniazdo zapalniczki	30A
27	Pompa paliwowa (sterownik, przełącznik)	15A
28	–	
29	Sterownik silnika	10A
30	Sterownik airbag	5A

31	Włącznik świateł cofania	5A
32	Elektryczne podnośniki szyb tylnych	30A
33	Szyberdach	25A
34	Elektryczne regulacja podparcia siedziska	15A
35	Syrena alarmowa, czujniki alarmu	5A
36	Silnik pompki spryskiwaczy reflektorów	20A
37	Ogrzewanie siedzeń przednich	30A
38	–	
39	–	
40	Dmuchawa i sterownik mocy grzania	40A
41	Mechanizm oczyszczania szyby tylnej	20A
42	Gniazdo elektryczne 12V w bagażniku, przekaźniki pompki spryskiwaczy	20A
43	Gniazdo przyczepy	15A
44	Gniazdo przyczepy	20A
45	Gniazdo przyczepy	15A
	Włączniki	

46	podgrzewania przednich foteli, podgrzewanie spryskiwaczy szyb	5A
47	Przełącznik webasto	5A
48	–	
49	Włącznik świateł	5A

Opis bezpieczników Golf MK5 (2003-2009), komora silnikowa
(roz rozmieszczenie poszczególnych bezpieczników może się różnić w zależności od wersji silnikowej):

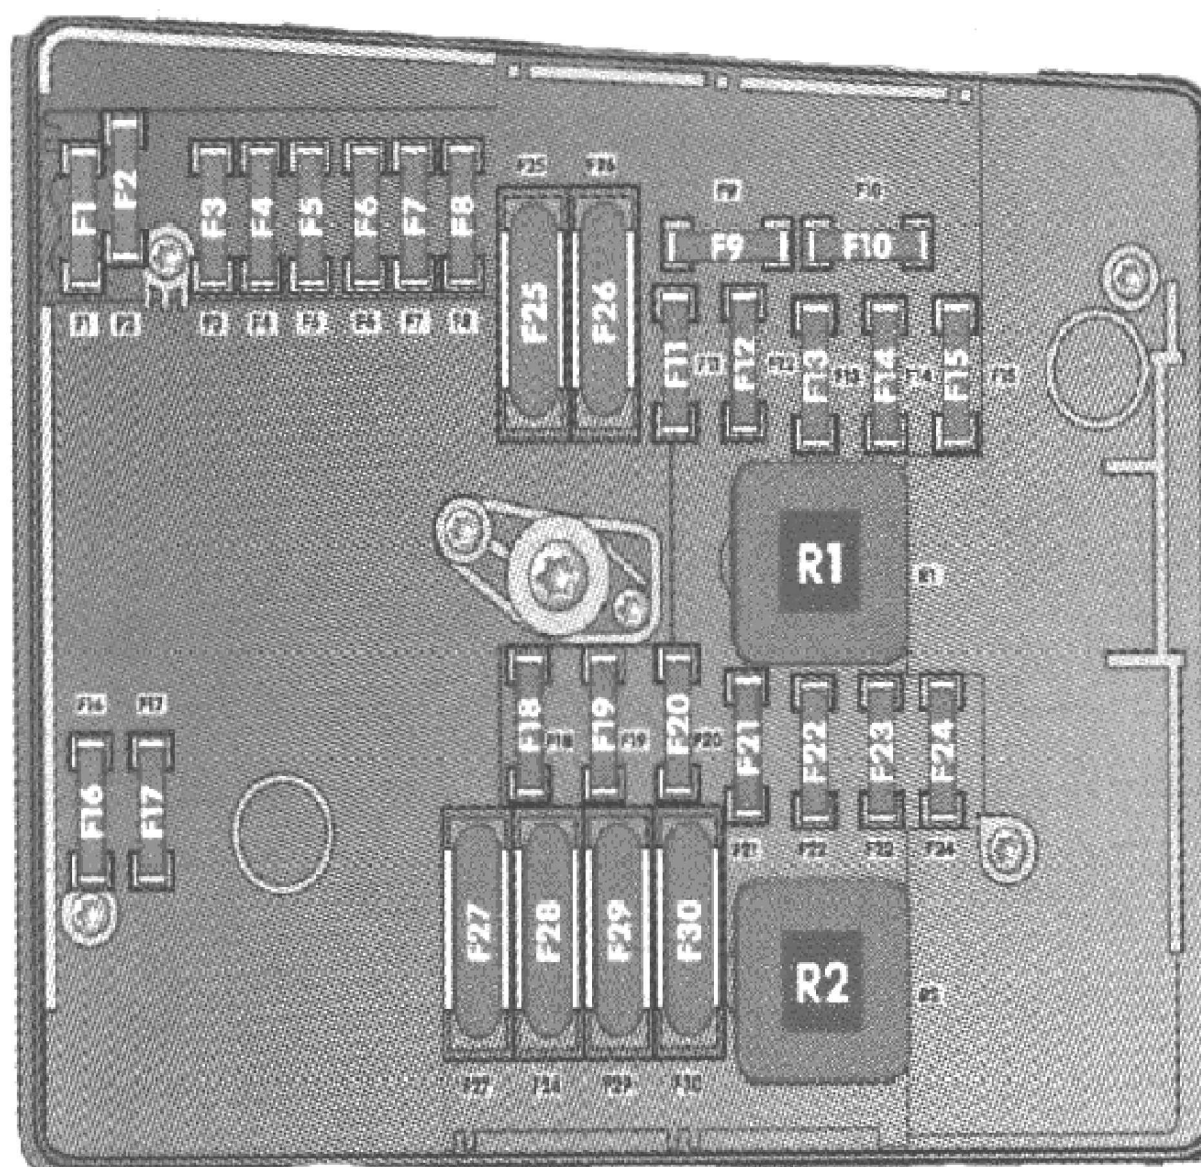

nr	opis	prąd
F1	Sterownik ABS, ESD	30A
F2	Sterownik	30A

	ABS, ESD	
F3	Moduł komfortu	20A
F4	Sterownik instalacji elektrycznej	5A
F5	Klakson	20A
F6	Cewki zapłonowe, regulacja ciśnienia paliwa	20A
F7	Włącznik tempomatu (pedał hamulca)	5A
F8	N18, N316, N79, N156, termostat	10A
F9	Sterownik świec żarowych, przełącznik pompy paliwa	10A
F10	Sonda lambda, N75	10A
F11	Sterownik silnika (Simos, Motronic), sterownik wtrysku ON	15A
F12	Sonda lambda	15A
F13	Sterownik automatycznej skrzyni biegów	15A
F14	–	
F15	Rozrusznik	40A
F16	Podgrzewanie kierownicy	15A

F17	Sterownik licznika	10A
F18	–	
F19	Radio, nawigacja	15A
F20		
F21	Telefon	5A
F22		
F23		
F24	Wentylator układu chłodzenia	10A
F25	Kierunkowskazy strona lewa i prawa, lewe światło stopu, przednie światła przeciwmgłowe, prawy reflektor, lewa postojówka	30A
F26	Kierunkowskazy strona lewa i prawa, prawe światło stopu, tylne światło przeciwmgłowe, lewy reflektor, prawa postojówka	30A
F27		
F28		
F29		
F30	Ogrzewanie webasto (postojowe)	20A
F31	Silnik wycieraczek przód	30A
F32		
F33		
F34		
F35		
F36		

F37		
F38	Wentylator układu chłodzenia	10A
F39		
F40		
F41		
F42		
F43		
F44		
F45		
F46		
F47	Przednie i tylne światła przeciwmgłowe, lewy reflektor, lewe i prawe światło stopu	30A
F48	Lewe światło stopu, Przednie i tylne światła przeciwmgłowe, prawy reflektor, lewe i prawe światło stopu	30A
F49		

Podziel się na:

•

•

•

•



•