



# **MS310 Series**

---

## **Guide de l'utilisateur**

**Septembre 2012**

**[www.lexmark.com](http://www.lexmark.com)**

---

Type(s) de machine(s) :

4514

Modèle(s) :

220, 230

# Contenu

<b>Consignes de sécurité.....</b>	<b>5</b>
<b>Présentation de l'imprimante.....</b>	<b>7</b>
Recherche d'informations à propos de l'imprimante.....	7
Choix d'un emplacement pour l'imprimante.....	8
Configurations des imprimantes.....	9
A partir du panneau de commandes de l'imprimante.....	11
Présentation des séquences des voyants du panneau de commandes de l'imprimante.....	12
Utilisation d'Embedded Web Server.....	15
Utilisation de l'utilitaire Paramètres de l'imprimante locale.....	15
<b>Configuration supplémentaire de l'imprimante.....</b>	<b>17</b>
Installation des options matérielles.....	17
Configuration du logiciel de l'imprimante.....	19
Mise en réseau.....	22
Impression d'une page des paramètres de menu et de configuration du réseau.....	27
<b>Chargement de papier et de supports spéciaux.....</b>	<b>29</b>
Définition du type et du format de papier.....	29
Configuration des paramètres de papier Universel.....	29
Utilisation du réceptacle standard et de la butée.....	30
Chargement des tiroirs.....	30
Alimentation du chargeur multifonction.....	35
Chaînage et annulation du chaînage de tiroirs.....	39
<b>Spécifications relatives au papier et aux supports spéciaux.....</b>	<b>42</b>
Spécifications relatives au papier.....	42
Chargement de support spécial.....	46
Stockage du papier.....	48
Formats, types et grammages de papier pris en charge.....	48
<b>Impression.....</b>	<b>51</b>
Impression de documents.....	51
Annulation d'un travail d'impression.....	52


<b>Présentation des menus de l'imprimante.....</b>	<b>53</b>
Liste des menus.....	53
Menu Papier.....	53
Menu Réseau/Ports.....	61
Paramètres, menu.....	62
Menu Sécurité.....	70
<b>Economiser de l'argent et protéger l'environnement.....</b>	<b>72</b>
Économie de papier et de toner.....	72
Économie d'énergie.....	73
Recyclage.....	75
<b>Sécurisation de l'imprimante.....</b>	<b>77</b>
Utilisation de la fonction de verrouillage.....	77
Déclaration relative à la volatilité.....	77
Effacement de la mémoire volatile.....	78
Effacement de la mémoire non volatile.....	78
Recherche des informations de sécurité sur l'imprimante.....	79
<b>Maintenance de l'imprimante.....</b>	<b>80</b>
Nettoyage de l'imprimante.....	80
Vérification de l'état des pièces et des fournitures.....	80
Estimation du nombre de pages restantes.....	81
Commande de fournitures.....	81
Stockage des fournitures.....	83
Remplacement des consommables.....	84
Déplacement de l'imprimante.....	87
<b>Gestion de votre imprimante.....</b>	<b>89</b>
Recherche d'informations sur l'administrateur et la mise en réseau avancée.....	89
Affichage de rapports.....	89
Configuration des notifications des fournitures à partir d'Embedded Web Server.....	89
Copie des paramètres de l'imprimante sur d'autres imprimantes.....	90
<b>Elimination des bourrages.....</b>	<b>91</b>
Réduction des risques de bourrage.....	91
Accès aux zones de bourrage.....	92

[x]-bourrage papier, ouvrez la porte avant. [20y.xx].....	93
[x]-bourrage papier, ouvrez la porte arrière. [20y.xx].....	98
[x]-bourrage papier, retirez le papier coincé du réceptacle standard. [20y.xx].....	100
[x]-bourrage papier, retirez le tiroir 1 pour retirer le papier coincé dans le dispositif recto verso. [23y.xx].....	102
[x]-bourrage papier, retirez le tiroir [x]. [24y.xx].....	105
[x]-bourrage papier, éliminez le bourrage du chargeur multifonction. [250.xx].....	107
<b>Dépannage.....</b>	<b>109</b>
Explication des messages de l'imprimante.....	109
Résolution des problèmes d'imprimante.....	155
Résolution des problèmes d'impression.....	160
Embedded Web Server ne s'ouvre pas.....	190
Contacter l'assistance clientèle.....	191
<b>Avis.....</b>	<b>192</b>
Informations sur le produit.....	192
Avis sur l'édition.....	192
Consommation électrique.....	195
<b>Index.....</b>	<b>204</b>


## Consignes de sécurité


Branchez le cordon d'alimentation sur une prise électrique correctement mise à la terre, située à proximité de l'appareil et facile d'accès.


Ne placez pas ce produit et ne l'utilisez pas à proximité d'une source humide.

 **AVERTISSEMENT—RISQUE DE BLESSURE** : ce produit utilise un laser. L'utilisation de commandes ou de réglages ou la mise en place de procédures autres que celles spécifiées dans le présent manuel peuvent entraîner des risques d'exposition aux rayonnements laser.

Ce produit utilise un procédé d'impression thermique qui chauffe le support d'impression, ce qui peut provoquer des émanations provenant du support. Vous devez lire intégralement la section relative aux instructions de mise en service qui traitent du choix des supports d'impression afin d'éviter d'éventuelles émanations dangereuses.


 **MISE EN GARDE—SURFACE BRULANTE** : l'intérieur de l'imprimante risque d'être brûlant. Pour réduire le risque de brûlure, laissez la surface ou le composant refroidir avant d'y toucher.


 **AVERTISSEMENT—RISQUE DE BLESSURE** : La batterie lithium de ce produit n'est pas destinée à être remplacée. Il existe un risque d'explosion si une batterie lithium est placée de façon incorrecte. Ne rechargez pas, ne démontez pas et n'incinerez pas une batterie lithium. Mettez les batteries lithium usagées au rebut selon les instructions du fabricant et les réglementations locales.

 **AVERTISSEMENT—RISQUE DE BLESSURE** : avant de déplacer l'imprimante, suivez les instructions ci-dessous pour éviter de l'endommager ou de vous blesser :


- Mettez l'imprimante hors tension à l'aide du commutateur d'alimentation et débranchez le câble d'alimentation de la prise électrique.
- Débranchez tous les cordons et câbles de l'imprimante avant de la déplacer.
- Si un tiroir en option est installé, retirez-le d'abord de l'imprimante. Pour retirer le tiroir en option, faites glisser vers l'avant de celui-ci le loquet situé sur son côté droit jusqu'à ce qu'il *s'enclenche*.
- Utilisez les poignées situées de part et d'autre de l'imprimante pour la soulever.
- Vérifiez que vos doigts ne se trouvent pas sous l'imprimante lorsque vous la posez.
- Assurez-vous qu'il y a suffisamment d'espace autour de l'imprimante avant de la configurer.

Utilisez uniquement le cordon d'alimentation fourni avec cet appareil ou le cordon de remplacement autorisé par le fabricant.


 **MISE EN GARDE—RISQUE D'ELECTROCUTION** : Si vous accédez à la carte contrôleur ou installez du matériel en option ou des périphériques mémoire alors que l'imprimante est déjà en service, mettez celle-ci hors tension et débranchez son câble d'alimentation de la prise électrique avant de poursuivre. Si d'autres périphériques sont connectés à l'imprimante, mettez-les également hors tension et débranchez tous les câbles reliés à l'imprimante.


 **MISE EN GARDE—RISQUE D'ELECTROCUTION** : Vérifiez que toutes les connexions externes (telles que les connexions Ethernet et téléphonique) sont correctement installées dans les ports appropriés.

Ce produit a été conçu, testé et approuvé afin de satisfaire à des normes de sécurité générale strictes et d'utiliser des composants spécifiques du fabricant. Les caractéristiques de sécurité de certains éléments ne sont pas toujours connues. Le fabricant n'est pas responsable de l'utilisation de pièces de rechange d'autres fabricants.

 **AVERTISSEMENT—RISQUE DE BLESSURE** : abstenez-vous de couper, de tordre, de plier, d'écraser le câble d'alimentation ou de poser des objets lourds dessus. Ne le soumettez pas à une usure ou une utilisation abusive. Ne pincez pas le cordon d'alimentation entre des objets, par exemple des meubles, et un mur. Un risque d'incendie ou de choc électrique pourrait s'ensuivre. Vérifiez régulièrement que le câble d'alimentation ne présente pas ces problèmes. Avant de l'inspecter, débranchez-le de la prise électrique.

Pour toute intervention ou réparation autre que celles décrites dans la documentation de l'utilisateur, adressez-vous à un représentant du service approprié.

 **MISE EN GARDE—RISQUE D'ELECTROCUTION** : pour éviter tout risque d'électrocution lors du nettoyage de l'extérieur de l'imprimante, débranchez le cordon d'alimentation électrique de la prise et déconnectez tous les câbles de l'imprimante avant de continuer.


 **AVERTISSEMENT—RISQUE DE BLESSURE** : Pour réduire le risque d'instabilité de l'appareil, chargez chaque bac séparément. Laissez tous les bacs ou tiroirs fermés aussi longtemps que vous ne les utilisez pas.

 **MISE EN GARDE—RISQUE D'ELECTROCUTION** : N'installez pas ce produit et ne procédez à aucun branchement (fonction de télécopie, cordon d'alimentation, téléphone, etc.) en cas d'orage.

**CONSERVEZ PRECIEUSEMENT CES CONSIGNES.**

# Présentation de l'imprimante

## Recherche d'informations à propos de l'imprimante

Que recherchez-vous ?	Trouvez-le ici
Instructions pour l'installation initiale : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Connexion à l'imprimante</li> <li>• Installation du logiciel de l'imprimante</li> </ul>	Documentation de configuration : la documentation de configuration fournie avec l'imprimante est également disponible sur le site Web de Lexmark à l'adresse <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a> .
Instructions de configuration et d'utilisation de l'imprimante supplémentaires : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sélection et stockage du papier et des supports spéciaux</li> <li>• Chargement du papier</li> <li>• Configuration des paramètres de l'imprimante</li> <li>• Affichage et impression de documents et de photos</li> <li>• Configuration et utilisation du logiciel de l'imprimante</li> <li>• Configuration d'une imprimante sur un réseau</li> <li>• Informations sur l'entretien de l'imprimante</li> <li>• Dépannage et résolution des problèmes</li> </ul>	<i>Guide de l'utilisateur</i> et <i>Guide de référence rapide</i> : les guides sont disponibles sur le CD <i>Logiciel et documentation</i> . Pour les mises à jour, consultez notre site Web à l'adresse <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a> .
Instructions relatives à : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Utilisez l'imprimante sur un réseau Ethernet</li> <li>• Dépannage des problèmes de connexion de l'imprimante</li> </ul>	<i>Guide de mise en réseau</i> : ouvrez le CD <i>Logiciel et documentation</i> , puis recherchez <i>Documentation sur l'imprimante et le logiciel</i> sous le dossier Pubs. Dans la liste des applications, cliquez sur le lien <b>Guide de mise en réseau</b> .
Aide à l'utilisation du logiciel d'impression	Aide Windows ou Mac : exécutez un logiciel d'impression et cliquez sur <b>Aide</b> . Cliquez sur  pour afficher l'aide contextuelle. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aide du logiciel est installée automatiquement avec le logiciel de l'imprimante.</li> <li>• Le logiciel de l'imprimante se trouve dans le dossier Programmes de l'imprimante ou sur le bureau, selon votre système d'exploitation.</li> </ul>

Que recherchez-vous ?	Trouvez-le ici
<p>Les informations supplémentaires récentes, mises à jour ou support clientèle :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Documentation</li> <li>• Téléchargement de pilotes d'impression</li> <li>• Assistance en ligne par messagerie instantanée</li> <li>• Assistance par E-mail</li> <li>• Support vocal</li> </ul>	<p>Site Web d'assistance Lexmark : <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a></p> <p><b>Remarque</b> : sélectionnez votre pays ou votre région, puis votre produit afin de consulter le site d'assistance approprié.</p> <p>Les numéros de téléphone de l'assistance et les heures de permanence pour votre pays ou région sont disponibles sur le site Web d'assistance ou sur la garantie papier fournie avec votre imprimante.</p> <p>Notez les informations suivantes (fournies sur la facture du magasin et à l'arrière de l'imprimante) et ayez-les à portée de main lorsque vous contactez le personnel de l'assistance clientèle pour qu'il puisse vous servir plus rapidement :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Numéro de type de machine</li> <li>• Numéro de série</li> <li>• Date de l'achat</li> <li>• Revendeur</li> </ul>
Informations de garantie	<p>Les informations de garantie varient en fonction des pays ou des zones :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Aux États-Unis</b> : reportez-vous à la déclaration de garantie limitée fournie avec l'imprimante ou rendez-vous sur le site Web <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a>.</li> <li>• <b>Dans les autres pays et régions</b> : reportez-vous à la garantie fournie avec l'imprimante.</li> </ul>

## Choix d'un emplacement pour l'imprimante


Lorsque vous sélectionnez un emplacement pour l'imprimante, faites en sorte de laisser suffisamment d'espace pour ouvrir les tiroirs, les capots et les portes. Si vous envisagez d'installer des options matérielles, prévoyez l'espace nécessaire. Important :

- Installez l'imprimante à proximité d'une prise de courant correctement mise à la terre et facile d'accès.
- Assurez-vous que la pièce est aérée conformément à la dernière révision de la norme ASHRAE 62 ou de la norme 156 du Comité technique CEN.
- Posez-la sur une surface plane, stable et propre.
- Veuillez suivre les instructions suivantes :
  - Nettoyer, sécher et enlever la poussière ;
  - Tenir à l'écart des agrafes et des trombones.
  - Ne pas être exposé directement aux courants d'air provenant des appareils de climatisation, des chauffages ou des ventilateurs.
  - Ne doit pas être exposé directement aux rayons du soleil, à un taux d'humidité élevé ou à des variations de températures ;
- Respecter les températures recommandées et éviter les variations.

Température ambiante	16°C à 32°C (60°F à 90°F)
Température de stockage	-20°C à 40°C (-4°F à 104°F)

- Pour que l'imprimante soit correctement ventilée, l'espace recommandé autour d'elle est le suivant :



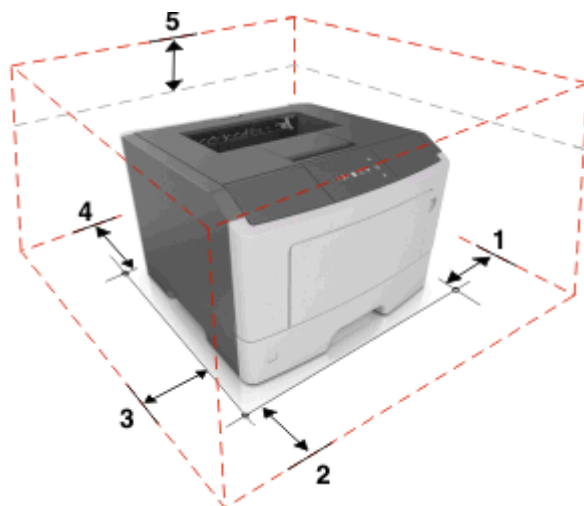


1	Volet de droite	305 mm (12 po.)
2	Avant	510 mm (20 po)
3	Volet de gauche	205 mm (8 po)
4	Arrière	205 mm (8 po)
5	Supérieur	305 mm (12 po.)

## Configurations des imprimantes


**⚠ AVERTISSEMENT—RISQUE DE BLESSURE :** Pour réduire le risque d'instabilité de l'appareil, chargez chaque bac séparément. Laissez tous les bacs fermés aussi longtemps que vous ne les utilisez pas.

Vous pouvez configurer votre imprimante en ajoutant un tiroir 250 ou 550 feuilles optionnel. Pour des instructions sur l'installation du tiroir en option, reportez-vous à « Installation des tiroirs optionnels », page 17.

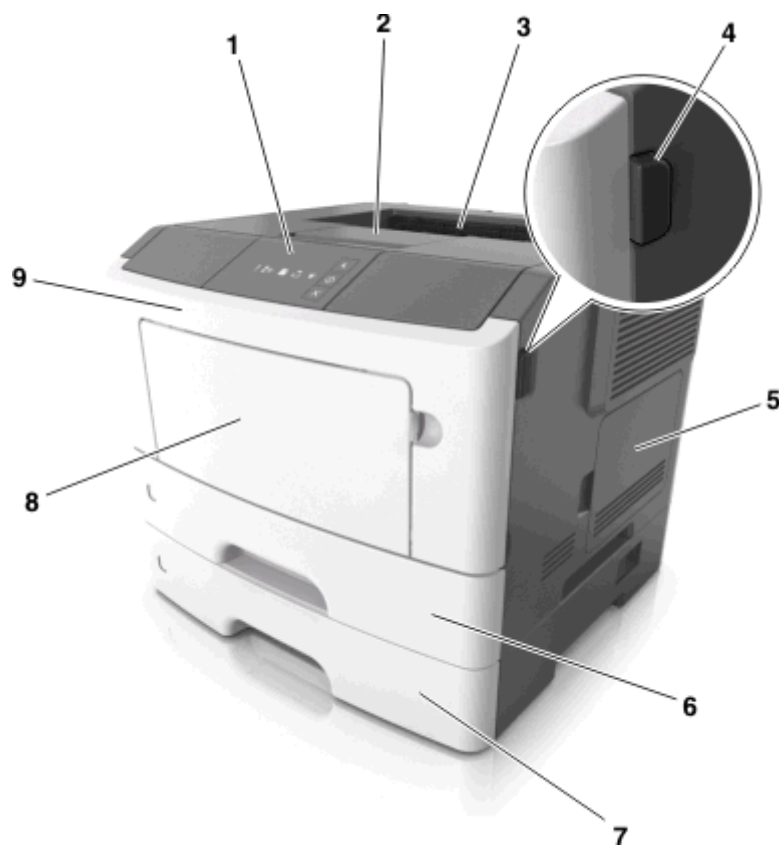

1	Panneau de commandes de l'imprimante
2	Butée
3	Réceptacle standard
4	Bouton d'ouverture de la porte avant
5	Porte d'accès à la carte contrôleur
6	Tiroir 250 feuilles standard
7	Tiroir 250 ou 500 feuilles optionnel
8	Dispositif d'alimentation polyvalent 50 feuilles
9	Porte avant

## A partir du panneau de commandes de l'imprimante

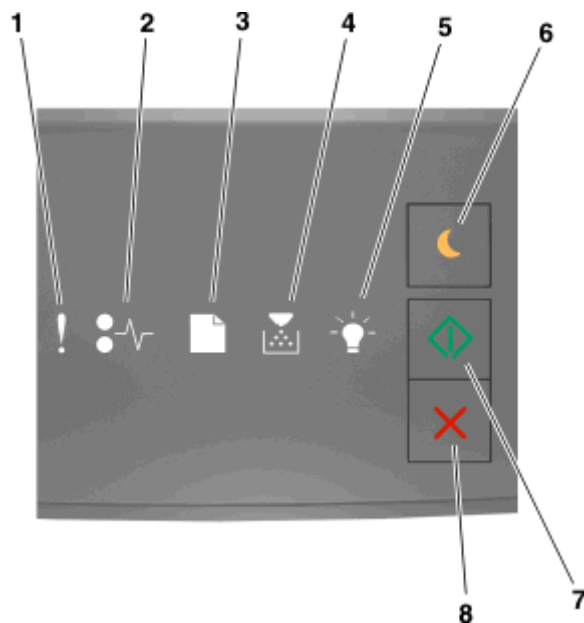

	Voyant ou bouton		Couleur	Description
<b>1</b>	Voyant d'erreur	!	Jaune	Une erreur s'est produite.
<b>2</b>	Voyant de bourrage papier		Jaune	Un bourrage papier s'est produit.
<b>3</b>	Voyant de chargement ou de retrait du papier		Jaune	Le papier doit être chargé dans le tiroir ou retiré du bac.
<b>4</b>	Voyant de toner bas ou de remplacement de l'unité de traitement d'images		Jaune	Le niveau de toner est bas dans la cartouche ou l'unité de traitement d'images doit être remplacée.
<b>5</b>	Voyant Prêt ou de données		Vert	L'imprimante est à l'état Prêt.
<b>6</b>	Bouton et voyant Veille		Orange	Permet d'activer le mode Veille ou le mode Hibernation.
<b>7</b>	Bouton et voyant Démarrer		Vert	Permet de lancer un travail d'impression.
<b>8</b>	Bouton Arrêt ou Annulation		Rouge	Permet d'annuler un travail d'impression.

## Présentation des séquences des voyants du panneau de commandes de l'imprimante

Les voyants du panneau de commandes de l'imprimante ont différentes significations selon leur combinaison. Les voyants peuvent être allumés ou éteints, clignoter ou clignoter lentement afin d'indiquer l'état de l'imprimante, un avertissement ou une erreur. Le tableau ci-dessous illustre l'aspect des voyants.


Activé	Clignotement	Clignotement lent

Si la combinaison des voyants du panneau de commandes de l'imprimante concorde avec celle du tableau suivant, reportez-vous au message de la même ligne.





























































































































Séquences de voyants						Message
						<a href="#">Fermer la porte avant</a>
						<a href="#">Remplacer l'unité de traitement d'images</a>
						<a href="#">Remplacer la cartouche de toner non prise en charge</a>
						<a href="#">Remplacer l'unité de traitement d'images non prise en charge</a>
						<a href="#">Cartouche de toner, unité de traitement d'images inadaptée</a>
						Annulation du travail d'impression
						Impression annulée
						Résolution réduite
						<a href="#">Cartouche de toner non-Lexmark</a>
						<a href="#">Unité de traitement d'images non-Lexmark</a>


















Séquences de voyants						Message
!	⚡	📄	🖨️	💡	⬇️	
!		📄		💡	⬇️	<a href="#">L'imprimante a dû redémarrer</a>
!			🖨️		⬇️	<a href="#">Niveau cartouche de toner très bas</a>
!			🖨️		⬇️	<a href="#">Niveau de l'unité de traitement d'images très bas</a>
!			🖨️		⬇️	<a href="#">Niveau de cartouche de toner presque bas</a>
!			🖨️		⬇️	<a href="#">Niveau de l'unité de traitement d'images presque bas</a>
!	⚡	📄	🖨️	💡	⬇️	<a href="#">Erreur de service</a>
		📄			⬇️	<a href="#">Charger du papier</a>
		📄				<a href="#">Retirer le papier du réceptacle standard</a>
		📄			⬇️	<a href="#">Changer de papier</a>
			🖨️		⬇️	<a href="#">Niveau de cartouche de toner bas</a>
			🖨️		⬇️	<a href="#">Niveau de l'unité de traitement d'images bas</a>
				💡		Prêt
				💡	⬇️	Attente
				💡		Occupé
					⬇️	Non prêt

Si la combinaison de voyants du panneau de commandes de l'imprimante concorde avec celle de la colonne

« Combinaison de voyants principale » du tableau suivant, appuyez rapidement deux fois sur  sur la panneau de commande. Recherchez une combinaison de voyants correspondante dans la colonne « Combinaison de voyants supplémentaire », reportez-vous au message de la même ligne.

Combinaison de voyants principale						Combinaison de voyants supplémentaire						Message
!	⚡	📄	🖨️	💡	⬇️	!	⚡	📄	🖨️	💡	⬇️	
!			🖨️			!	⚡		🖨️			<a href="#">Cartouche de toner manquante ou qui ne répond pas</a>
!			🖨️			!	⚡			💡		<a href="#">Remplacer la cartouche de toner</a>

Combinaison de voyants principale						Combinaison de voyants supplémentaire						Message
												
												<a href="#">Cartouche de toner, zone d'impression inadaptée</a>
												<a href="#">Unité de traitement d'images manquante ou qui ne répond pas</a>
												<a href="#">Erreur de logiciel réseau standard</a>
												<a href="#">Erreur logicielle du réseau [x]</a>
												<a href="#">Mémoire insuffisante pour assembler les travaux</a>
												<a href="#">Erreur de police PPDS</a>
												<a href="#">Page complexe</a>
												<a href="#">Mémoire insuffisante pour prendre en charge la fonction Economiser ressources</a>
												<a href="#">Port parallèle standard désactivé</a>
												<a href="#">Port USB standard désactivé</a>
												<a href="#">Trop de tiroirs connectés</a>
												<a href="#">Format de papier incorrect</a>
												<a href="#">Mémoire saturée</a>
												<a href="#">Bourrage papier, retirer le papier coincé</a>
												<a href="#">Bourrage papier, retirer le tiroir standard pour dégager le dispositif recto verso</a>
												<a href="#">Bourrage papier, ouvrir la porte arrière</a>
												<a href="#">Bourrage papier, retirer le tiroir standard pour dégager le dispositif recto verso</a>
												<a href="#">Bourrage papier, retirer le tiroir standard pour dégager le dispositif recto verso</a>
												<a href="#">Bourrage papier, ouvrir la porte avant</a>
												<a href="#">Bourrage papier, retirer le bac standard</a>
												<a href="#">Bourrage papier, retirer le bac en option</a>

Combinaison de voyants principale						Combinaison de voyants supplémentaire						Message
												
												<a href="#">Bourrage papier, dispositif d'alimentation manuelle</a>

## Utilisation d'Embedded Web Server

**Remarque :** Cette fonctionnalité est disponible uniquement pour les imprimantes réseau et les imprimantes connectées à des serveurs d'impression.

Utilisez Embedded Web Server pour :

- vérifier l'état des fournitures d'imprimante ;
- configurer les notifications sur les fournitures ;
- configurer les paramètres de l'imprimante ;
- configurer les paramètres réseau ;
- afficher des rapports.

Pour accéder à Embedded Web Server pour votre imprimante :

- 1 Procurez-vous l'adresse IP de l'imprimante en imprimant la page de configuration du réseau ou la page des paramètres, puis recherchez la section TCP/IP.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Impression d'une page des paramètres de menu et de configuration du réseau », page 27.

**Remarques :**

- Une adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

- 2 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

- 3 Appuyez sur **Entrée**.

## Utilisation de l'utilitaire Paramètres de l'imprimante locale

Cet utilitaire permet de modifier et d'enregistrer les paramètres d'une imprimante connectée à un ordinateur localement via un câble USB ou parallèle.

Pour télécharger et installer l'utilitaire Paramètres de l'imprimante locale, reportez-vous à la section « Installation de l'utilitaire Paramètres de l'imprimante locale », page 20.

Pour accéder à l'utilitaire Paramètres de l'imprimante locale :

- 1 Cliquez sur  ou **Démarrer**.
- 2 Cliquez sur **Programmes > Lexmark > Utilitaire Paramètres de l'imprimante locale**.

Pour enregistrer vos paramètres, cliquez sur **Actions > Appliquer les paramètres**.

Vous pouvez également distribuer vos paramètres à d'autres imprimantes en les enregistrant dans un fichier de commandes. Pour enregistrer les paramètres dans un fichier de commandes, cliquez sur **Actions >Enregistrer comme fichier de commandes..**



# Configuration supplémentaire de l'imprimante

## Installation des options matérielles

### Installation des tiroirs optionnels


**⚠ MISE EN GARDE—RISQUE D'ELECTROCUTION :** Si vous accédez à la carte contrôleur ou installez du matériel en option ou des périphériques mémoire alors que l'imprimante est déjà en service, mettez celle-ci hors tension et débranchez son câble d'alimentation de la prise électrique avant de poursuivre. Si d'autres périphériques sont connectés à l'imprimante, mettez-les également hors tension et débranchez tous les câbles reliés à l'imprimante.

- 1 Mettez l'imprimante hors tension à l'aide du commutateur Marche/arrêt et débranchez le cordon d'alimentation de la prise électrique.



- 2 Déballez le tiroir et retirez tout matériau d'emballage.

- 3 Retirez le tiroir de la base.

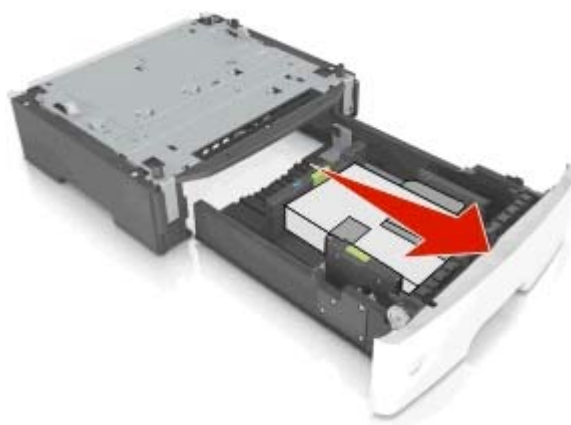

- 4 Retirez tout matériau d'emballage de l'intérieur du tiroir.

- 5 Insérez le tiroir dans la base.

- 6 Placez le tiroir à proximité de l'imprimante.

7 Alignez l'imprimante sur le tiroir, puis abaissez-la lentement pour la mettre en place.



8 Branchez le cordon d'alimentation sur l'imprimante, puis sur une prise de courant correctement reliée à la terre, puis mettez l'imprimante sous tension.



**Remarque :** Une fois le logiciel de l'imprimante et les options matérielles installées, il peut être nécessaire d'ajouter manuellement les options dans le pilote de l'imprimante afin qu'elles soient disponibles pour des travaux d'impression. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Mise à jour des options disponibles dans le pilote d'imprimante », page 21.

## Connexion des câbles


Reliez l'imprimante à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB parallèle, ou au réseau à l'aide d'un câble Ethernet.

Assurez-vous de faire correspondre les éléments suivants :

- Le symbole USB du câble avec le symbole USB de l'imprimante
- Le câble parallèle approprié avec le port parallèle

- Le câble Ethernet approprié avec le port Ethernet

**Attention — Dommages potentiels :** Lors de l'impression, ne touchez pas au câble USB, à l'adaptateur réseau ou à la zone de l'imprimante illustrée. Vous risqueriez de perdre des données ou de causer un dysfonctionnement.

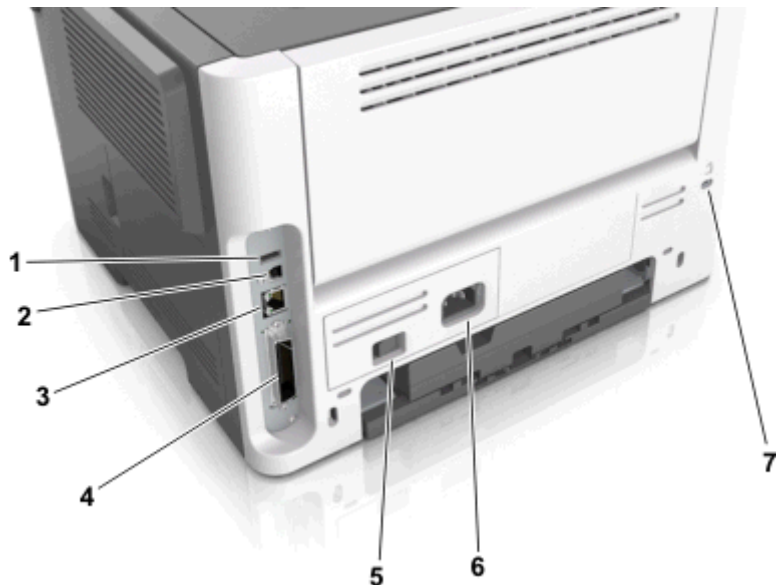

	Utilisez	Pour
1	Port USB*	Connectez un adaptateur réseau sans fil en option.
2	Port USB de l'imprimante	Connectez l'imprimante à un ordinateur.
3	Port Ethernet*	Connectez l'imprimante à un réseau.
4	Port parallèle*	Connectez l'imprimante à un ordinateur.
5	Commutateur d'alimentation	Allumer ou éteindre l'imprimante.
6	Prise du cordon d'alimentation de l'imprimante	Connecter l'imprimante à une prise électrique.
7	Fente de sécurité	Installer un verrou qui empêchera tout déplacement de l'imprimante.
* Ces ports sont uniquement disponibles sur certains modèles d'imprimantes.		

# Configuration du logiciel de l'imprimante

## Installation du logiciel de l'imprimante

**Remarques :**

- Si vous avez installé auparavant le logiciel de l'imprimante sur cet ordinateur et que vous devez le réinstaller, désinstallez d'abord le logiciel actuel.
- Fermez tous les programmes ouverts avant d'installer le logiciel de l'imprimante.

**1** Procurez-vous une copie du programme d'installation du logiciel.

- A partir du CD *Logiciel et documentation* fourni avec l'imprimante.
- A partir de notre site Web :

Accédez à <http://support.lexmark.com>, puis naviguez vers :

**ASSISTANCE & TELECHARGEMENTS** > sélectionnez votre imprimante > sélectionnez votre système d'exploitation

**2** Cliquez deux fois sur le programme d'installation du logiciel.

Attendez que la boîte de dialogue d'installation s'affiche.


Si vous utilisez un CD *Logiciel et documentation* et si la boîte de dialogue d'installation n'apparaît pas, procédez comme suit :

**Sous Windows 8**

Sous Rechercher, tapez **exécuter**, puis naviguez jusqu'à :

Liste des applications > **Exécuter** > tapez **D:\setup.exe** > **OK**.

**Sous Windows 7 ou une version antérieure**

- a** Cliquez sur  ou sur **Démarrer**, puis sur **Exécuter**.
- b** Dans la boîte de dialogue Démarrer Recherche ou Exécuter, tapez **D:\setup.exe**.
- c** Appuyez sur **Entrée**, ou cliquez sur **OK**.

**Dans Macintosh**

Cliquez sur l'icône du CD sur le bureau.

**Remarque :** D est la lettre de votre lecteur de CD ou de DVD.

**3** Cliquez sur **Installer**, puis suivez les instructions qui s'affichent sur l'écran de l'ordinateur.**Installation de l'utilitaire Paramètres de l'imprimante locale**

- 1** Visitez <http://support.lexmark.com>, puis téléchargez le logiciel.
- 2** Cliquez deux fois sur le programme d'installation du logiciel.
- 3** Sélectionnez un type d'installation, puis cliquez sur **Installer**.
- 4** Cliquez sur **Installer** pour lancer l'installation.
- 5** Cliquez sur **Accepter** pour accepter l'accord de licence.
- 6** Cliquez sur **Continuer** et suivez les instructions qui s'affichent sur l'écran de l'ordinateur.

**Remarques :**

- Au moyen de l'utilitaire Paramètres de l'imprimante locale, modifiez les paramètres d'intensité du toner, d'économie énergie et de format de papier de tous les travaux d'impression. Utilisez le logiciel de l'imprimante pour modifier ces paramètres pour des travaux d'impression ponctuels.
- Cet utilitaire n'est pris en charge que sur certains modèles d'imprimante.

## Mise à jour des options disponibles dans le pilote d'imprimante

Lorsque les options matérielles sont installées, il peut être nécessaire de les ajouter manuellement dans le pilote d'imprimante afin de pouvoir les utiliser.

### Pour les utilisateurs de Windows


- 1 Ouvrez le dossier Imprimantes.

#### Sous Windows 8

Dans le champ de recherche, tapez **run**, puis accédez à :

Liste d'applications >**Exécuter** >Tapez **control printers** >**OK**

#### Sous Windows 7 ou version antérieure

- a Cliquez sur  ou sur **Démarrer**, puis sur **Exécuter**.
  - b Dans la boîte de dialogue Démarrer Recherche ou Exécuter, saisissez **contrôler les imprimantes**.
  - c Appuyez sur **Entrée** ou cliquez sur **OK**.
- 2 Selon votre système d'exploitation, effectuez une des actions suivantes :
    - Appuyez longuement sur l'imprimante que vous souhaitez mettre à jour.
    - Cliquez avec le bouton droit sur l'imprimante que vous souhaitez mettre à jour.
  - 3 Dans le menu qui apparaît, effectuez l'une des opérations suivantes :
    - Sous Windows 7 ou version ultérieure, sélectionnez **Propriétés de l'imprimante**.
    - Pour les versions antérieures, sélectionnez **Propriétés**.
  - 4 Cliquez sur l'onglet **Configuration**.
  - 5 Effectuez l'une des opérations suivantes :
    - Cliquez sur **Mettre à jour - Interroger l'imprimante**.
    - Sous Options de configuration, ajoutez manuellement les options matérielles installées.
  - 6 Cliquez sur **Appliquer**.

### Pour les utilisateurs Macintosh

- 1 A partir du menu Pomme, naviguez jusqu'à l'une des options suivantes :
  - **Préférences système >Imprimantes et scanners** > sélectionnez votre imprimante >**Options et consommables** >**Pilote**
  - **Préférences système >Imprimantes et télécopieurs** > sélectionnez votre imprimante >**Options et consommables** >**Pilote**
- 2 Ajoutez toute option matérielle installée, puis cliquez sur **OK**.

## Mise en réseau

### Remarques :

- Avant de configurer l'imprimante sur un réseau sans fil, achetez un adaptateur réseau sans fil MarkNet™ N8352. Pour plus d'informations sur l'installation de l'adaptateur réseau sans fil, reportez-vous à la notice d'utilisation qui l'accompagne.
- *SSID* (Service Set Identifier) est le nom attribué à un réseau sans fil. WEP (Wired Equivalent Privacy), WPA (Wi-Fi Protected Access), WPA2 et 802.1X - RADIUS sont des types de sécurité utilisés sur un réseau.

## Préparation de la configuration de l'imprimante sur un réseau Ethernet

Pour configurer votre imprimante pour un réseau Ethernet, organisez les informations suivantes avant de commencer :

**Remarque :** si votre réseau affecte automatiquement des adresses IP aux ordinateurs et imprimantes, passez à l'installation de l'imprimante.

- Adresse IP valide et unique de l'imprimante à utiliser sur le réseau
- Passerelle du réseau
- Masque de réseau
- Surnom de l'imprimante (facultatif)

**Remarque :** un surnom d'imprimante peut faciliter l'identification de cette dernière sur le réseau. Vous pouvez utiliser le surnom d'imprimante par défaut ou affecter un nom facile à retenir.

Vous aurez besoin d'un câble Ethernet pour connecter l'imprimante au réseau et d'un port disponible pour la connexion physique. Chaque fois que cela est possible, utilisez un câble réseau neuf pour éviter d'éventuels problèmes causés par un câble endommagé.

## Installation de l'imprimante sur un réseau Ethernet

### Pour les utilisateurs Windows

**1** Procurez-vous une copie du programme d'installation du logiciel.

- A partir du CD *Logiciel et documentation* fourni avec l'imprimante.
- A partir de notre site Web :

Accédez à <http://support.lexmark.com>, puis naviguez vers :

**ASSISTANCE & TELECHARGEMENTS** > sélectionnez votre imprimante > sélectionnez votre système d'exploitation

**2** Cliquez deux fois sur le programme d'installation du logiciel.

Attendez que la boîte de dialogue d'installation s'affiche.


Si vous utilisez le CD *Logiciel et documentation* et si la boîte de dialogue d'installation n'apparaît pas, procédez comme suit :

### Sous Windows 8

Sous Recherche, tapez **exécuter**, puis naviguez jusqu'à :

Liste d'applications > **Exécuter** > tapez : **D : \setup.exe** > **OK**

**Sous Windows 7 ou une version antérieure**

- a Cliquez sur  ou sur **Démarrer**, puis sur **Exécuter**.
- b Dans la boîte de dialogue Démarrer Recherche ou Exécuter, tapez **D : \setup.exe**.
- c Appuyez sur **Entrée** ou cliquez sur **OK**.

**Remarque :** D est la lettre de votre lecteur de CD ou de DVD.

- 3 Cliquez sur **Installer**, puis suivez les instructions qui s'affichent sur l'écran de l'ordinateur.
- 4 Sélectionnez **Connexion Ethernet**, puis cliquez sur **Continuer**.
- 5 Raccordez le câble Ethernet lorsque vous y êtes invité.
- 6 Sélectionnez l'imprimante dans la liste, puis cliquez sur **Continuer**.

**Remarque :** Si l'imprimante configurée ne figure pas dans la liste, cliquez sur **Modifier la recherche**.

- 7 Suivez les instructions affichées à l'écran.

**Pour les utilisateurs Macintosh**

- 1 Autorisez le serveur DHCP réseau à attribuer une adresse IP à l'imprimante.
- 2 Obtenez l'adresse IP de l'imprimante :
  - A partir du panneau de commandes de l'imprimante
  - Depuis la section TCP/IP du menu Réseau/Ports
  - En imprimant une page de configuration du réseau ou une page des paramètres de menu, puis en localisant la section TCP/IP

**Remarque :** Vous avez besoin de l'adresse IP si vous configurez l'accès pour des ordinateurs sur un sous-réseau différent de celui de l'imprimante.

- 3 Installez le pilote d'imprimante sur l'ordinateur.
  - a Insérez le CD *Logiciel et documentation*, puis double-cliquez sur le programme d'installation de l'imprimante.
  - b Suivez les instructions affichées à l'écran.
  - c Sélectionnez une destination, puis cliquez sur **Continuer**.
  - d Sur l'écran Installation standard, cliquez sur **Installer**.
  - e Saisissez le mot de passe utilisateur, puis cliquez sur **OK**.

Toutes les applications nécessaires sont installées sur l'ordinateur.
  - f Cliquez sur **Fermer** une fois l'installation terminée.
- 4 Ajoutez l'imprimante.
  - Pour l'impression IP :
    - a Dans le menu Pomme, naviguez jusqu'à l'une des options suivantes :
      - **Préférences système > Imprimantes & scanners**
      - **Préférences système > Imprimantes et télécopieurs**
    - b Cliquez sur **+**.
    - c Cliquez sur l'onglet **IP**.
    - d Tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse, puis cliquez sur **Ajouter**.
  - Pour l'impression AppleTalk :

**Remarques :**

- Veillez à ce que AppleTalk soit activé sur votre imprimante.
- Cette fonction n'est prise en charge que sur Mac OS X version 10.5.

**a** Dans le menu Pomme, naviguez jusqu'à :

**Préférences système > Imprimantes et télécopieurs**

**b** Cliquez sur +, puis accédez à :

**AppleTalk > sélectionnez votre imprimante > Ajouter**

## Préparation de l'installation de l'imprimante sans fil sur un réseau sans fil.

**Remarques :**

- Assurez-vous que votre adaptateur réseau sans fil est installé sur votre imprimante et qu'il fonctionne correctement.
- Assurez-vous que votre point d'accès (routeur sans fil) est activé et qu'il fonctionne correctement.

Assurez-vous que vous disposez des informations suivantes avant de configurer les paramètres de l'imprimante sans fil :

- **SSID** : le SSID correspond au nom du réseau.
- **Mode sans fil (ou mode réseau)** : le mode peut être infrastructure ou ad hoc.
- **Canal (réseaux sans fil ad hoc)** : par défaut, le réglage automatique du canal est sélectionné pour les réseaux en mode infrastructure.

Certains réseaux en mode ad hoc requièrent également le réglage automatique. Demandez conseil auprès de votre assistant système si vous avez des doutes concernant le canal à sélectionner.

- **Méthode de sécurité** : il existe trois options de base pour la méthode de sécurité :
  - Clé WEP :  
Si votre réseau utilise plus d'une clé WEP, vous pouvez saisir jusqu'à quatre clés dans les zones prévues à cet effet. Pour sélectionner la clé en cours d'utilisation sur le réseau, sélectionnez la clé WEP transmise par défaut.  
*ou*
  - Clé préparatagée ou phrase de passe WPA ou WPA2  
Le mot de passe WPA comprend une fonction de cryptage comme couche supplémentaire de sécurité. La méthode de cryptage peut être AES ou TKIP. La méthode de cryptage doit être la même pour le routeur et l'imprimante, faute de quoi l'imprimante sera dans l'impossibilité de communiquer sur le réseau.
  - 802.1X–RADIUS  
Si vous installez l'imprimante sur un réseau 802.1X, les informations suivantes vous seront nécessaires :
    - Type d'authentification
    - Type d'authentification interne
    - Nom d'utilisateur et mot de passe 802.1X
    - Certificats
  - Pas de sécurité  
Si votre réseau sans fil n'utilise aucune méthode de sécurité, vous ne possédez aucune information de sécurité.

**Remarque** : il est déconseillé d'utiliser un réseau sans fil non sécurisé.



**Remarques :**

- si vous ne connaissez pas le SSID du réseau auquel votre ordinateur est connecté, lancez l'utilitaire sans fil de votre adaptateur réseau, puis recherchez le nom du réseau. Si vous ne trouvez pas le SSID ou les informations de sécurité de votre réseau, consultez la documentation fournie avec le point d'accès ou adressez-vous à votre technicien de support technique.
- Pour obtenir la clé / phrase de passe WPA/WPA2 prépartagée du réseau sans fil, reportez-vous à la documentation fournie avec votre point d'accès, à la page Web associée au point d'accès, ou encore consultez votre technicien de support technique.

## Connexion de l'imprimante à un réseau sans fil à l'aide de la méthode PIN de Wi-Fi Protected Setup

L'imprimante ne prend en charge que la méthode PIN (Personal Identification Number, numéro d'identification personnel) pour la connexion à un réseau sans fil à l'aide de méthodes WPS (Wi-Fi Protected Setup).

**Remarque :** Vérifiez que votre point d'accès (routeur sans fil) est certifié WPS ou compatible WPS. Pour plus d'informations, consultez la documentation fournie avec votre point d'accès.

- 1 Imprimez une page de configuration du réseau ou la page des paramètres de menu. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Impression d'une page des paramètres de menu et de configuration du réseau », page 27.
- 2 Recherchez le PIN WPS dans la section Sans fil.
- 3 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de votre d'accès dans le champ d'adresse.

**Remarques :**

- L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
  - Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.
- 4 Accédez aux paramètres WPS. Pour plus d'informations, consultez la documentation fournie avec votre point d'accès.
  - 5 Entrez le code PIN WPS à huit chiffres, puis enregistrez le paramètre.

## Connexion de l'imprimante à un réseau sans fil à l'aide du logiciel de l'imprimante

### Utilisation de l'Utilitaire de configuration sans fil (Windows uniquement)

L'utilitaire de configuration sans fil vous permet de :

- Configurer l'imprimante pour qu'elle se connecte à un réseau sans fil existant.
- Ajouter une imprimante à un réseau ad hoc existant.
- Modifier les paramètres sans fil après l'installation.
- Installer l'imprimante sur d'autres ordinateurs du réseau.

### Installation de Wireless Setup Utility

- 1 Allez sur le site Web de Lexmark au <http://support.lexmark.com>.
- 2 Téléchargez la dernière version de Wireless Setup Utility.

**3** Double-cliquez sur le programme d'installation du logiciel que vous avez téléchargé.

**4** Suivez les instructions affichées sur l'écran de l'ordinateur.

### Lancement de l'utilitaire Wireless Setup Utility

#### Remarques :

- Vérifiez que l'imprimante est sous tension.
- Vérifiez qu'un adaptateur réseau sans fil est installé sur votre imprimante et fonctionne correctement.


**1** Exécutez l'utilitaire.

#### Sous Windows 8

A partir du symbole Rechercher, tapez **Accueil imprimante**, puis naviguez jusqu'à :

Liste des applications > **Accueil de l'imprimante** > **Paramètres** > **Utilitaire de configuration sans fil**

#### Sous Windows 7 ou une version antérieure

- a Cliquez sur  ou sur **Démarrer**.
- b Cliquez sur **Tous les programmes** ou sur **Programmes**, puis sélectionnez le dossier du programme d'imprimante dans la liste.
- c Sélectionnez votre imprimante et allez sur:  
**Accueil de l'imprimante** > **Paramètres** > **Utilitaire de configuration sans fil**

**2** Suivez les instructions affichées sur l'écran de l'ordinateur.

### Utilisation de l'Assistant de configuration sans fil (Macintosh uniquement)

L'assistant de configuration sans fil vous permet de :

- Configurer l'imprimante pour qu'elle se connecte à un réseau sans fil existant.
- Ajouter une imprimante à un réseau ad hoc existant.
- Modifier les paramètres sans fil après l'installation.
- Installer l'imprimante sur d'autres ordinateurs du réseau.

#### Installation de l'Assistant de configuration sans fil

- 1** Allez sur le site Web de Lexmark au <http://support.lexmark.com>.
- 2** Téléchargez la dernière version de l'application Assistant de configuration sans fil.
- 3** Double-cliquez sur le programme d'installation du logiciel que vous avez téléchargé.
- 4** Suivez les instructions affichées sur l'écran de l'ordinateur.

#### Lancement de l'Assistant de configuration sans fil

#### Remarques :

- Vérifiez que l'imprimante est sous tension.

- Vérifiez qu'un adaptateur réseau sans fil est installé sur votre imprimante et fonctionne correctement.

1 Dans le Finder, naviguez jusqu'à :

**Applications** > sélectionnez le dossier de votre imprimante

2 Double-cliquez sur **Assistant de configuration sans fil**, puis suivez les instructions qui s'affichent sur l'écran de l'ordinateur.

**Remarque :** Si vous rencontrez des problèmes lors de l'exécution de l'application, cliquez sur .

## Connexion de l'imprimante à un réseau sans fil à l'aide d'Embedded Web Server

**Remarques :**

- Vérifiez que votre imprimante est temporairement connectée à un réseau Ethernet.
- Vérifiez qu'un adaptateur réseau sans fil est installé sur l'imprimante et fonctionne correctement. Pour plus d'informations, reportez-vous à la notice d'utilisation fournie avec votre adaptateur réseau sans fil.

1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

**Remarques :**

- imprimer une page de configuration du réseau ou la page de paramètres de menus, puis identifier l'adresse IP dans la section TCP/IP. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

2 Cliquez sur **Paramètres > Réseau/Ports > Sans fil**.

3 Modifiez les paramètres afin qu'ils correspondent à ceux de votre point d'accès (routeur sans fil).

**Remarque :** Veillez à entrer le SSID correct.

4 Cliquez sur **Envoyer**.

5 Mettez l'imprimante hors tension, puis débranchez le câble Ethernet. Ensuite, attendez au moins cinq secondes avant de remettre l'imprimante sous tension.

6 Pour vérifier si votre imprimante est connectée au réseau, imprimez à nouveau une page de configuration du réseau. Ensuite, dans la section Carte réseau [x], vérifiez si l'état est « Connecté ».

## Impression d'une page des paramètres de menu et de configuration du réseau

L'impression de la page des paramètres de menus permet de contrôler les paramètres de menus actuels et de vérifier si les options de l'imprimante sont correctement définies. La page de configuration du réseau s'imprime au même moment, contenant les paramètres réseau actuels de l'imprimante et le niveau des fournitures.

Sur le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur  pendant au moins quatre secondes.

**Remarques :**

- Si vous n'avez pas modifié de paramètres de menu, la page des paramètres de menu liste alors tous les paramètres usine. Lorsque vous sélectionnez et enregistrez d'autres paramètres dans les menus, ils remplacent les paramètres usine dans les paramètres utilisateur par défaut.
- N'oubliez pas de vérifier la première section de la page de configuration du réseau afin de vous assurer que l'état est Connecté. Si l'état est Non connecté, il se peut que la connexion de réseau local ne soit pas activée ou que le câble réseau soit défectueux. Consultez un technicien de support technique pour trouver une solution, puis imprimez une nouvelle page de configuration du réseau.

# Chargement de papier et de supports spéciaux

Le choix et le chargement du papier et des supports spéciaux peuvent affecter la fiabilité de l'impression des documents. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous aux sections « Réduction des risques de bourrage », page 91 et « Stockage du papier », page 48.

## Définition du type et du format de papier

### Utilisation d'Embedded Web Server

- 1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

**Remarques :**

- imprimer une page de configuration du réseau ou la page de paramètres de menus, puis identifier l'adresse IP dans la section TCP/IP. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

- 2 Cliquez sur **Paramètres >Menu papier**.

### Utilisation des paramètres de l'imprimante sur l'ordinateur

Selon le système d'exploitation, accédez au menu Papier à l'aide de l'utilitaire Paramètres de l'imprimante locale ou de Paramètres de l'imprimante.

**Remarque :** Les paramètres de type et de format de papier sont enregistrés jusqu'à ce que vous restauriez les paramètres usine.

## Configuration des paramètres de papier Universel

Le format papier Universel est un paramètre défini par l'utilisateur qui permet d'imprimer sur des formats de papier qui ne sont pas prédéfinis dans les menus de l'imprimante.

**Remarques :**

- Le plus grand format Universel pris en charge est 216 x 355,6 mm (8,5 x 14 pouces).
- Le plus petit format de papier Universel pris en charge pris en charge par le chargeur multifonction est 76 x 127 mm (3 x 5 pouces). Le plus petit format de papier Universel pris en charge pris en charge par le tiroir en option est 183 x 210 mm (7.2 x 8.3 pouces).

### Utilisation d'Embedded Web Server

- 1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.
- 2 Cliquez sur **Paramètres >Menu Papier >Configuration Universel**
- 3 Sélectionnez l'unité de mesure ou cliquez sur **Largeur d'impression** ou **Longueur d'impression**.
- 4 Modifiez le paramètre, puis cliquez sur **Envoyer**.

## Utilisation des paramètres de l'imprimante sur l'ordinateur

- 1 Selon le système d'exploitation, accédez au menu Papier à l'aide de l'utilitaire Paramètres de l'imprimante locale ou de Paramètres de l'imprimante.
- 2 Sélectionnez le tiroir contenant le format de papier Universal, puis sélectionnez Universel comme format de papier.

## Utilisation du réceptacle standard et de la butée


Le réceptacle standard peut contenir jusqu'à 150 feuilles de papier 75 g/m<sup>2</sup>. Il réceptionne les impressions face vers le bas. Le réceptacle standard dispose d'une butée qui empêche le papier de glisser vers l'avant de l'imprimante.

Pour ouvrir la butée, tirez-la droit vers vous.



**Remarque :** Fermez la butée lorsque vous déplacez l'imprimante.

## Chargement des tiroirs


 **AVERTISSEMENT—RISQUE DE BLESSURE :** Pour réduire le risque d'instabilité de l'appareil, chargez chaque bac séparément. Laissez tous les bacs ou tiroirs fermés aussi longtemps que vous ne les utilisez pas.

- 1 Tirez sur le bac pour le dégager complètement.

**Remarque :** Ne retirez aucun tiroir lorsqu'un travail est en cours d'impression ou lorsque la séquence de voyants suivante s'affiche sur le panneau de commandes de l'imprimante. Vous risqueriez de provoquer des bouchages.




Occupée

 - Clignotant




- 2** Pincez le taquet du guide de largeur et glissez-le jusqu'à la position correspondant au format du papier que vous chargez.

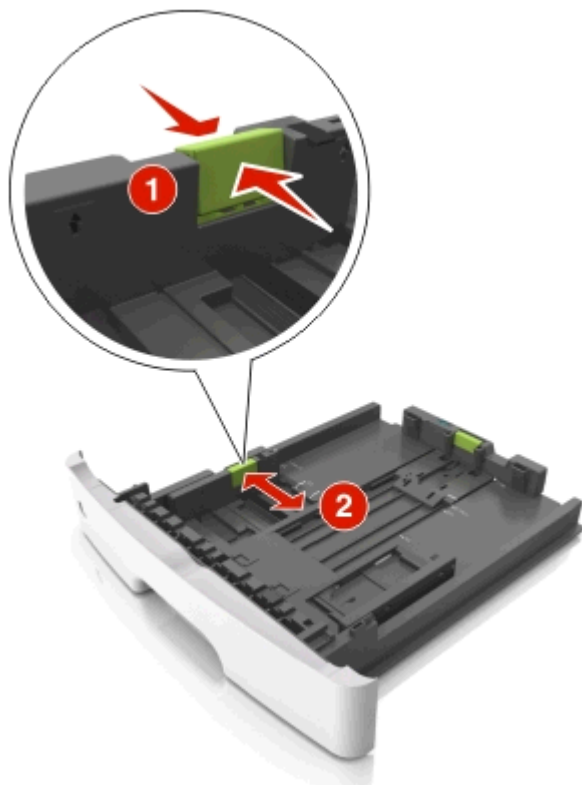




- 3 Pincez le taquet du guide de longueur et glissez-le jusqu'à la position correspondant au format du papier que vous chargez.

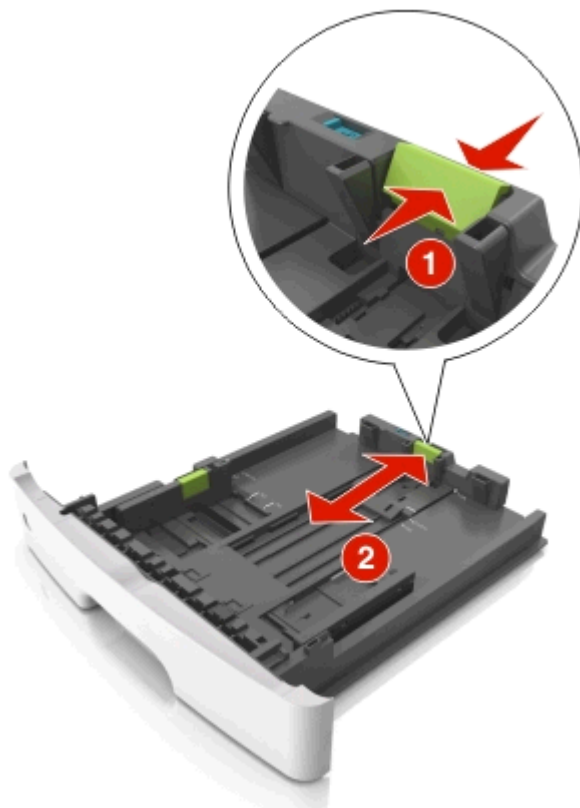

**Remarques :**

- Avec certains formats de papier tels que les formats Lettre, Légal et A4, pincez le taquet du guide de longueur et faites-le glisser vers l'arrière de façon à l'ajuster à la longueur du papier.
- Lorsque vous chargez du papier de format Légal, le guide de longueur dépasse de la base et expose le papier à la poussière. Pour protéger le papier contre la poussière, vous pouvez acheter séparément un couvercle anti-poussière. Pour plus d'informations, contactez l'assistance clientèle.
- Si vous chargez du papier de format A6 dans le tiroir standard, pincez le taquet du guide de longueur et glissez-le vers le centre du tiroir, sur la position du format A6.
- Assurez-vous que les guides de largeur et de longueur sont alignés sur les repères de format de papier, sur le dessous du tiroir.

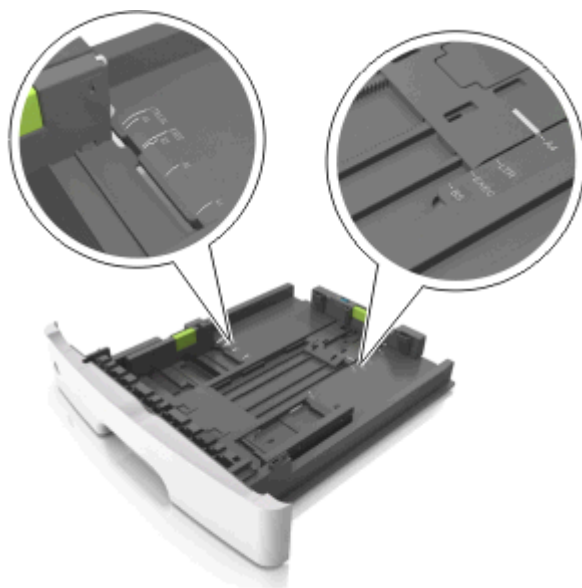


- 4 Déramez les feuilles pour les détacher, puis ventilez-les. Ne pliez pas le papier et ne le froissez pas. Egalisez les bords sur une surface plane.



- 5 Chargez la pile de papier.

**Remarque :** Vérifiez que le papier n'atteint pas le repère de chargement maximal indiqué sur le bord du guide de largeur.

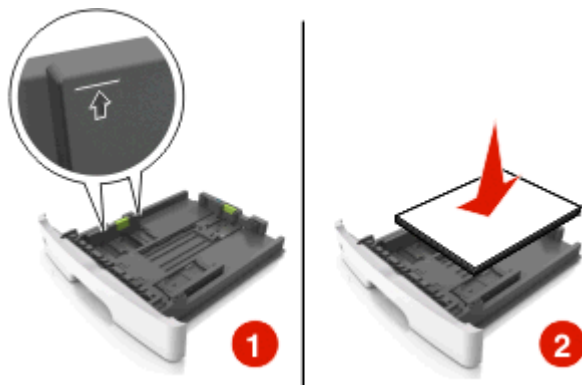

**Remarques :**


- Chargez le papier recyclé ou préimprimé en orientant la face à imprimer vers le bas.
- Placez le papier préperforé en orientant les trous sur le bord supérieur vers l'avant du tiroir.
- Chargez le papier à en-tête face vers le bas, en orientant le bord supérieur de la feuille vers l'avant du tiroir. Pour l'impression recto verso, chargez le papier à en-tête face à imprimer vers le haut, le bord inférieur de la feuille étant dirigé vers l'avant du tiroir.

**6** Insérez le bac.**7** A partir d'Embedded Web Server ou de votre ordinateur, définissez le format et le type du papier dans le menu Papier de manière à ce qu'ils correspondent au papier chargé dans le tiroir.**Remarques :**

- Si l'imprimante n'est pas connectée à un réseau, accédez au menu Papier à l'aide de l'utilitaire Paramètres de l'imprimante locale ou de Paramètres de l'imprimante, selon votre système d'exploitation.
- Réglez le format et le type de papier corrects afin d'éviter les problèmes de bourrage papier et de qualité d'impression.

## Alimentation du chargeur multifonction

Utilisez le dispositif d'alimentation polyvalent lorsque vous imprimez sur différents types et formats de papier ou sur du papier spécial, notamment des bostols, des transparents, des étiquettes en papier et des enveloppes. Vous pouvez également l'utiliser pour des travaux d'impression d'une seule page sur du papier à en-tête.

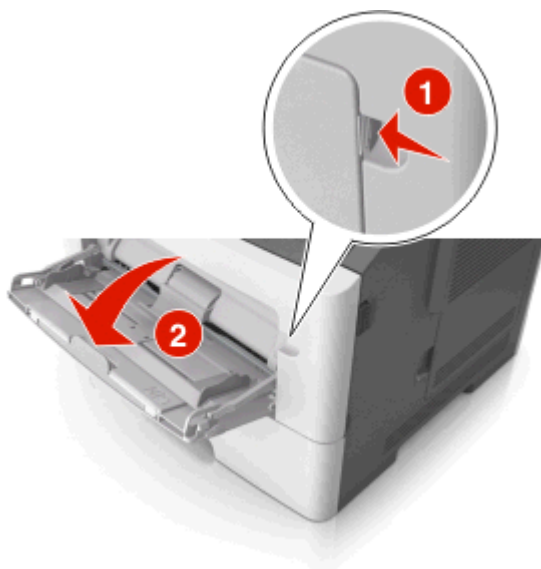**1** Ouvrez le dispositif d'alimentation polyvalent.


- a** Tirez le prolongateur du dispositif d'alimentation polyvalent.



- b** Tirez délicatement le prolongateur pour agrandir et ouvrir complètement le dispositif d'alimentation polyvalent.



- 2** Pincez la patte du guide de largeur gauche, puis déplacez les guides de façon à les ajuster au format du papier que vous chargez.

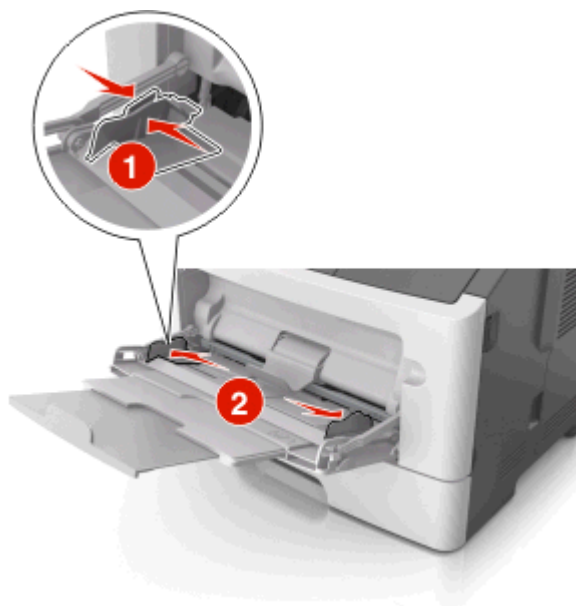

### 3 Préparez le papier ou les supports spéciaux à charger.

- Déramez les feuilles de papier pour les détacher, puis ventilez-les. Ne pliez pas le papier et ne le froissez pas. Egalisez les bords sur une surface plane.



- Tenez les transparents par les bords. Déramez la pile de transparents pour les assouplir, puis ventilez-les. Egalisez les bords sur une surface plane.

**Remarque :** Evitez de toucher la face d'impression des transparents. Attention à ne pas les rayer.




- Déramez la pile d'enveloppes pour les assouplir, puis ventilez-les. Egalisez les bords sur une surface plane.



### 4 Chargez le papier ou le support spécial.

**Remarques :**


- Ne forcez pas le papier à entrer dans le dispositif d'alimentation polyvalent. Tout chargement excessif peut provoquer des bourrages.
- Veillez à ce que le papier ou le support spécial ne dépasse le repère de chargement maximal situé sur les guide-papier.

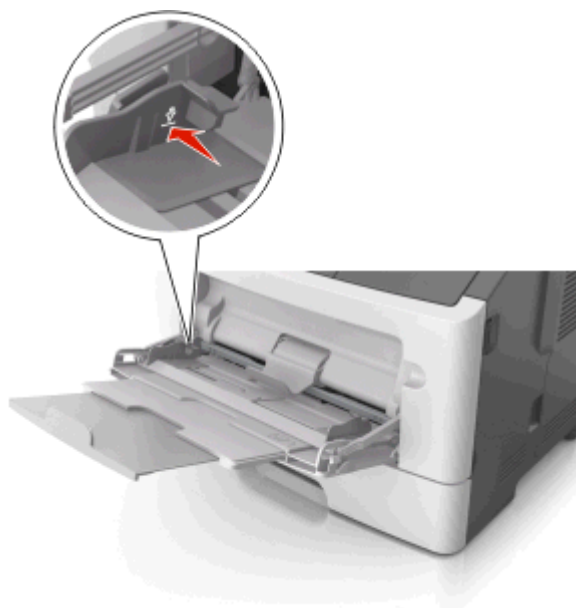

- Chargez le papier, les bostols et les transparents en positionnant la face imprimable recommandée vers le haut, bord supérieur en premier. Pour plus d'informations sur le chargement des transparents, reportez-vous à leur emballage.



**Remarque :** Lorsque vous chargez du papier au format A6, veillez à ce que le prolongateur du dispositif d'alimentation polyvalent repose légèrement contre le bord du papier afin que les dernières feuilles demeurent en place.

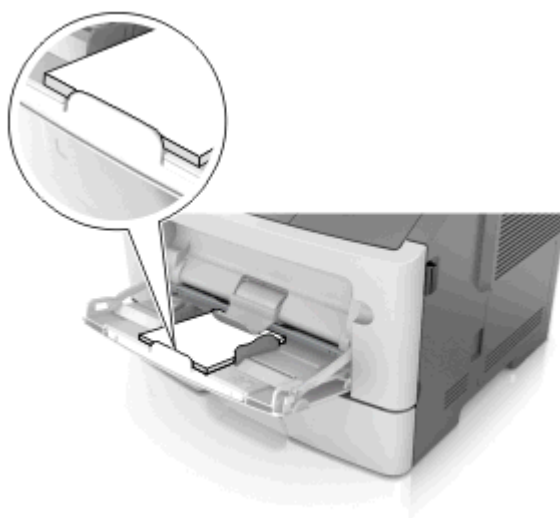

- Chargez le papier à en-tête, face à imprimer vers le haut et bord supérieur en premier. Pour l'impression recto verso, chargez le papier à en-tête face à imprimer vers le bas et bord inférieur en premier.



- Chargez les enveloppes rabat vers la gauche, face imprimable vers le bas.

**Attention — Dommages potentiels :** n'utilisez jamais d'enveloppes avec timbre, agrafe, fermoir, fenêtre, revêtement intérieur couché ou bande autocollante. Ces enveloppes peuvent endommager sérieusement l'imprimante.



- 5** A partir d'Embedded Web Server ou de votre ordinateur, définissez le format et le type du papier dans le menu Papier de manière à ce qu'ils correspondent au papier chargé dans le dispositif d'alimentation polyvalent.

**Remarque :** Selon le système d'exploitation, accédez au menu Papier à l'aide de l'utilitaire Paramètres de l'imprimante locale ou de Paramètres de l'imprimante.

## Chaînage et annulation du chaînage de tiroirs

L'imprimante met les tiroirs en chaîne lorsqu'ils ont un format et un type de papier identiques. Lorsqu'un tiroir chaîné est vide, le support d'impression est extrait du tiroir chaîné suivant. Il est vivement conseillé d'attribuer un nom de type spécifique à tous les papiers uniques, comme ceux disposant d'un en-tête et les autres en couleurs afin que les tiroirs ne soient pas automatiquement chaînés, une fois le papier inséré.

## Chaînage et annulation du chaînage de tiroirs

### Utilisation d'Embedded Web Server

- 1** Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

**Remarques :**

- imprimer une page de configuration du réseau ou la page de paramètres de menus, puis identifier l'adresse IP dans la section TCP/IP. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

- 2** Cliquez sur **Paramètres >Menu papier**.

- 3** Dans la section Configuration du tiroir, sélectionnez un tiroir, puis modifiez les paramètres de format et de type de papier.

- Pour lier des tiroirs, veillez à ce que leur format et leur type de papier soient identiques.
- Pour annuler la liaison des tiroirs, veillez à ce que le type ou le format de papier qu'ils renferment ne correspondent *pas*.

- 4** Cliquez sur **Envoyer**.

## Utilisation des paramètres de l'imprimante sur l'ordinateur

Selon le système d'exploitation, accédez au menu Papier à l'aide de l'utilitaire Paramètres de l'imprimante locale ou de Paramètres de l'imprimante.

**Attention — Dommages potentiels :** Le papier chargé dans le tiroir doit correspondre au type de papier affecté par l'imprimante. La température de l'unité de fusion varie en fonction du type de papier spécifié. Des problèmes d'impression peuvent survenir si les paramètres ne sont pas correctement configurés.

## Configuration d'un nom de type de papier personnalisé

### Utilisation d'Embedded Web Server

- 1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

**Remarques :**

- imprimer une page de configuration du réseau ou la page de paramètres de menus, puis identifier l'adresse IP dans la section TCP/IP. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

- 2 Cliquez sur **Paramètres >Menu papier >Noms personnalisés**.
- 3 Sélectionnez un nom personnalisé, puis saisissez un nouveau nom de type de papier personnalisé.
- 4 Cliquez sur **Envoyer**.
- 5 Cliquez sur **Types personnalisés**, puis vérifiez si le nouveau nom de type de papier personnalisé a remplacé l'ancien.

### Utilisation des paramètres de l'imprimante sur l'ordinateur (Windows uniquement)

Accédez au menu Personnalisé à l'aide de l'utilitaire Paramètres de l'imprimante locale.

## Configuration d'un type de papier personnalisé

### Utilisation d'Embedded Web Server

- 1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

**Remarques :**

- Imprimez une page de configuration du réseau ou la page des paramètres de menu, puis identifiez l'adresse IP dans la section TCP/IP. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

- 2 Cliquez sur **Paramètres >Menu papier >Types personnalisés**.
- 3 Sélectionnez un nom de type de papier personnalisé, puis sélectionnez un type de papier personnalisé.

**Remarque :** Papier ordinaire est le format de papier associé par défaut à tous les types de papier pour tous les noms personnalisés définis par l'utilisateur.

- 4 Cliquez sur **Envoyer**.



## Utilisation des paramètres de l'imprimante sur l'ordinateur

Selon le système d'exploitation, accédez au menu Personnalisé à l'aide de l'utilitaire Paramètres de l'imprimante locale ou de Paramètres de l'imprimante.

## Attribution d'un type de papier personnalisé

### Utilisation d'Embedded Web Server

- 1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

**Remarques :**

- imprimer une page de configuration du réseau ou la page de paramètres de menus, puis identifier l'adresse IP dans la section TCP/IP. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

- 2 Cliquez sur **Paramètres >Menu papier**.
- 3 Dans la section Configuration du tiroir, sélectionnez une source d'alimentation, puis sélectionnez un type de papier personnalisé dans la colonne Type de papier.
- 4 Cliquez sur **Envoyer**.

## Utilisation des paramètres de l'imprimante sur l'ordinateur

Selon le système d'exploitation, accédez au menu Papier à l'aide de l'utilitaire Paramètres de l'imprimante locale ou de Paramètres de l'imprimante.

# Spécifications relatives au papier et aux supports spéciaux

Des informations supplémentaires pour l'impression sur papier spécial peuvent figurer dans le *Cardstock and Label Guide* disponible sur <http://support.lexmark.com>.

## Spécifications relatives au papier

Le choix de papier ou de supports spéciaux approprié réduit le risque de problèmes d'impression. Pour assurer une qualité d'impression maximale, imprimez sur des échantillons de papier ou de supports spéciaux que vous prévoyez d'utiliser avant d'en acheter de grandes quantités.

### Caractéristiques du papier

Les caractéristiques de papier suivantes affectent la fiabilité et la qualité de l'impression. Tenez compte de ces caractéristiques lors du choix d'un nouveau support.

#### Grammage

Les tiroirs de l'imprimante peuvent automatiquement charger des grammages allant jusqu'à 120 g/m<sup>2</sup>, papier de qualité sens machine sur longueur. Le dispositif d'alimentation polyvalent peut automatiquement charger des grammages atteignant 163 g/m<sup>2</sup>, papier de qualité sens machine sur longueur. La rigidité des papiers dont le grammage est inférieur à 60 g/m<sup>2</sup> (16 lb) peut être insuffisante et empêcher que l'alimentation se fasse correctement, ce qui provoque des bourrages. Pour obtenir des performances optimales, utilisez du papier sens machine sur longueur de 75 g/m<sup>2</sup> (20 lb). Pour les formats inférieurs à 182 x 257 mm (7,2 x 10,1 pouces), nous conseillons d'utiliser un grammage de 90 g/m<sup>2</sup> ou supérieur.

**Remarque :** L'impression recto verso est prise en charge pour le papier de 60–90-g/m<sup>2</sup>.

#### Roulage

On appelle roulage la tendance du support à se recourber aux extrémités. Si le papier se recourbe d'une manière excessive, cela peut provoquer des problèmes d'alimentation. Cela se produit généralement lorsque le papier a transité à l'intérieur de l'imprimante, où il est exposé à des températures élevées. Stocker du papier non emballé dans des endroits chauds, humides, froids et secs, même à l'intérieur des tiroirs, peut contribuer à ce qu'il se recourbe avant l'impression, provoquant des problèmes d'alimentation.

#### Lissage

Le degré de lissage du papier affecte directement la qualité de l'impression. Si le papier est trop rugueux, le toner n'est pas réparti correctement. Si le papier est trop lisse, cela peut provoquer des problèmes d'alimentation ou de qualité d'impression. Utilisez toujours un support dont le degré de lissage est compris entre 100 et 300 points Sheffield ; néanmoins, un degré de lissage compris entre 150 et 250 points Sheffield offre un niveau de qualité optimal.

#### Teneur en eau

La teneur en eau du papier affecte à la fois la qualité de l'impression et la possibilité, pour l'imprimante, d'alimenter correctement le papier. Conservez le papier dans son emballage d'origine jusqu'à l'utilisation. Vous limiterez ainsi l'exposition du papier aux variations de taux d'humidité susceptibles de réduire les performances.

Conservez le papier dans son emballage d'origine, dans le même environnement que l'imprimante pendant 24 à 48 heures avant d'imprimer. Si l'environnement de stockage ou de transport est très différent de celui de l'imprimante, prolongez ce temps d'adaptation de quelques jours. Le papier épais peut également nécessiter un temps d'adaptation plus important.

## Sens du papier

Le sens du papier correspond à l'alignement des fibres du papier sur une feuille. Vous avez le choix entre *sens machine sur longueur* (dans le sens de la longueur du papier) et *sens machine sur largeur* (dans le sens de la largeur du papier).

Pour le papier dont le grammage est compris entre 60 et 90 g/m<sup>2</sup> (16–24 lb), il est conseillé d'utiliser du papier sens machine sur longueur.

## Teneur en fibres

La plupart des papiers xérogaphiques de qualité supérieure sont constitués de bois réduit en pulpe à 100 % selon un procédé chimique. Il s'agit dans ce cas d'un papier très stable engendrant peu de problèmes d'alimentation et offrant un niveau de qualité supérieur. Le papier qui contient des fibres telles que le coton peut affecter la manipulation.

## Supports déconseillés

Les types de supports suivants sont déconseillés pour une utilisation avec l'imprimante :

- Supports traités par un procédé chimique pour permettre d'effectuer des copies sans papier carbone, également appelés papiers autocopiant (CCP) ou papiers NCR (No Carbon Required Paper).
- Supports préimprimés fabriqués avec des produits chimiques susceptibles de contaminer l'imprimante.
- Supports préimprimés susceptibles d'être affectés par la température de l'unité de fusion.
- Papiers préimprimés exigeant un repérage (emplacement d'impression précis sur la page) supérieur ou inférieur à  $\pm 2,5$  mm ( $\pm 0,10$  pouce), notamment les formulaires de reconnaissance optique des caractères (ROC)  
Il est parfois possible de régler le repérage dans le logiciel pour imprimer sur les types de formulaire suivant :
- Supports couchés (de qualité effaçable), supports synthétiques et thermiques.
- Supports à bords irréguliers, supports présentant une surface rugueuse ou très texturée ou supports recourbés.
- Les papiers recyclés qui ne sont pas conformes à la norme EN 12281:2002 (Européenne)
- Supports de grammage inférieur à 60 g/m<sup>2</sup> (16 lb)
- Supports reliés

## Choix du papier

Le choix d'un support papier approprié évite les problèmes d'impression et réduit le risque de bourrages.

Pour éviter les bourrages de papier et obtenir une qualité d'impression optimale :

- Utilisez *toujours* du papier neuf en bon état.
- Avant de charger du papier, repérez la face à imprimer recommandée. Cette information est généralement indiquée sur l'emballage.
- *N'utilisez pas* de papier découpé ou rogné manuellement.
- *Ne mélangez pas* plusieurs formats, grammages ou types de papier du même bac d'alimentation, car cela provoquerait des bourrages.
- *N'utilisez pas* de papier couché à moins qu'il soit spécialement conçu pour l'impression électrophotographique.

## Sélection de formulaires préimprimés et de papier à en-tête

Conformez-vous aux instructions suivantes lorsque vous sélectionnez des formulaires préimprimés et du papier à en-tête :

- Utilisez du papier sens machine sur longueur dont le grammage est compris entre 60 et 90 g/m<sup>2</sup> (16 à 24 lb).
- Utilisez uniquement des formulaires et du papier à en-tête imprimés à l'aide d'un procédé d'impression lithographique offset ou par gravure.
- Evitez d'utiliser du papier présentant une surface rugueuse ou très texturée.

Utilisez du papier imprimé avec de l'encre résistant à la chaleur et destiné aux copieurs xérogaphiques. L'encre doit pouvoir résister à une température maximale de 230 °C sans fondre ou libérer d'émanations dangereuses. Utilisez un type d'encre non affecté par la résine du toner. Les types d'encres oxydantes ou à base d'huile répondent généralement à ces exigences, mais pas nécessairement les types d'encre latex. En cas de doute, contactez votre fournisseur de papier.

Le papier préimprimé, tel que le papier à en-tête, doit pouvoir résister à une température maximale de 230 °C sans fondre ou libérer d'émanations dangereuses.

## Utilisation de papier recyclé et d'autres papiers de bureau

En tant qu'entreprise sensible au respect de l'environnement, Lexmark soutient l'utilisation de papier recyclé spécialement destiné aux imprimantes laser (impression électrophotographique).

Bien qu'il serait mensonger d'affirmer que tous les papiers recyclés seront correctement chargés, Lexmark teste régulièrement les différents formats de papier recyclés disponibles sur le marché. Ces tests scientifiques sont menés avec rigueur et méthode. De nombreux facteurs sont pris en compte, séparément et ensemble, y compris les facteurs suivants :

- La quantité de déchets après consommation (Lexmark teste les supports composés jusqu'à 100 % de déchets après consommation.)
- Les conditions de température et d'humidité (des essais sont effectués en chambres simulant les climats du monde entier).
- La teneur en eau (Le papier machine à écrire doit avoir une faible teneur en eau, soit 4–5%.)
- Une résistance à la flexion et une rigidité adéquate garantissent une alimentation optimale du papier dans l'imprimante.
- L'épaisseur (et son impact sur la quantité chargée dans un tiroir)
- La rugosité (mesurée en unités Sheffield et son impact sur la clarté de l'impression et l'adhésion du toner au papier)
- La friction (détermine la facilité de séparation des feuilles)
- Le grain et le format (et leur impact sur la planéité du papier, ce qui influence le déplacement plus ou moins fluide du papier dans l'imprimante).
- La luminosité et la texture (aspect et toucher)

Le papier recyclé actuel n'a jamais été d'aussi bonne qualité ; cependant, la quantité de contenu recyclé d'une feuille affecte le niveau de contrôle sur les matières rapportées. Bien que le papier recyclé soit un bon geste pour une impression respectueuse de l'environnement, il n'est pas parfait. L'énergie requise pour supprimer l'encre et les divers additifs tels que les colorants et « l'adhésif » génère bien souvent davantage d'émissions de carbone que la production de papier traditionnelle. Cependant, l'utilisation de papier recyclé permet d'améliorer la gestion globale des ressources.

L'utilisation responsable du papier basée sur la durée de vie de ses produits est l'une des préoccupations majeures de Lexmark. Afin de mieux comprendre l'impact des imprimantes sur l'environnement, l'entreprise a réalisé plusieurs études sur les répercussions des machines en fonction de leur durée de vie et a constaté que le papier est responsable de la majorité (jusqu'à 80 %) des émissions de carbone générées au cours de la vie d'un périphérique (de la conception à la fin de vie). En effet, la fabrication de papier nécessite une importante consommation d'énergie.

Ainsi, Lexmark entreprend d'expliquer les méthodes de réduction efficace de l'impact du papier à ses clients et partenaires. Utiliser du papier recyclé est un bon geste. Éliminer la consommation excessive et inutile du papier permettra un progrès certain. Lexmark est bien équipée pour aider ses clients à réduire les déchets résultant de l'impression et de la photocopie. De plus, l'entreprise encourage l'achat de papier auprès de fournisseurs engagés dans les pratiques de foresterie durable.

Lexmark ne recommande pas de fournisseurs spécifiques, mais dispose d'une liste de produits adaptés à des applications spéciales. Cependant, les recommandations suivantes lors du choix de votre papier permettront de réduire l'impact de l'impression sur l'environnement :

- 1 Réduisez votre consommation de papier.
- 2 Soyez attentifs à l'origine de la fibre de bois. Achetez auprès de fournisseurs affichant des éco labels tels que le FSC (Forestry Stewardship Council) ou le PEFC (Programme de Reconnaissance des Certifications Forestières). Ces certificats garantissent que la pulpe de bois choisie par le fabricant est issue d'une opération forestière, socialement bénéfique et écologiquement adaptée, qui respecte les pratiques de reforestation.
- 3 Choisissez un papier adapté à vos besoins d'impression : du papier certifié standard de 75 ou 80 g/m<sup>2</sup>, du papier à grammage léger ou du papier recyclé.

## Exemples de papiers déconseillés

Les résultats de tests démontrent que l'utilisation des types de papier suivants présente un risque au bon fonctionnement des imprimantes laser :

- Papier traité par un procédé chimique pour permettre d'effectuer des copies sans papier carbone, également appelés *papiers CCP* (Carbonless Copy Paper).
- Supports préimprimés fabriqués avec des produits chimiques susceptibles de contaminer l'imprimante.
- Supports préimprimés susceptibles d'être affectés par la température de l'unité de fusion.
- Papier préimprimé exigeant un repérage (emplacement d'impression précis sur la page) supérieur à  $\pm 2,3$  mm ( $\pm 0,9$  po), notamment des formulaires OCR (Optical Character Recognition). Il est parfois possible de régler le repérage dans le logiciel pour imprimer sur les types de formulaire suivant.)
- Supports couchés (de qualité effaçable), supports synthétiques et thermiques.
- Papier à bords irréguliers, papier présentant une surface rugueuse ou très texturée ou papier recourbé.
- Papiers recyclés non conformes à la norme EN 12281:2002 (Européenne).
- Supports de grammage inférieur à 60 g/m<sup>2</sup> (16 lb)
- Liasses ou documents.

Pour plus d'informations sur Lexmark, reportez-vous au site Web : [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com). Des informations relatives au développement durable sont disponibles dans la section **Durabilité de l'environnement** du site.

## Chargement de support spécial

### Conseils sur l'utilisation des bostols

Le bostol est un papier spécial, épais et monocouche. Ses caractéristiques très variables, telles que sa teneur en eau, son épaisseur et sa texture, peuvent considérablement affecter la qualité d'impression. Imprimez toujours un échantillon sur le bostol que vous prévoyez d'utiliser avant d'en acheter en grande quantité.

Lorsque vous imprimez des bostols :

- Assurez-vous que Type de papier est Bostol.
- Sélectionnez le paramètre Texture du papier approprié.
- Sachez que la préimpression, la perforation et le pliage peuvent affecter de manière significative la qualité de l'impression et entraîner des problèmes de gestion ou de bourrage des supports.
- Pour savoir si le papier bostol peut supporter des températures atteignant jusqu'à 240 °C sans libérer d'émanations dangereuses, consultez le fabricant ou le revendeur.
- N'utilisez pas de bostol préimprimé fabriqué avec des produits chimiques susceptibles de contaminer l'imprimante. La préimpression introduit des composants semi-liquides et volatiles dans l'imprimante.
- Lorsque cela est possible, nous vous recommandons d'utiliser du bostol sens machine sur largeur.

### Conseils sur l'utilisation des enveloppes

Imprimez toujours un échantillon sur les enveloppes que vous prévoyez d'utiliser avant de les acheter en grande quantité.

- Utilisez des enveloppes spécialement destinées aux imprimantes laser. Pour savoir si les enveloppes peuvent supporter des températures de 230 °C sans coller, se froisser, se recourber de manière excessive ou libérer des émanations dangereuses, consultez le fabricant ou le revendeur.
- Pour obtenir un niveau de performance optimal, utilisez des enveloppes de 90 g/m<sup>2</sup> ou de qualité 25 % de coton. Les enveloppes contenant 100 % de coton ne doivent pas dépasser 70 g/m<sup>2</sup>.
- Utilisez exclusivement des enveloppes neuves et en bon état.
- Pour obtenir des performances optimales et réduire le risque de bourrages, n'utilisez pas d'enveloppes qui :
  - sont trop recourbées ou tordues
  - adhèrent les unes aux autres ou sont endommagées d'une manière quelconque
  - contiennent des fenêtres, des trous, des perforations, des zones découpées ou du gaufrage
  - ont des agrafes métalliques, des cordons, des attaches métalliques pliantes
  - s'assemblent
  - sont préaffranchies
  - présentent une bande adhésive exposée lorsque le rabat est en position scellée ou fermée
  - présentent des coins pliés
  - présentent une finition grossière, irrégulière ou vergée
- Réglez les guides de largeur afin qu'ils correspondent à la largeur des enveloppes.

**Remarque :** un taux d'humidité important (supérieur à 60 %) associé à une température d'impression élevée risque d'entraîner le collage ou le froissement des enveloppes.

## Conseils sur l'utilisation des étiquettes

Imprimez toujours un échantillon sur les étiquettes que vous prévoyez d'utiliser avant d'en acheter en grande quantité.

**Remarque :** Utilisez uniquement des étiquettes en papier. Les étiquettes en vinyle, spéciales pharmacie ou recto verso ne sont pas prises en charge.

Pour plus d'informations sur l'impression, les caractéristiques et la conception des étiquettes, reportez-vous au *Card Stock & Label Guide (en anglais uniquement)*, disponible à l'adresse : <http://support.lexmark.com>.

Lorsque vous imprimez des étiquettes :

- Utilisez des étiquettes spécialement destinées aux imprimantes laser. Consultez le fabricant ou le revendeur, pour savoir si :
  - Les étiquettes peuvent supporter des températures allant jusqu'à 240 °C (464 °F) sans se coller, se froisser, se recourber de manière excessive ou libérer des émanations dangereuses.
  - Les parties adhésives, la face (support d'impression) et les revêtements des étiquettes peuvent supporter une pression de 25 psi sans suinter, se décoller sur les bords ou libérer des émanations dangereuses.
- N'utilisez pas d'étiquettes avec support lisse.
- Utilisez des feuilles d'étiquettes entières. Les feuilles partielles risquent de provoquer un bourrage papier car les étiquettes restantes ont tendance à se décoller. Les feuilles partiellement utilisées salissent également votre imprimante et votre cartouche de toner avec de l'adhésif, annulant ainsi leur garantie respective.
- N'utilisez pas d'étiquettes dont l'adhésif est apparent.
- N'imprimez pas à moins de 1 mm (0,04 pouce) du bord de l'étiquette, des perforations ou entre les découpes de l'étiquette.
- Assurez-vous que le revêtement adhésif ne recouvre pas les bords de la feuille. Le revêtement de zone de l'adhésif doit être situé à 1 mm (0,04 pouce) minimum des bords. L'adhésif salit l'imprimante et peut en annuler la garantie.
- S'il n'est pas possible d'appliquer un revêtement de zone sur l'adhésif, une bande de 2 mm (0,08 pouce) doit être détachée le long du bord d'entraînement. Veillez à utiliser de l'adhésif qui ne suinte pas.
- L'orientation portrait est recommandée, en particulier pour l'impression de codes à barres.

## Conseils sur l'utilisation du papier à en-tête

- Utilisez du papier à en-tête spécialement conçu pour les imprimantes laser.
- Imprimez toujours un échantillon sur le papier à en-tête que vous prévoyez d'utiliser avant d'en commander en grande quantité.
- Avant de charger le papier à en-tête, déramez et redressez la pile de papier pour éviter que les feuilles adhèrent entre elles.
- L'orientation de la page est importante lorsque vous imprimez sur du papier à en-tête. Pour plus d'informations sur le chargement du papier à en-tête, reportez-vous à :
  - « Chargement des tiroirs », page 30
  - « Alimentation du chargeur multifonction », page 35

## Conseils sur l'utilisation des transparents

- Imprimez une page de test sur les transparents que vous prévoyez d'acheter avant de les commander en grande quantité.
- Chargez les transparents à partir du bac standard ou du chargeur multifonction.

- Utilisez des transparents spécialement conçus pour les imprimantes laser. Les transparents doivent pouvoir supporter des températures atteignant 185°C sans fondre, se décolorer, se décaler ou libérer des émanations dangereuses.

**Remarque :** Si le grammage du transparent est réglé sur Lourd et si sa texture est réglée sur Grenée dans le menu Papier, il est possible d'imprimer les transparents à une température atteignant 195 °C.

- Ne laissez pas de traces de doigts sur les transparents pour éviter tout problème de qualité d'impression.
- Avant de charger des transparents, déramez, ventilez et égalisez la pile de papier pour éviter que les feuilles adhèrent entre elles.

## Stockage du papier

Suivez les recommandations ci-après afin d'éviter les bourrages et les problèmes de qualité d'impression :

- Pour un résultat optimal, stockez le papier à une température de 21°C (70°F), avec une humidité relative de 40 pour cent. La plupart des fabricants d'étiquettes recommandent d'imprimer à des températures comprises entre 18 et 24°C (65 et 75°F) avec une humidité relative de 40 à 60 pour cent.
- Stockez le papier dans des cartons, sur une palette ou une étagère plutôt que sur le sol.
- Stockez les ramettes sur une surface plane.
- Ne placez rien sur les ramettes de supports d'impression.
- Ne retirez le papier du carton ou de l'emballage que lorsque vous êtes prêt à le charger dans l'imprimante. Le carton et l'emballage contribuent à maintenir le papier, propre, sec et à plat.

## Formats, types et grammages de papier pris en charge

### Formats de papier pris en charge

Format de papier	Tiroir standard	Tiroir 250 ou 500 feuilles optionnel	Chargeur & multi-fonction	Mode recto verso
<b>A4</b> 210 x 297 mm (8,3 x 11,7 po.)	✓	✓	✓	✓
<b>A5</b> 148 x 210 mm (5,8 x 8,3 po.)	✓	✓	✓	x
<b>A6</b> 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 po.)	✓	x	✓	x
<b>JIS B5</b> 182 x 257 mm (7,2 x 10,1 po.)	✓	✓	✓	x
<b>Lettre US</b> 216 x 279 mm (8,5 x 11 po.)	✓	✓	✓	✓

<sup>1</sup> Ce paramètre de format ajuste la page au format 216 x 356 mm (8,5 x 14 po.) à moins que le format ne soit spécifié par l'application.

<sup>2</sup> Le format universel n'est pris en charge que dans le bac standard si le format de papier minimal est 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 po.). Le format Universel n'est pris en charge que dans le bac 250 ou 550 feuilles en option si le format de papier minimal est 148 x 210 mm (5,8 x 8,3 po.). Le format Universel n'est pris en charge en mode recto verso que si la largeur minimale est 210 mm (8,27 po.) et la longueur minimale de 279 mm (11 po.). Le plus petit format de papier universel pris en charge n'est accepté que dans le chargeur multifonction.



Format de papier	Tiroir standard	Tiroir 250 ou 500 feuilles optionnel	Chargeur & multi-fonction	Mode recto verso
<b>Légal US</b> 216 x 356 mm (8,5 x 14 po.)	✓	✓	✓	✓
<b>Exécutive US</b> 184 x 267 mm (7,3 x 10,5 po.)	✓	✓	✓	X
<b>Oficio (Mexico)<sup>1</sup></b> 216 x 340 mm (8,5 x 13,4 po.)	✓	✓	✓	✓
<b>Folio</b> 216 x 330 mm (8,5 x 13 po.)	✓	✓	✓	✓
<b>Statement</b> 140 x 216 mm (5,5 x 8,5 po.)	✓	✓	✓	X
<b>Universal<sup>2</sup></b> 76.2 x 127 mm (3 x 5 po.) jusqu'à 216 x 356 mm (8,5 x 14 po.)	✓	✓	✓	✓
<b>Enveloppe 7 3/4 (Monarch)</b> 98 x 191 mm (3,9 x 7,5 po.)	X	X	✓	X
<b>Enveloppe 9</b> 98 x 225 mm (3,9 x 8,9 po.)	X	X	✓	X
<b>Enveloppe 10</b> 105 x 241 mm (4,1 x 9,5 po.)	X	X	✓	X
<b>Enveloppe DL</b> 110 x 220 mm (4,3 x 8,7 po.)	X	X	✓	X
<b>Enveloppe C5</b> 162 x 229 mm (6,4 x 9 po.)	X	X	✓	X
<b>Enveloppe B5</b> 176 x 250 mm (6,9 x 9,8 po.)	X	X	✓	X
<b>Autre enveloppe</b> 229 x 356 mm (9 x 14 po.)	X	X	✓	X

<sup>1</sup> Ce paramètre de format ajuste la page au format 216 x 356 mm (8,5 x 14 po.) à moins que le format ne soit spécifié par l'application.

<sup>2</sup> Le format universel n'est pris en charge que dans le bac standard si le format de papier minimal est 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 po.). Le format Universel n'est pris en charge que dans le bac 250 ou 550 feuilles en option si le format de papier minimal est 148 x 210 mm (5,8 x 8,3 po.). Le format Universel n'est pris en charge en mode recto verso que si la largeur minimale est 210 mm (8,27 po.) et la longueur minimale de 279 mm (11 po.). Le plus petit format de papier universel pris en charge n'est accepté que dans le chargeur multifonction.

## Types et grammages de papier pris en charge

Le tiroir standard prend en charge les grammages de papier allant de 60 à 90 g/m<sup>2</sup> (16 à 24 lb). Le tiroir en option prend en charge les grammages de papier allant de 60 à 120 g/m<sup>2</sup> (16 à 32 lb). Le dispositif d'alimentation polyvalent prend en charge les grammages de papier allant de 60 à 163 g/m<sup>2</sup> (16 à 43 lb).

Type de support	Tiroir 250 ou 550 feuilles	Dispositif d'alimentation polyvalent	Mode recto verso
Papier normal	✓	✓	✓
Bristol	X	✓	X
Transparents	✓	✓	X
Recyclé	✓	✓	✓
Papier glacé	X	X	X
Étiquettes en papier <sup>1</sup>	✓	✓	X
Étiquettes vinyl	X	X	X
Qualité <sup>2</sup>	✓	✓	✓
Enveloppe	X	✓	X
Enveloppe grenée	X	✓	X
Papier à en-tête	✓	✓	✓
Préimprimé	✓	✓	✓
Papier couleur	✓	✓	✓
Papier léger	✓	✓	✓
Papier lourd <sup>2</sup>	✓	✓	✓
Chiffon/grené	✓	✓	X

<sup>1</sup> Les étiquettes papier à une seule face conçues pour les imprimantes laser sont prises en charge pour une utilisation occasionnelle. Il est recommandé de ne pas imprimer plus de 20 pages d'étiquettes en papier par mois. Les étiquettes en vinyle, spéciales pharmacie ou recto verso ne sont pas prises en charge.

<sup>2</sup> Le dispositif recto verso prend en charge le papier qualité d'un grammage atteignant 90 g/m<sup>2</sup> (24 lb).

# Impression

Ce chapitre traite de l'impression, des rapports d'imprimante ainsi que de l'annulation des travaux. Le choix et le chargement du papier et des supports spéciaux peuvent affecter la fiabilité de l'impression des documents. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous aux sections « Réduction des risques de bourrage », page 91 et « Stockage du papier », page 48.

## Impression de documents

### Impression d'un document

- 1 A partir d'Embedded Web Server ou de votre ordinateur, définissez le format et le type du papier dans le menu Papier de manière à ce qu'ils correspondent au papier chargé dans le tiroir.

**Remarque :** Si l'imprimante n'est pas connectée à un réseau, accédez au menu Papier à l'aide de l'utilitaire Paramètres de l'imprimante locale ou de Paramètres de l'imprimante, selon votre système d'exploitation.

- 2 Envoyez le travail à imprimer.

#### Utilisateurs de Windows

- a Un document étant ouvert, cliquez sur **Fichier > Impression**.
- b Cliquez sur **Propriétés, Préférences, Options** ou **Configuration**.
- c Réglez les paramètres, si nécessaire.
- d Cliquez sur **OK > Impression**.

#### Utilisateurs de Mac

- a Personnalisez les paramètres de la boîte de dialogue Format d'impression.
  - 1 Le document étant ouvert, cliquez sur **Fichier > Configuration page**.
  - 2 Choisissez le format de papier ou créez un format personnalisé correspondant au papier chargé.
  - 3 Cliquez sur **OK**.
- b Personnalisez les paramètres de la boîte de dialogue Imprimer.
  - 1 Un document étant ouvert, cliquez sur **Fichier > Impression**  
Au besoin, cliquez sur le triangle de développement pour afficher davantage d'options.
  - 2 A partir de la boîte de dialogue Impression et des menus contextuels, réglez les paramètres si nécessaire.

**Remarque :** Pour l'impression sur un type de papier spécifique, réglez les paramètres de type de papier de manière à ce qu'ils correspondent au papier chargé ou sélectionnez le tiroir ou le chargeur approprié.
  - 3 Cliquez sur **Impression**.

## Réglage de l'intensité du toner

### Utilisation d'Embedded Web Server

- 1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

**Remarques :**

- imprimer une page de configuration du réseau ou la page de paramètres de menus, puis identifier l'adresse IP dans la section TCP/IP. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

**2** Cliquez sur **Paramètres > Paramètres d'impression > Menu Qualité**.

**3** Réglez le paramètre d'intensité du toner.

**4** Cliquez sur **Envoyer**.

**Utilisation des paramètres de l'imprimante sur l'ordinateur**

Selon le système d'exploitation, réglez les paramètres d'intensité du toner à l'aide de l'utilitaire Paramètres de l'imprimante locale ou de Paramètres de l'imprimante.

## Annulation d'un travail d'impression

### Annulation d'un travail d'impression depuis l'ordinateur

**Pour les utilisateurs Windows**


**1** Ouvrez le dossier Imprimantes.

**Sous Windows 8**

Sous Rechercher, tapez **exécuter**, puis naviguez jusqu'à :

Liste des applications > **Exécuter** > tapez **contrôler les imprimantes** > **OK**

**Sous Windows 7 ou une version antérieure**

- a Cliquez sur  ou sur **Démarrer**, puis sur **Exécuter**.
- b Dans la boîte de dialogue Démarrer Recherche ou Exécuter, saisissez **contrôler les imprimantes**.
- c Appuyez sur la touche **Entrée**, ou cliquez sur **OK**.

**2** Double-cliquez sur l'icône de l'imprimante.

**3** Sélectionnez le travail d'impression à annuler.

**4** Cliquez sur **Supprimer**.

**Pour les utilisateurs Macintosh**

**1** Dans le menu Pomme, naviguez jusqu'à l'une des options suivantes :

- **Préférences système > Imprimantes et scanners** > sélectionnez votre imprimante > **Ouvrir la file d'attente d'impression**
- **Préférences système > Imprimantes et fax** > sélectionnez votre imprimante > **Ouvrir la file d'attente d'impression**

**2** Dans la fenêtre d'imprimante, sélectionnez le travail d'impression à annuler, puis supprimez-le.

# Présentation des menus de l'imprimante

Vous pouvez imprimer une liste des menus en imprimant les paramètres de menu et les pages de configuration réseau. Accédez aux menus depuis l'imprimante réseau via Embedded Web Server. Si votre imprimante est connectée via un câble USB ou un câble parallèle, accédez aux menus en utilisant l'utilitaire Paramètres de l'imprimante locale sous Windows ou Paramètres de l'imprimante sur Macintosh.

## Liste des menus

### Menu Papier

Alimentation par défaut  
Format/Type papier  
Configurer MF  
Texture du papier  
Grammage du papier  
Chargement du papier  
types personnalisés

### &Paramètres

Paramètres généraux  
Paramètres d'impression

### Réseau/Ports Sécurité

USB Définir la date et l'heure

## Menu Papier

### Alimentation par défaut, menu

Utilisation	A
<b>Alimentation par défaut</b> Tiroir [x] Chargeur MF Manuel Papier Manuel enveloppe	Choisir l'alimentation papier par défaut pour tous les travaux d'impression  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tiroir 1 (tiroir standard) correspond au paramètre usine.</li> <li>Dans le menu Papier, définissez Configurer MF sur Cassette pour que le chargeur MF s'affiche en tant que paramètre du menu.</li> <li>Si vous avez chargé le même format et le même type de papier dans deux tiroirs, et si les tiroirs sont configurés avec les mêmes options, les tiroirs sont automatiquement liés. Lorsqu'un tiroir est vide, le papier de l'autre tiroir lié est utilisé pour l'impression.</li> </ul>

## Menu Format/Type papier

Utiliser	Pour
<b>Format tiroir [x]</b> A4 A5 A6 JIS-B5 Lettre US Légal US Exécutive US Oficio (Mexico) Folio Statement Universel	<p>Spécifiez le format du papier chargé dans chaque bac.</p> <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lettre US correspond au format par défaut aux Etats-Unis. A4 correspond au format international par défaut.</li> <li>• Si deux tiroirs contiennent du papier de même format et de même type, et s'ils possèdent les mêmes paramètres, ils sont automatiquement liés. Lorsqu'un tiroir est vide, le papier de l'autre tiroir lié est utilisé pour l'impression.</li> <li>• Le papier de format A6 n'est pris en charge que dans le Tiroir 1 et le chargeur multifonction.</li> </ul>
<b>Type tiroir [x]</b> Papier normal Transparent Recyclé Etiquettes Pap. qualité Papier à en-tête Préimprimé Papier couleur Papier léger Papier lourd Chiffon/grené Type perso [x]	<p>Indiquer le type de papier chargé dans chaque bac d'alimentation.</p> <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Papier ordinaire correspond au paramètre usine pour Tiroir 1. Type perso [x] correspond au paramètre usine pour tous les autres tiroirs.</li> <li>• Le cas échéant, le nom défini par l'utilisateur s'affiche à la place de Type perso [x].</li> <li>• Ce menu permet de configurer le chaînage automatique des tiroirs.</li> </ul>
<b>Frmt chargeur MF</b> A4 A5 A6 JIS B5 Lettre US Légal Executive Oficio (Mexique) Folio Statement Universal Enveloppe 7 3/4 Enveloppe 9 Enveloppe 10 Enveloppe DL Enveloppe C5 Enveloppe B5 Autre enveloppe	<p>Indiquez le format du papier chargé dans le dispositif d'alimentation polyvalent.</p> <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lettre correspond au format par défaut aux Etats-Unis. A4 correspond au format international par défaut.</li> <li>• Dans le menu Papier, définissez Configurer MF sur « Cassette » pour que Frmt chargeur MF apparaisse en tant que menu.</li> <li>• Le dispositif d'alimentation polyvalent ne détecte pas automatiquement le format du papier. Veillez à définir la valeur du format de papier.</li> </ul>
<b>Remarque :</b> Seuls les tiroirs et les chargeurs installés sont répertoriés dans ce menu.	

Utiliser	Pour
<b>Type chargeur MF</b> Papier normal Bristol Transparent Recyclé Etiquettes Pap. qualité Enveloppe Enveloppe grenée Papier à en-tête Préimprimé Papier couleur Papier léger Papier lourd Chiffon/grené Type perso [x]	Indiquez le type de papier chargé dans le dispositif d'alimentation polyvalent.  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Papier normal correspond au paramètre usine.</li> <li>Dans le menu Papier, définissez Configurer MF sur « Cassette » pour que Type chargeur MF apparaisse en tant que menu.</li> </ul>
<b>Format de papier manuel</b> A4 A5 A6 JIS B5 Lettre US Légal US Exécutive US Oficio (Mexico) Folio Statement Universel	Définissez le format de papier chargé manuellement.  <b>Remarque :</b> Lettre US correspond au format par défaut aux Etats-Unis. A4 correspond au format international par défaut.
<b>Type de papier manuel</b> Papier normal Bristol Transparent Recyclé Etiquettes Pap. qualité Papier à en-tête Préimprimé Papier couleur Papier léger Papier lourd Chiffon/grené Type perso [x]	Définissez le type de papier chargé manuellement.  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Papier normal correspond au paramètre usine.</li> <li>Dans le menu Papier, définissez Configurer MF sur « Manuel » afin que Type de papier manuel s'affiche en tant que menu.</li> </ul>
<b>Remarque :</b> Seuls les tiroirs et les chargeurs installés sont répertoriés dans ce menu.	

Utiliser	Pour
<b>Format d'enveloppe manuel</b> Enveloppe 7 3/4 Enveloppe 9 Enveloppe 10 Enveloppe DL Enveloppe C5 Enveloppe B5 Autre enveloppe	Définissez le format d'enveloppe chargé manuellement.  <b>Remarque :</b> Enveloppe 10 correspond au format par défaut aux Etats-Unis. Enveloppe DL correspond au format international par défaut.
<b>Type d'enveloppe manuel</b> Enveloppe Enveloppe grenée Type perso [x]	Définissez le type d'enveloppe chargé manuellement  <b>Remarque :</b> Enveloppe correspond au paramètre usine.
<b>Remarque :</b> Seuls les tiroirs et les chargeurs installés sont répertoriés dans ce menu.	

## Menu Configurer MF

Utiliser	Pour
<b>Configurer MF</b> Cassette Manuel Priorité MF	Déterminer le temps d'alimentation en papier dans le chargeur multifonction.  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cassette correspond au paramètre usine. Il permet de configurer le chargeur multifonction comme source d'alimentation par défaut.</li> <li>• Manuel permet de configurer le chargeur multifonction uniquement pour les travaux d'impression manuelle.</li> <li>• Premier permet de configurer le chargeur multifonction comme principale source d'alimentation, quels que soient les paramètres.</li> </ul>

## Texture du papier, menu

Utiliser	Pour
<b>Texture normale</b> Lisse Normal Grenée	Indiquez la texture relative du papier ordinaire chargé.  <b>Remarque :</b> Normale correspond au paramètre usine.
<b>Texture bristol</b> Lisse Normal Grenée	Indiquez la texture relative du bristol chargé.  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Normale correspond au paramètre usine.</li> <li>• Les options apparaissent uniquement si le bristol est pris en charge</li> </ul>
<b>Texture transparent</b> Lisse Normal Grenée	Indiquez la texture relative des transparents chargés.  <b>Remarque :</b> Normale correspond au paramètre usine.



Utiliser	Pour
<b>Text. papier recyclé</b> Lisse Normal Grenée	Indiquez la texture relative du papier recyclé chargé. <b>Remarque :</b> Normale correspond au paramètre usine.
<b>Texture étiquettes</b> Lisse Normal Grenée	Indiquez la texture relative des étiquettes chargées. <b>Remarque :</b> Normale correspond au paramètre usine.
<b>Texture papier qualité</b> Lisse Normal Grenée	Indiquez la texture relative du papier à lettre chargé. <b>Remarque :</b> Grenée correspond au paramètre usine.
<b>Texture enveloppe</b> Lisse Normal Grenée	Indiquez la texture relative des enveloppes chargées. <b>Remarque :</b> Normale correspond au paramètre usine.
<b>Texture enveloppe grenée</b> Grenée	Indiquez la texture relative des enveloppes grenées chargées.
<b>Texture papier en-tête</b> Lisse Normal Grenée	Indiquez la texture relative du papier à en-tête chargé. <b>Remarque :</b> Normale correspond au paramètre usine.
<b>Texture préimprimés</b> Lisse Normal Grenée	Indiquez la texture relative du papier préimprimé chargé. <b>Remarque :</b> Normale correspond au paramètre usine.
<b>Texture papier couleur</b> Lisse Normal Grenée	Indiquez la texture relative du papier couleur chargé. <b>Remarque :</b> Normale correspond au paramètre usine.
<b>Texture légère</b> Lisse Normal Grenée	Spécifiez la texture relative du papier chargé. <b>Remarque :</b> Normale correspond au paramètre usine.
<b>Texture lourde</b> Lisse Normal Grenée	Spécifiez la texture relative du papier chargé. <b>Remarque :</b> Normale correspond au paramètre usine.
<b>Texture grenée/chiffon</b> Grenée	Indiquez la texture relative du papier coton chargé.

Utiliser	Pour
<b>Texture [x] personnalisé</b> Lisse Normal Grenée	Indiquez la texture relative du papier personnalisé chargé. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Normale correspond au paramètre usine.</li> <li>• Les options s'affichent uniquement si le type personnalisé est pris en charge.</li> </ul>

## Menu Grammage du papier

Utilisation	A
<b>Grammage normal</b> Léger Normal Lourd	Indiquez le grammage relatif du papier normal chargé. <b>Remarque :</b> Normale correspond au paramètre usine.
<b>Grammage bristol</b> Léger Normal Lourd	Indiquez le grammage relatif du bristol chargé. <b>Remarque :</b> Normale correspond au paramètre usine.
<b>Grammage transparent</b> Léger Normal Lourd	Indiquez le grammage relatif des transparents chargés. <b>Remarque :</b> Normale correspond au paramètre usine.
<b>Gram papier recyclé</b> Léger Normal Lourd	Indiquez le grammage relatif du papier recyclé chargé. <b>Remarque :</b> Normale correspond au paramètre usine.
<b>Grammage étiquettes</b> Léger Normal Lourd	Indiquez le grammage relatif des étiquettes chargées. <b>Remarque :</b> Normale correspond au paramètre usine.
<b>Grammage qualité</b> Léger Normal Lourd	Indiquez le grammage relatif du papier à lettre chargé. <b>Remarque :</b> Normale correspond au paramètre usine.
<b>Grammage enveloppe</b> Léger Normal Lourd	Indiquez le grammage relatif de l'enveloppe chargée. <b>Remarque :</b> Normale correspond au paramètre usine.
<b>Grammage enveloppe grenée</b> Léger Normal Lourd	Indiquez le grammage relatif de l'enveloppe rugueuse chargée. <b>Remarque :</b> Normale correspond au paramètre usine.

Utilisation	A
<b>Grammage en-tête</b> Léger Normal Lourd	Indiquez le grammage relatif du papier à en-tête chargé. <b>Remarque :</b> Normale correspond au paramètre usine.
<b>Grammage préimprimés</b> Léger Normal Lourd	Indiquez le grammage relatif du papier préimprimé chargé. <b>Remarque :</b> Normale correspond au paramètre usine.
<b>Grammage couleur</b> Léger Normal Lourd	Indiquez le grammage relatif du papier couleur chargé. <b>Remarque :</b> Normale correspond au paramètre usine.
<b>Grammage léger</b> Léger	Pour indiquer que le grammage du papier chargé est léger.
<b>Grammage lourd</b> Lourd	Pour indiquer que le grammage du papier chargé est lourd.
<b>Grammage grené/chiffon</b> Léger Normal Lourd	Indiquez le grammage relatif du papier chiffon ou du papier grené chargé. <b>Remarque :</b> Lourd correspond au paramètre usine.
<b>Grammage perso [x]</b> Léger Normal Lourd	Indiquez le grammage relatif du papier personnalisé chargé. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Normale correspond au paramètre usine.</li> <li>• Les options s'affichent uniquement lorsque le type personnalisé est pris en charge.</li> </ul>

## Menu Chargement du papier

Utiliser	Pour
<b>Chargt papier recyclé</b> Recto verso Eteinte	Déterminez et configurez les impressions en recto verso pour tous les travaux d'impression qui précisent le type de papier Recyclé.
<b>Chargement qualité</b> Recto verso Eteinte	Déterminez et configurez les impressions en recto verso pour tous les travaux d'impression qui précisent le type de papier Bristol.
<b>Chargement en-tête</b> Recto verso Hors fonction	Déterminez et configurez les impressions en recto verso pour tous les travaux d'impression qui précisent le type de papier à En-tête.
<b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Recto verso définit par défaut l'impression recto verso pour tous les travaux d'impression à moins qu'une impression recto soit définie dans Préférences d'impression ou dans la boîte de dialogue Imprimer.</li> <li>• Si Recto verso est sélectionné, tous les travaux d'impression sont envoyés par le dispositif recto verso, y compris les impressions sur une face.</li> <li>• Hors fonction correspond au paramètre usine pour tous les menus.</li> </ul>	

Utiliser	Pour
<b>Chargement préimprimés</b> Recto verso Hors fonction	Déterminez et configurez les impressions en recto verso pour tous les travaux d'impression qui précisent le type de papier Pré-imprimé.
<b>Chargement couleur</b> Recto verso Hors fonction	Déterminez et configurez les impressions en recto verso pour tous les travaux d'impression qui précisent le type de papier Couleur.
<b>Chargement léger</b> Recto verso Hors fonction	Déterminez et configurez les impressions en recto verso pour tous les travaux d'impression qui précisent le type de papier Léger.
<b>Chargement lourd</b> Recto verso Hors fonction	Déterminez et configurez les impressions en recto verso pour tous les travaux d'impression qui précisent le type de papier Lourd.
<b>Chargement perso [x]</b> Recto verso Eteinte	Déterminez et configurez les impressions en recto verso pour tous les travaux d'impression qui précisent le type de papier Personnalisé [x].  <b>Remarque :</b> Chargement perso [x] est disponible uniquement si le type personnalisé est pris en charge.
<b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Recto verso définit par défaut l'impression recto verso pour tous les travaux d'impression à moins qu'une impression recto soit définie dans Préférences d'impression ou dans la boîte de dialogue Imprimer.</li> <li>Si Recto verso est sélectionné, tous les travaux d'impression sont envoyés par le dispositif recto verso, y compris les impressions sur une face.</li> <li>Hors fonction correspond au paramètre usine pour tous les menus.</li> </ul>	

## Types personnalisés, menu

Utiliser	Pour
<b>Type perso [x]</b> Papier Bristol Transparent Chiffon/grené Etiquettes Enveloppe	Associer un type de papier ordinaire ou de papier spécial à un nom Type perso [x] ou à un nom personnalisé défini par l'utilisateur dans Embedded Web Server, dans l'utilitaire Paramètres de l'imprimante locale ou dans MarkVision™ Professional.  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Papier correspond au paramètre usine pour le Type perso [x].</li> <li>Pour imprimer à partir de cette source, le type de papier spécial doit être pris en charge par le tiroir sélectionné ou le chargeur.</li> </ul>
<b>Recyclé</b> Papier Bristol Transparent Chiffon/grené Etiquettes Enveloppe Chiffon	Indiquer un type de papier lorsque le paramètre Recyclé est sélectionné dans d'autres menus.  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Papier correspond au paramètre usine.</li> <li>Pour imprimer à partir de cette source, le type de papier Recyclé doit être pris en charge par le tiroir sélectionné ou le chargeur.</li> </ul>

## Menu Réseau/Ports

### Menu USB standard

Utilisation	A
<b>PCL SmartSwitch</b> En fonction Hors fonction	<p>Configurez l'imprimante afin qu'elle passe automatiquement en mode d'émulation PCL lorsqu'un travail d'impression provenant du port USB le requiert, quel que soit le langage par défaut de l'imprimante.</p> <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• en fonction correspond au paramètre usine.</li> <li>• Si PCL SmartSwitch est activé, l'imprimante utilise l'émulation PCL.</li> <li>• Si PCL SmartSwitch est désactivé, l'imprimante n'examine pas les données entrantes et utilise le langage d'impression par défaut défini dans le menu Configuration.</li> </ul>
<b>PS SmartSwitch</b> En fonction Hors fonction	<p>Configurez l'imprimante afin qu'elle passe automatiquement en mode d'émulation PS lorsqu'un travail d'impression provenant du port USB le requiert, quel que soit le langage par défaut de l'imprimante.</p> <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• en fonction correspond au paramètre usine.</li> <li>• Si PS SmartSwitch est activé, l'imprimante utilise l'émulation PostScript.</li> <li>• Si PS SmartSwitch est désactivé, l'imprimante n'examine pas les données entrantes et utilise le langage d'impression par défaut défini dans le menu Configuration.</li> </ul>
<b>Tampon USB</b> Désactivé Auto De 3 Ko à [taille maximale autorisée]	<p>Configurez la taille du tampon d'entrée USB.</p> <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Auto correspond au paramètre usine.</li> <li>• Si cette option est désactivée, le tampon d'impression est désactivé.</li> <li>• Le paramètre de taille du tampon USB est modifiable par incrément de 1 ko.</li> <li>• La taille maximale dépend de la quantité de mémoire de l'imprimante, de la taille des autres mémoires tampon et de la valeur définie pour l'option Economiser ressource (En fonction ou Hors fonction).</li> <li>• Pour augmenter au maximum la taille du tampon USB, désactivez ou réduisez la taille des tampons parallèle, série et réseau.</li> <li>• Toute modification de cette option entraîne le redémarrage automatique de l'imprimante. La sélection de menu est ensuite mise à jour.</li> </ul>

## Paramètres, menu

### Paramètres généraux, menu

Utiliser	Pour
<b>Langue d'affichage</b> Français Français Allemand Italien Espagnol Danois Norvégien Néerlandais Suédois Portugais Finnois Russe Polonais Grec Magyar Turc Tchèque Chinois simplifié Chinois traditionnel Coréen Japonais	Définissez la langue du texte apparaissant dans Embedded Web Server, Paramètres d'imprimante locale pour Windows ou Paramètres d'impression pour le Macintosh.  <b>Remarque :</b> Toutes les langues ne sont pas disponibles pour tous les modèles d'imprimante. Du matériel complémentaire pourrait être requis pour la gestion de ces langues.
<b>Mode Eco</b> Hors fonction Energie Energie/Papier Papier	Réduit la consommation d'énergie, de papier ou de supports spéciaux  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hors fonction correspond au paramètre usine. Désactivé permet de rétablir les paramètres usine de l'imprimante.</li> <li>• Le paramètre Energie limite la consommation électrique de l'imprimante.</li> <li>• Énergie/Papier réduit la consommation d'électricité, de papier et de supports spéciaux.</li> <li>• Le paramètre Papier limite la quantité de papier et de supports spéciaux utilisés pour un travail d'impression.</li> </ul>

Utiliser	Pour
<b>Délais</b> Mode Veille Désactivé 1 - 120 min	<p>Fixer la durée entre l'impression d'un travail et le passage de l'imprimante en mode d'économie énergie.</p> <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• « 30 min. » correspond au paramètre usine.</li> <li>• « Désactivé » ne s'affiche que si le paramètre Economie d'énergie est défini sur Hors fonction.</li> <li>• Les paramètres de valeur plus faible permettent d'économiser de l'énergie mais nécessitent un temps de préchauffage plus long.</li> <li>• Si l'imprimante fonctionne en permanence, sélectionnez une valeur élevée. La plupart du temps, ce réglage permet de garder l'imprimante prête à imprimer avec un temps de préchauffage réduit.</li> </ul> <p>Pour sortir l'imprimante du mode Veille, essayez une des solutions suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Appuyez sur une touche quelconque du panneau de commandes de l'imprimante.</li> <li>• Ouvrez la porte avant de l'imprimante.</li> <li>• Retirez le papier du bac standard.</li> <li>• Envoyez un travail d'impression depuis l'ordinateur.</li> <li>• Chargez du papier dans le dispositif d'alimentation polyvalent.</li> <li>• Eteignez, puis rallumez l'imprimante.</li> </ul>
<b>Délais</b> Délai d'hibernation Désactivé 1 heure 2 heures 3 heures 6 heures 1 jour 2 jour(s) 3 jour(s) 1 semaine 2 semaines 1 mois	<p>Sélectionnez la durée entre la fin d'un travail d'impression et le passage en mode Hibernation.</p> <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Désactivé correspond au paramètre usine dans tous les pays à l'exception de la Suisse et des pays de l'Union européenne.</li> <li>• 3 jours correspond au paramètre usine en Suisse et dans les pays de l'Union européenne.</li> <li>• Le paramètre est aussi désactivé si l'imprimante détecte une connexion Ethernet active, quel que soit le pays. Toutefois, pour activer le paramètre même avec une connexion Ethernet active, cliquez sur <b>Paramètres &gt; Paramètres généraux &gt; Fin de l'hibernation à la connexion &gt; Hibernation</b>.</li> </ul> <p>Pour sortir l'imprimante du mode Hibernation, essayez une des solutions suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Appuyez sur le bouton Veille pendant moins de trois secondes si Appuyer sur le bouton Veille est réglé sur Hibernation.</li> <li>• Maintenez sur le bouton Veille enfoncé pendant plus de trois secondes si Maintenir le bouton Veille enfoncé est réglé sur Hibernation.</li> <li>• Eteignez, puis rallumez l'imprimante.</li> </ul>
<b>Délais</b> Fin de l'hibernation à la connexion Hibernation Ne pas activer l'hibernation	<p>Mettre l'imprimante en mode Hibernation même si une connexion Ethernet est active.</p> <p><b>Remarque :</b> Ne pas activer l'hibernation correspond au paramètre usine.</p>

Utiliser	Pour
<b>Délais</b> Délai d'impression Désactivé 1 – 255 sec.	Fixer le délai en secondes pendant lequel l'imprimante attend un message de fin de travail avant d'annuler le reste de l'impression. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• « 90 sec. » correspond au paramètre usine.</li> <li>• Lorsque le délai expire, l'imprimante termine l'impression de la page qui se trouve encore dans l'imprimante et vérifie si d'autres travaux d'impression sont en attente.</li> <li>• L'option Délai d'impression est disponible uniquement lorsque vous utilisez l'émulation PCL. Ce paramètre n'a aucune incidence sur les travaux imprimés en mode d'émulation PostScript.</li> </ul>
<b>Délais</b> Délai d'attente Désactivé 15 – 65535 sec.	Fixer le délai en secondes pendant lequel l'imprimante peut recevoir des données supplémentaires avant l'annulation d'un travail. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• « 40 sec. » correspond au paramètre usine.</li> <li>• Le paramètre Délai d'attente est disponible uniquement lorsque l'imprimante utilise l'émulation PostScript. Ce paramètre n'a aucune incidence sur les travaux imprimés en mode d'émulation PCL.</li> </ul>
<b>Correction d'erreur</b> Redémarrage automatique Redémarrer si inactif Toujours redémarrer Ne jamais redémarrer	Redémarrer automatiquement l'imprimante en mode de fonctionnement normal. <b>Remarque :</b> « Redémarrer si inactif » correspond au paramètre usine.
<b>Correction d'erreur</b> Redémarrages automatiques max. 1–20	Déterminer le nombre de redémarrages automatiques que l'imprimante peut effectuer. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 5 correspond au paramètre usine.</li> <li>• Quand le nombre de redémarrages est égal à la valeur spécifiée, le message d'erreur apparaît.</li> </ul>
<b>Récupération d'impression</b> Auto continu Désactivé 5 – 255 sec.	Permet à l'imprimante de poursuivre l'impression lors de certaines situations hors-ligne non résolues dans le délai spécifié. <b>Remarque :</b> Désactivé correspond au paramètre usine.
<b>Récupération d'impression</b> Correction bourrage En fonction Hors fonction Auto	Indiquer si l'imprimante doit réimprimer les pages bloquées à la suite d'un bourrage papier. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Auto correspond au paramètre usine. L'imprimante réimprime les pages à la suite d'un bourrage papier sauf si la mémoire utilisée pour suspendre ces pages est requise pour d'autres travaux d'impression.</li> <li>• Sur En fonction, l'imprimante réimprime toujours les pages bloquées suite à un bourrage.</li> <li>• Sur Hors fonction, l'imprimante ne réimprime jamais les pages bloquées suite à un bourrage.</li> </ul>



Utiliser	Pour
<b>Récupération d'impression</b> Assistance bourrage papier En fonction Eteinte	<b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• en fonction correspond au paramètre usine. En fonction, l'imprimante éjecte automatiquement vers le réceptacle standard les pages vierges ou les pages partiellement imprimées dès qu'une feuille coincée a été dégagée.</li> <li>• Hors fonction nécessite que l'utilisateur retire toutes les feuilles de l'ensemble des points de bourrage éventuels.</li> </ul>
<b>Récupération d'impression</b> Protection page Eteinte En fonction	Imprimer une page qui ne l'aurait peut-être pas été dans d'autres circonstances. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hors fonction correspond au paramètre usine. Sur Hors fonction l'imprimante imprime partiellement une page si la mémoire est insuffisante pour traiter la page entièrement.</li> <li>• Sur En fonction, l'imprimante traite et imprime la page en entier.</li> </ul>
<b>Appuyer sur le bouton Veille</b> Ne rien faire Veille Hibernation	Déterminer comment l'imprimante réagit à une pression de moins de 3 secondes sur le bouton Veille lorsqu'elle est inactive. <b>Remarque :</b> Veille correspond au paramètre usine.
<b>Maintenir le bouton Veille enfoncé</b> Ne rien faire Veille Hibernation	Déterminer comment l'imprimante réagit à une pression prolongée de plus de trois secondes sur le bouton Veille lorsqu'elle est inactive. <b>Remarque :</b> Veille correspond au paramètre usine.
<b>Message d'accueil personnalisé</b> Eteinte Adresse IP Nom d'hôte Nom du contact Emplacement Nom de configuration zéro Texte personnalisé [x]	Sélectionner un message d'accueil personnalisé qui apparaît en lieu et place de l'état de l'imprimante. <b>Remarque :</b> Hors fonction correspond au paramètre usine.

## Paramètres d'impression

### Configuration, menu

Utiliser	Pour
<b>Langage d'impression</b> Emulation PCL Emulation PS	Définir le langage de l'imprimante par défaut. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Emulation PCL correspond au paramètre usine.</li> <li>• L'émulation PCL utilise un interpréteur PCL pour le traitement des travaux d'impression.</li> <li>• L'émulation PS utilise un interpréteur PostScript pour le traitement des travaux d'impression.</li> <li>• Si vous sélectionnez un langage d'imprimante par défaut, le logiciel peut continuer à envoyer des travaux d'impression utilisant un autre langage.</li> </ul>

Utiliser	Pour
<b>Zone d'impression</b> Normal Page entière	Définir la zone d'impression logique et physique. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Normale correspond au paramètre usine. « Normal » permet à l'imprimante d'utiliser les formats de pages logiques et les parties imprimables définies par PCL et PostScript.</li> <li>• « Page entière » permet de déplacer l'image hors de la zone de page logique définie par Normal. Toutefois, si l'utilisateur imprime des données dans la zone non imprimable, l'imprimante rogne l'image dans les limites définie par le paramètre Normal. Celui-ci affecte uniquement les pages imprimées à l'aide d'un interpréteur PCL 5 et n'a aucun effet sur les pages imprimées au moyen d'un interpréteur PCL XL ou PostScript.</li> </ul>
<b>Economiser ressource</b> En fonction Eteinte	Indiquer comment l'imprimante doit traiter les ressources temporaires téléchargées, telles que les polices et les macros stockées dans la mémoire RAM, lorsqu'elle reçoit un travail d'impression nécessitant une quantité de mémoire supérieure à celle disponible. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hors fonction correspond au paramètre usine. L'imprimante conserve les ressources téléchargées tant que la mémoire n'est pas requise pour d'autres travaux. Les ressources téléchargées sont supprimées afin de traiter les travaux d'impression.</li> <li>• Lorsque cette option est activée, l'imprimante conserve les ressources téléchargées lorsqu'elle est réinitialisée ou que le langage est modifié. Si l'imprimante manque de mémoire, le message <b>Mémoire saturée [38]</b> s'affiche, mais les téléchargements ne sont pas supprimés.</li> </ul>

## Finition, menu

Utiliser	Pour
<b>Faces (recto verso)</b> Recto Recto verso	Définir le mode recto verso (impression sur les deux faces) comme valeur par défaut pour tous les travaux d'impression. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• « Recto » correspond au paramètre usine.</li> <li>• Vous pouvez définir l'impression recto verso à partir du logiciel.</li> </ul> Utilisateurs de Windows : <b>1</b> Cliquez sur <b>Fichier &gt; Imprimer</b> . <b>2</b> Cliquez sur <b>Propriétés, Préférences, Options</b> ou <b>Configuration</b> . Utilisateurs de Mac : <b>1</b> Sélectionnez <b>Fichier &gt; Imprimer</b> . <b>2</b> Réglez les paramètres à partir de la boîte de dialogue Imprimer et des menus contextuels.
<b>Reliures recto/verso</b> Bord long Bord court	Définir la façon dont les pages recto verso sont reliées et imprimées. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Le paramètre par défaut est Bord long. L'option Bord long relie les pages par leur bord long (bord gauche pour l'orientation portrait et bord supérieur pour l'orientation paysage).</li> <li>• L'option Bord court relie les pages par leur bord court (bord supérieur pour l'orientation portrait et bord gauche pour l'orientation paysage).</li> </ul>
<b>Copies</b> 1–999	Indique le nombre de copies par défaut pour chaque impression. <b>Remarque :</b> 1 correspond au paramètre usine.

Utiliser	Pour
<b>Pages vierges</b> Ne pas imprimer Imprimer	Indiquer si des pages vierges doivent être insérées dans un travail d'impression. <b>Remarque :</b> Ne pas imprimer correspond au paramètre usine.
<b>Assembler</b> (1,1,1) (2,2,2) (1,2,3) (1,2,3)	Imprimer les pages d'un travail d'impression en respectant l'ordre défini lors de l'impression de plusieurs exemplaires de ce travail. <b>Remarque :</b> « (1,2,3) (1,2,3) » correspond au paramètre usine.
<b>Séparateurs</b> Hors fonction Entre copies Entre travaux Entre pages	Indiquer si des séparateurs vierges doivent être insérés. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hors fonction correspond au paramètre usine.</li> <li>• Entre copies permet d'insérer une feuille vierge entre chaque copie d'un travail d'impression si l'option Assembler est définie sur (1,1,1) (2,2,2). Si l'option Assemblage est définie sur (1,2,3) (1,2,3), une page vierge est insérée entre chaque série de pages imprimées (après toutes les pages 2 et toutes les pages 3).</li> <li>• Entre travaux insère une page vierge entre les travaux d'impression.</li> <li>• Entre pages insère une page vierge entre chaque page d'un travail d'impression. Cette fonction est utile si vous imprimez des transparents ou lorsque vous souhaitez insérer des pages vierges dans un document.</li> </ul>
<b>Alim. séparateur</b> Tiroir [x] Chargeur multifonction	Indiquer la source d'alimentation pour les séparateurs. <b>Remarque :</b> Le tiroir 1 (tiroir standard) correspond au paramètre usine.
<b>Economie papier</b> Hors fonction 2 pages/feuille 3 pages/feuille 4 pages/feuille 6 pages/feuille 9 pages/feuille 12 pages/feuille 16 pages/feuille	Imprimer plusieurs pages sur une seule face. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hors fonction correspond au paramètre usine.</li> <li>• Le numéro sélectionné correspond au nombre de pages imprimées sur une face.</li> </ul>
<b>Paper Saver Ordering (Position économie papier)</b> Horizontal Horizontal inversé Vertical inversé Vertical	Déterminer la position des images sur plusieurs pages lorsque l'option Economie papier est utilisée. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Horizontal correspond au paramètre usine.</li> <li>• La position dépend du nombre d'images de page et de l'orientation sélectionnée (Paysage ou Portrait).</li> </ul>
<b>Orientation économie papier</b> Auto Paysage Portrait	Déterminer l'orientation d'un document multipage. <b>Remarque :</b> Auto correspond au paramètre usine. L'imprimante sélectionne automatiquement l'orientation (Portrait ou Paysage).
<b>Paper Saver Border (Bordure économie papier)</b> Aucun Simple	Imprimer une bordure lorsque l'option Economie papier est utilisée. <b>Remarque :</b> Aucun correspond au paramètre usine.

## Qualité, menu

Utilisation	A
<b>Résolution impression</b> 300 ppp 600 ppp 1200 ppp Qualité d'image 1200 Qualité d'image 2400	Indiquer la résolution d'impression en points par pouce. <b>Remarque</b> : 600 ppp correspond au paramètre usine.
<b>Amplificateur de pixels</b> Désactivé Polices Horizontalement Verticalement Les deux sens Isolé	Permet d'augmenter le nombre de pixels à imprimer par grappes afin d'améliorer les images horizontalement ou verticalement, ou d'améliorer les polices. <b>Remarque</b> : Désactivé correspond au paramètre usine.
<b>Intensité toner</b> 1 – 10	Eclaircit ou assombrit les travaux d'impression. <b>Remarques</b> : <ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 correspond au paramètre usine.</li> <li>• La sélection d'une valeur plus petite permet d'économiser le toner.</li> </ul>
<b>Accentuer les traits fins</b> Activé Désactivé	Activer un mode d'impression conseillé pour certains fichiers tels que des plans d'architecte, des cartes, des circuits électroniques ou des diagrammes. <b>Remarques</b> : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Désactivé correspond au paramètre usine.</li> <li>• Vous pouvez définir cette option à partir du logiciel d'imprimante. Pour les utilisateurs Windows, cliquez sur <b>Fichier &gt; Imprimer</b>, puis sur <b>Propriétés, Préférences, Options</b> ou <b>Configuration</b>. Pour les utilisateurs Macintosh, choisissez <b>Fichier &gt; Imprimer</b>, puis réglez les paramètres depuis la boîte de dialogue Imprimer et les menus déroulants.</li> <li>• Pour définir cette option à partir d'Embedded Web Server, entrez l'adresse IP de l'imprimante réseau dans le champ d'adresse du navigateur Web.</li> </ul>
<b>Correction des gris</b> Auto Désactivé	Régler automatiquement le contraste appliqué aux images. <b>Remarque</b> : Auto correspond au paramètre usine.
<b>Luminosité</b> -6 à 6	Ajuste les travaux d'impression en les éclaircissant ou en les assombrissant. Vous pouvez économiser du toner en éclaircissant l'impression. <b>Remarque</b> : 0 correspond au paramètre usine.
<b>Contraste</b> 0 – 5	Contrôle le contraste des impressions. <b>Remarque</b> : 0 correspond au paramètre usine.

## Menu PostScript

Utiliser	Pour
<b>Impr. erreur PS</b> En fonction Hors fonction	Impression d'une page mentionnant l'erreur PostScript. <b>Remarque</b> : Hors fonction correspond au paramètre usine.

## émul PCL, menu

Utiliser	Pour
<b>Paramètres d'émulation PCL</b> Orientation Portrait Paysage	Déterminer l'orientation du texte et des images sur la page.  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Portrait correspond au paramètre usine. Portrait imprime le texte et les graphiques parallèlement au bord court du papier.</li> <li>• Paysage imprime le texte et les graphiques parallèlement au bord long du papier.</li> </ul>
<b>Paramètres émül. PCL</b> Lignes par page 1–255	Spécifier le nombre de lignes imprimées sur chaque page.  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 60 correspond au paramètre usine par défaut aux Etats-Unis. 64 correspond à la valeur internationale par défaut.</li> <li>• L'imprimante définit l'espace disponible entre chaque ligne en fonction des paramètres Lignes par page, Format papier et Orientation. Définissez Format de papier et Orientation avant Lignes par page.</li> </ul>
<b>Paramètres d'émulation PCL</b> Largeur A4 198 mm 203 mm	Configurer l'imprimante pour impression sur format A4.  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 198 mm correspond au paramètre usine.</li> <li>• Le paramètre 203 mm configure la largeur de la page de façon à pouvoir imprimer 80 caractères avec un espacement de 10.</li> </ul>
<b>Paramètres d'émulation PCL</b> CR Auto après LF En fonction Hors fonction	Indique si l'imprimante effectue automatiquement un retour chariot (CR) après une commande de saut de ligne (LF).  <b>Remarque :</b> Hors fonction correspond au paramètre usine.
<b>Paramètres émül. PCL</b> LF Auto après CR En fonction Hors fonction	Indique si l'imprimante effectue automatiquement un saut de ligne (LF) après une commande retour chariot (CR).  <b>Remarque :</b> Hors fonction correspond au paramètre usine.
<b>Renommer les tiroirs</b> Affecter chrg MF Hors fonction Aucun 0–199 Attribuer bac [x] Hors fonction Aucun 0–199 Affecter papier man. Eteinte Aucun 0–199 Affecter env. manuel Eteinte Aucun 0–199	Configurer l'imprimante pour qu'elle fonctionne avec des logiciels ou des programmes qui utilisent une numérotation différente pour les tiroirs et les chargeurs.  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hors fonction correspond au paramètre usine.</li> <li>• Aucun ne peut pas être sélectionné. Elle s'affiche uniquement lorsqu'elle est sélectionnée par l'interpréteur PCL 5. Elle ignore également la commande de sélection de la source d'alimentation.</li> <li>• 0 – 199 permet d'attribuer des paramètres personnalisés.</li> </ul>

Utiliser	Pour
<b>Renumeroter les tiroirs</b> Afficher les paramètres usine MPF par défaut = 8 T1 par défaut = 1 T1 par défaut = 4 T1 par défaut = 5 T1 par défaut = 20 T1 par défaut = 21 Env par défaut = 6 MPapier par défaut = 2 MEnv par défaut = 3	Afficher le paramètre par défaut attribué à chaque tiroir ou chargeur.
<b>Renumeroter les tiroirs</b> Rétablir les paramètres par défaut Oui Non	Restaurer les paramètres par défaut de tous les tiroirs et chargeurs.

## Menu Sécurité

### menu Définir la date et l'heure

Utiliser	Pour
<b>Date et heure actuelles</b>	Afficher les paramètres date et heure pour l'imprimante.
<b>Définir heure/date manuellement</b> [date/heure d'entrée]	Entrer la date et l'heure. <b>Remarque</b> : La définition de la date et de l'heure à l'aide de ce menu désactive automatiquement l'option Activer NTP.
<b>Fuseau horaire</b> [liste des fuseaux horaires]	Sélectionnez le fuseau horaire. <b>Remarque</b> : GMT correspond au paramètre usine.
<b>Observer auto l'heure d'été</b> En fonction Hors fonction	Indiquer à l'imprimante d'utiliser les heures de début et de fin du paramètre Heure d'été associé au paramètre Fuseau horaire. <b>Remarque</b> : en fonction correspond au paramètre usine.
<b>Décalage TU (GMT)</b> [entrez la durée en minutes]	Définissez le décalage horaire par rapport à l'heure UTC ou GMT. <b>Remarque</b> : Le paramètre s'applique seulement si vous sélectionnez « (UTC+utilisateur) Personnaliser » comme fuseau horaire.
<b>Début de l'heure d'été</b> [liste des semaines] [liste des jours] [liste des mois] [saisir l'heure]	Définissez l'heure de début de l'heure d'été. <b>Remarque</b> : Le paramètre s'applique seulement si vous sélectionnez « (UTC+utilisateur) Personnaliser » comme fuseau horaire.
<b>Fin de l'heure d'été</b> [liste des semaines] [liste des jours] [liste des mois] [saisir l'heure]	Définissez l'heure de fin de l'heure d'été. <b>Remarque</b> : Le paramètre s'applique seulement si vous sélectionnez « (UTC+utilisateur) Personnaliser » comme fuseau horaire.

Utiliser	Pour
<b>Décalage de l'heure d'été</b> [entrez la durée en minutes]	Définissez la durée de décalage de l'heure d'été. <b>Remarque :</b> Le paramètre s'applique seulement si vous sélectionnez « (UTC+utilisateur) Personnaliser » comme fuseau horaire.

## Economiser de l'argent et protéger l'environnement

Lexmark s'engage dans la protection de l'environnement et ne cesse d'améliorer ses imprimantes afin de réduire leur impact sur l'environnement. Nous concevons nos produits dans un souci de respect de l'environnement, fabriquons nos emballages de manière à réduire les matériaux utilisés et proposons des programmes de retrait et de recyclage. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique suivante :

- Le chapitre Avis
- La section Responsabilité environnementale du site Web Lexmark est disponible à l'adresse : [www.lexmark.com/environnement](http://www.lexmark.com/environnement)
- Le programme de recyclage Lexmark à [www.lexmark.com/recycle](http://www.lexmark.com/recycle)

La sélection de certains paramètres ou de certaines tâches de votre imprimante peut vous permettre de réduire encore plus l'impact de votre imprimante. Ce chapitre indique quels paramètres et tâches sont plus respectueux de l'environnement.

## Économie de papier et de toner

### Utilisation de papier recyclé

En tant qu'entreprise sensible au respect de l'environnement, Lexmark approuve l'utilisation du papier recyclé spécialement destiné aux imprimantes laser/LED. Pour plus d'informations sur les papiers recyclés pris en charge par votre imprimante, reportez-vous à la section « Utilisation de papier recyclé et d'autres papiers de bureau », page 44.

### Economie des fournitures

Vous pouvez réduire la quantité de papier et de toner utilisée lors de l'impression. Vous pouvez :

#### Utilisez les deux faces du papier

Si votre imprimante prend en charge l'impression recto verso, vous pouvez vérifier si les deux faces du papier sont imprimées en sélectionnant **Impression sur les deux faces** dans la boîte de dialogue Imprimer ou la barre d'outils Lexmark.

#### Placez plusieurs pages sur une feuille de papier.

Vous pouvez imprimer jusqu'à 16 pages consécutives d'un document de plusieurs pages sur une seule face d'une feuille de papier en sélectionnant un paramètre de la section d'impression multipage (Pages par feuille) de la boîte de dialogue Imprimer.

#### Vérifiez la qualité de votre brouillon.

Avant d'imprimer ou de faire plusieurs copies d'un document, procédez comme suit :

- Utilisez la fonction d'aperçu, que vous pouvez sélectionner à partir de la boîte de dialogue Imprimer ou de la barre d'outils Lexmark, pour visualiser le document avant de l'imprimer.
- Imprimez une copie du document pour en vérifier le contenu et le format.



## Évitez les bourrages papier

Sélectionnez et chargez correctement votre papier pour éviter les bourrages papier. pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique « Réduction des risques de bourrage », page 91.

## Économie d'énergie

Si l'imprimante est connectée à un ordinateur à l'aide d'un câble parallèle ou USB, ouvrez l'utilitaire Paramètres de l'imprimante locale (Windows) ou Paramètres de l'imprimante (Macintosh). Si l'imprimante est connectée au réseau, vous pouvez utiliser Embedded Web Server.

**Remarque :** Certaines fonctionnalités ne sont disponibles que sur certains modèles d'imprimante.

## Utilisation des mode Veille et Hibernation

Le mode Veille économise l'énergie en réduisant la consommation électrique pendant de longues périodes d'inactivité.

Le mode Hibernation est un mode de fonctionnement à consommation ultra faible. En mode Hibernation, tous les autres systèmes et périphériques sont éteints en toute sécurité. En mode Hibernation, l'imprimante ne réagit pas aux travaux d'impression.

**Remarque :** Les modes Veille et Hibernation peuvent être programmés. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Utilisation de l'option Progr. modes alim. », page 75.

### Utilisation d'Embedded Web Server

- 1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

**Remarques :**

- imprimer une page de configuration du réseau ou la page de paramètres de menus, puis identifier l'adresse IP dans la section TCP/IP. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

- 2 Cliquez **Paramètres > Paramètres généraux > Paramètres du bouton Veille**.

- 3 Dans le menu déroulant « Appuyer sur le bouton Veille » ou « Maintenir le bouton Veille enfoncé », sélectionnez **Veille** ou **Hibernation**.

**Remarques :**

- Lorsque Appuyer sur le bouton Veille est défini sur Veille ou Hibernation, une pression de moins de trois secondes sur le bouton Veille entraîne le passage de l'imprimante en mode Veille ou en mode Hibernation.
- Lorsque Maintenir le bouton Veille enfoncé est défini sur Veille ou Hibernation, une pression de plus de trois secondes sur le bouton Veille entraîne le passage de l'imprimante en mode Veille ou en mode Hibernation.

- 4 Cliquez sur **Envoyer**.

**Remarque :** Si l'imprimante est en mode Hibernation, Embedded Web Server est désactivé.

### Utilisation des paramètres de l'imprimante sur l'ordinateur

Selon le système d'exploitation, accédez au menu Mode Veille à l'aide de l'utilitaire Paramètres de l'imprimante locale ou de Paramètres de l'imprimante.

## Réglage du Mode veille

Pour économiser de l'énergie, réduisez le délai d'attente avant la mise en veille de l'imprimante.

Ce délai peut être compris entre 1 et 120 minutes. 30 minutes correspond au paramètre usine.

### Utilisation d'Embedded Web Server

- 1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

**Remarques :**

- imprimer une page de configuration du réseau ou la page de paramètres de menus, puis identifier l'adresse IP dans la section TCP/IP.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

- 2 Cliquez sur **Paramètres >Paramètres généraux >Délais**.

- 3 Dans le champ Mode Veille, indiquez le délai d'attente avant la mise en veille de l'imprimante.

- 4 Cliquez sur **Envoyer**.

### Utilisation des paramètres de l'imprimante sur l'ordinateur (Windows uniquement)

- Accédez au menu Configuration à l'aide de l'utilitaire Paramètres de l'imprimante locale.

## Définition du Délai d'hibernation

Délai d'hibernation permet de fixer la durée entre le traitement d'un travail d'impression et le passage de l'imprimante en mode Economie énergie.

### Utilisation d'Embedded Web Server

- 1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

**Remarques :**

- imprimer une page de configuration du réseau ou la page de paramètres de menus, puis identifier l'adresse IP dans la section TCP/IP. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

- 2 Cliquez sur **Paramètres >Paramètres généraux >Délais**.

- 3 Dans le menu Délai d'hibernation, sélectionnez le nombre d'heures, de jours, de semaines ou de mois que l'imprimante doit attendre avant de passer en mode Economie énergie.

- 4 Cliquez sur **Envoyer**.

### Utilisation des paramètres de l'imprimante sur l'ordinateur

Selon le système d'exploitation, accédez au menu Délai d'hibernation à l'aide de l'utilitaire Paramètres de l'imprimante locale ou de Paramètres d'impression.

## Utilisation de l'option Progr. modes alim.

L'option Progr. modes alim. permet à l'utilisateur de planifier le passage de l'imprimante en mode Economie énergie ou à l'état Prêt.

### Utilisation d'Embedded Web Server

- 1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

**Remarques :**

- imprimer une page de configuration du réseau ou la page de paramètres de menus, puis identifier l'adresse IP dans la section TCP/IP. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

- 2 Cliquez sur **Paramètres >Paramètres généraux >Progr. modes alim..**

- 3 Dans le menu Action, sélectionnez le mode d'alimentation.

- 4 Dans le menu Heure, sélectionnez l'heure.

- 5 Dans le menu Jour(s), sélectionnez le ou les jours.

- 6 Cliquez sur **Ajouter**.

### Utilisation des paramètres de l'imprimante sur l'ordinateur (Windows uniquement)

- Accédez au menu Progr. modes alim. de l'utilitaire Paramètres de l'imprimante locale.

## Recyclage

Lexmark propose des programmes de collecte et encourage une approche au recyclage progressiste et bénéfique à l'environnement. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique suivante :

- Le chapitre Avis
- La section Responsabilité environnementale du site Web Lexmark est disponible à l'adresse : [www.lexmark.com/environment](http://www.lexmark.com/environment)
- Le programme de recyclage Lexmark à [www.lexmark.com/recycle](http://www.lexmark.com/recycle)

## Recyclage des produits Lexmark

Pour renvoyer des produits Lexmark en vue de leur recyclage :

- 1 Rendez-vous sur le site [www.lexmark.com/recycle](http://www.lexmark.com/recycle).
- 2 Recherchez le type de produit que vous souhaitez recycler, puis sélectionnez votre pays ou région dans la liste.
- 3 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

**Remarque :** Le matériel et les fournitures de l'imprimante qui ne sont pas couverts par un programme de collecte Lexmark peuvent être recyclés dans votre déchetterie habituelle. Contactez votre déchetterie pour vérifier ce qui est accepté.

## Recyclage de l'emballage Lexmark

Lexmark s'efforce continuellement à réduire l'emballage. En utilisant moins de matériaux d'emballage, nous nous assurons que les imprimantes Lexmark sont transportées de la manière la plus efficace et écologique possible, et que moins de matériaux d'emballage seront à jeter. Ceci se traduit par la réduction des émissions de gaz à effet de serre, par des économies d'énergie et de ressources naturelles.

Les cartons Lexmark sont entièrement recyclables si vous disposez des installations de recyclage adéquates. Il se peut que vous ne disposiez de telles installations à proximité.

La mousse utilisée dans les emballages Lexmark est recyclable si vous disposez des installations de recyclage adéquates. Il se peut que vous ne disposiez de telles installations à proximité.

Lorsque vous renvoyez une cartouche à Lexmark, vous pouvez réutiliser le carton qui contenait la cartouche. Lexmark recyclera le carton.

## Retour des cartouches Lexmark pour réutilisation ou recyclage

Le programme de collecte des cartouches Lexmark évite de surcharger les décharges publiques par des millions de cartouches Lexmark tous les ans en mettant à disposition le retour simple et gratuit des cartouches usées Lexmark pour réutilisation ou recyclage. Cent pour cent des cartouches vides retournées à Lexmark sont réutilisées ou recyclées. Les cartons utilisés pour le retour des cartouches sont également recyclés.

Afin de retourner les cartouches Lexmark pour réutilisation ou recyclage, suivez les instructions fournies avec votre imprimante et utilisez l'étiquette d'expédition prépayée. Vous pouvez également procéder de la manière suivante :

- 1 Rendez-vous sur le site [www.lexmark.com/recycle](http://www.lexmark.com/recycle).
- 2 Dans la section Cartouches de toner, sélectionnez votre pays ou votre région.
- 3 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

## Sécurisation de l'imprimante

### Utilisation de la fonction de verrouillage

L'imprimante est équipée d'une fonction de verrouillage. Installez le verrou compatible avec la majorité des ordinateurs portables à l'emplacement indiqué afin de verrouiller l'imprimante en position.



### Déclaration relative à la volatilité

Votre imprimante comporte différents types de mémoires pouvant stocker les paramètres de l'imprimante et du réseau, ainsi que les données d'utilisateur.

Type de mémoire	Description
Mémoire volatile	Votre imprimante utilise une <i>mémoire vive</i> (RAM) standard pour mettre temporairement en mémoire tampon les données d'utilisateur durant les travaux d'impression simples.
Mémoire non volatile	Votre imprimante peut utiliser deux types de mémoire non volatile : EEPROM et NAND (mémoire flash). Ces deux types sont utilisés pour stocker le système d'exploitation, les paramètres du périphérique et les informations du réseau.



Dans les circonstances suivantes effacez le contenu de toute mémoire installée dans l'imprimante :

- L'imprimante est mise hors service.
- L'imprimante est déplacée dans un autre service ou site.
- L'entretien de l'imprimante est effectué par une personne externe à votre organisation.
- L'imprimante est envoyée en réparation.
- L'imprimante est vendue à une autre organisation.

## Effacement de la mémoire volatile

La mémoire volatile (RAM) installée sur votre imprimante nécessite une source d'alimentation pour conserver les informations. Mettez l'imprimante hors tension pour effacer les données en mémoire tampon.

## Effacement de la mémoire non volatile

- 1 Eteignez l'imprimante.
- 2 Ouvrez la porte avant de l'imprimante et maintenez la touche  enfoncée pendant que vous mettez l'imprimante sous tension. Ne relâchez la touche  que lorsque la séquence des voyants du panneau de commandes de l'imprimante concorde avec celle de l'illustration suivante.





 - Allumé

 - Allumé

 - Allumé

 - Allumé

- 3 Appuyez sur  jusqu'à ce que la séquence des voyants du panneau de commandes de l'imprimante concorde avec celle de l'illustration suivante, puis appuyez sur .



- Clignotant



- Clignotant

L'imprimante redémarre à plusieurs reprises au cours du processus.

**Remarque :** Effacer tous les paramètres supprime en toute sécurité les paramètres du périphérique, les travaux et les mots de passe de la mémoire de l'imprimante.

- 4 Fermez la porte avant.

## Recherche des informations de sécurité sur l'imprimante

Dans les environnements de haute sécurité, il peut être nécessaire de prendre des mesures supplémentaires pour vous assurer que les données confidentielles stockées dans l'imprimante ne sont pas accessibles à des personnes non autorisées. Pour plus d'informations, reportez-vous à la [Page Web de Lexmark consacrée à la sécurité](#).

Pour plus d'informations, vous pouvez également consulter le *Guide de l'administrateur d'Embedded Web Server* :

- 1 Accédez à <http://support.lexmark.com>, puis naviguez jusqu'à **Logiciels et solutions** > **Autres applications**.
- 2 Cliquez sur l'onglet **Manuels**, puis sélectionnez le *Guide de l'administrateur d'Embedded Web Server*.

# Maintenance de l'imprimante

**Attention — Dommages potentiels :** Vous risquez d'endommager l'imprimante si vous ne veillez pas régulièrement à préserver ses performances ou à remplacer les pièces et les fournitures en temps opportun.

## Nettoyage de l'imprimante

### Nettoyage de l'imprimante

**Remarque :** Vous devrez procéder au nettoyage après quelques mois d'utilisation.

**Attention — Dommages potentiels :** Les dégâts sur l'imprimante provoqués par une mauvaise manipulation ne sont pas couverts par sa garantie.

- 1 Vérifiez que l'imprimante est hors tension et débranchée de la prise électrique.



**MISE EN GARDE—RISQUE D'ELECTROCUTION :** pour éviter tout risque d'électrocution lors du nettoyage de l'extérieur de l'imprimante, débranchez le cordon d'alimentation électrique de la prise et déconnectez tous les câbles de l'imprimante avant de continuer.

- 2 Retirez le papier du réceptacle standard et du chargeur multifonction.
- 3 Nettoyez l'imprimante à l'aide d'une brosse souple ou d'un aspirateur pour retirer la poussière, les peluches du ruban et les bouts de papier.
- 4 Humidifiez un chiffon propre et sans peluches, puis utilisez-le pour nettoyer l'extérieur de l'imprimante.

**Attention — Dommages potentiels :** N'utilisez pas de nettoyeurs ni de détergents de ménage, car ils peuvent détériorer l'extérieur de l'imprimante.

- 5 Assurez-vous que toutes les zones de l'imprimante sont sèches avant d'envoyer un nouveau travail d'impression.

## Vérification de l'état des pièces et des fournitures

### Vérification de l'état des pièces et fournitures

**Remarque :** Vérifiez que l'ordinateur et l'imprimante sont connectés au même réseau.

#### Utilisation d'Embedded Web Server

- 1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.


**Remarques :**

- Imprimez une page de configuration du réseau ou la page des paramètres de menu, puis identifiez l'adresse IP dans la section TCP/IP. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

- 2 Cliquez sur **Etat du périphérique >Plus de détails**.



## A partir du panneau de commandes de l'imprimante

Dans le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur  , puis vérifiez l'état des fournitures et des pièces dans la section Informations sur les fournitures.

## Estimation du nombre de pages restantes

L'estimation du nombre de pages restantes est basée sur l'historique d'impression récent de l'imprimante. La précision de cette estimation peut varier fortement et dépend de nombreux facteurs, tel que le contenu du document, les paramètres de qualité d'impression et d'autres paramètres d'impression.

La précision de l'estimation du nombre de pages restantes peut diminuer lorsque la consommation d'impression effective diffère de la consommation relevée dans l'historique d'impression. Tenez compte de la variabilité du niveau de précision avant d'acheter ou de remplacer des fournitures sur la base de l'estimation. En l'absence d'un historique d'impression approprié sur l'imprimante, les estimations initiales calculent la consommation future de fournitures sur la base des méthodes de test de l'Organisation internationale de normalisation\* et le contenu de la page.

\* Rendement noir moyen continu déclaré conformément à la norme ISO/IEC 19752.

## Commande de fournitures

Pour commander des fournitures aux Etats-Unis, contactez Lexmark au 1-800-539-6275 afin d'obtenir des informations sur les revendeurs de fournitures agréés Lexmark de votre région. Pour les autres pays ou zones, consultez le site Web de Lexmark à l'adresse [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com) ou contactez le revendeur de votre imprimante.

**Remarque :** Toutes les estimations de durée de vie des fournitures de l'imprimante supposent que vous utilisez du papier ordinaire au format Lettre ou A4.

## Utilisation de pièces et autres consommables authentiques Lexmark

Pour un fonctionnement optimal de votre imprimante Lexmark, installez toujours des consommables et des composants Lexmark. L'utilisation de consommables ou de composants tiers risque d'affecter les performances, la fiabilité ou la durée de vie de l'imprimante et de ses composants de traitement d'images. L'utilisation de consommables ou de composants tiers peut avoir des conséquences sur la couverture de la garantie. Les dommages causés par l'utilisation de fournitures ou de composants tiers ne sont pas couverts par la garantie. Tous les indicateurs de longévité sont conçus pour fonctionner avec des consommables et des composants Lexmark et risquent de fournir des résultats inattendus en cas d'utilisation de consommables ou de composants tiers. Les composants de traitement d'images utilisés au-delà de la durée de vie prévue risquent d'endommager votre imprimante Lexmark ou ses composants.

## Commande de cartouches de toner

### Remarques :

- L'estimation de rendement des cartouches repose sur la norme ISO/IEC 19752.
- Une couverture d'impression très basse sur des périodes prolongées peut avoir des conséquences néfastes sur le rendement.

Option	Cartouche du Programme de retour
<b>Pour le Canada et les Etats-Unis</b>	
Cartouche toner	501
Cartouche toner haute rendement‡	501H
Cartouche de toner extra haut rendement †	501X <sup>1</sup>
Cartouche de toner ultra haut rendement	501U <sup>2</sup>
<b>Pour l'Union européenne et la zone économique européenne ainsi que la Suisse</b>	
Cartouche toner	502
Cartouche toner haute rendement‡	502H
Cartouche de toner extra haut rendement †	502X <sup>1</sup>
Cartouche de toner ultra haut rendement	502U <sup>2</sup>
<b>Pour la région Asie-Pacifique (y compris l'Australie et la Nouvelle-Zélande)</b>	
Cartouche toner	503
Cartouche toner haute rendement‡	503H
Cartouche de toner extra haut rendement †	503X <sup>1</sup>
Cartouche de toner ultra haut rendement	503U <sup>2</sup>
<b>Pour l'Amérique latine (y compris Porto Rico et Mexique)</b>	
Cartouche toner	504
Cartouche toner haute rendement‡	504H
Cartouche de toner extra haut rendement †	504X <sup>1</sup>
Cartouche de toner ultra haut rendement	504U <sup>2</sup>
<b>Pour l'Afrique, le Moyen-Orient, l'Europe centrale et la CEI</b>	
Cartouche toner	505
Cartouche toner haute rendement‡	505H
Cartouche de toner extra haut rendement †	505X <sup>1</sup>
Cartouche de toner ultra haut rendement	505U <sup>2</sup>
<sup>1</sup> Cette cartouche est prise en charge uniquement dans des modèles d'imprimantes MS410d, MS410dn, MS510dn, MS610dn et MS610de. <sup>2</sup> Cette cartouche est prise en charge uniquement dans des modèles d'imprimantes MS510dn, MS610dn et MS610de. Pour plus d'informations sur les pays situés dans chaque région, visitez le site à l'adresse <a href="http://www.lexmark.com/regions">www.lexmark.com/regions</a> .	

Option	Cartouche normale
<b>Mondial</b>	
Cartouche toner haute rendement‡	500HA <sup>1</sup>
<sup>1</sup> Cette cartouche est prise en charge uniquement dans des modèles d'imprimantes MS310d et MS310dn. <sup>2</sup> Cette cartouche est prise en charge uniquement dans des modèles d'imprimantes MS410d et MS410dn. <sup>3</sup> Cette cartouche est prise en charge uniquement dans des modèles d'imprimantes MS510dn, MS610dn et MS610de.	

Option	Cartouche normale
Cartouche de toner extra haut rendement †	500XA <sup>2</sup>
Cartouche de toner ultra haut rendement	500UA <sup>3</sup>
<sup>1</sup> Cette cartouche est prise en charge uniquement dans des modèles d'imprimantes MS310d et MS310dn. <sup>2</sup> Cette cartouche est prise en charge uniquement dans des modèles d'imprimantes MS410d et MS410dn. <sup>3</sup> Cette cartouche est prise en charge uniquement dans des modèles d'imprimantes MS510dn, MS610dn et MS610de.	

## Commande d'une unité de traitement d'images

Une couverture d'impression très basse sur des périodes prolongées peut entraîner la défaillance de certains composants de l'unité de traitement d'images avant la fin de durée de vie du toner de la cartouche.

Pour plus d'informations sur le remplacement de l'unité de traitement d'images, reportez-vous à la notice d'utilisation fournie avec le consommable.

Nom de la pièce	Programme de retour Lexmark	Normal
Unité de traitement d'images	500Z	500ZA

## Stockage des fournitures

Stockez les fournitures de l'imprimante dans un lieu propre et frais. Rangez-les côté droit orienté vers le haut et ne les sortez pas de leur emballage avant de les utiliser.


Veillez à ne pas exposer les fournitures à :

- la lumière directe du soleil,
- des températures supérieures à 35°C,
- une humidité élevée (supérieure à 80 %),
- un environnement salé,
- des gaz corrosifs,
- une poussière excessive.

## Remplacement des consommables

### Remplacement de la cartouche de toner

- 1 Appuyez sur le bouton situé sur le côté droit de l'imprimante, puis ouvrez la porte avant.

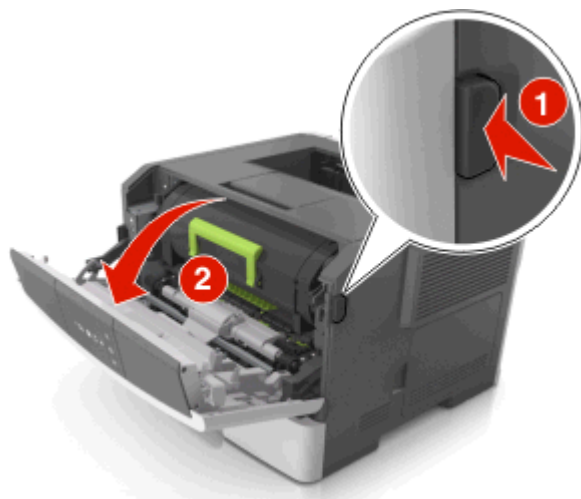

- 2 Tirez la cartouche de toner vers l'extérieur à l'aide de la poignée.




- 3 Déballiez la cartouche de toner, puis retirez tous ses emballages.

- 4 Secouez la nouvelle cartouche pour répartir le toner.



- 5 Insérez la cartouche de toner dans l'imprimante en alignant les rails latéraux de la cartouche sur les flèches des rails latéraux intérieurs de l'imprimante.


**Attention — Dommages potentiels :** N'exposez pas l'unité de traitement d'images à la lumière directe pendant plus de dix minutes. Une exposition prolongée à la lumière pourrait provoquer des problèmes de qualité d'impression.

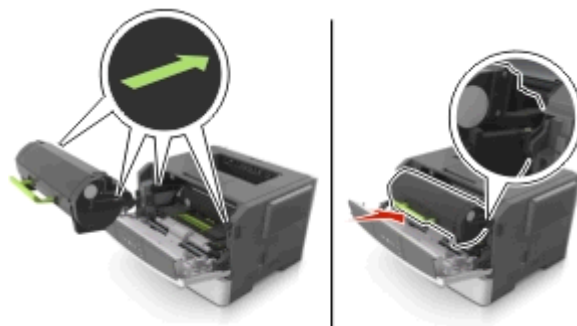

**6** Fermez la porte avant.

## Remplacement de l'unité de traitement d'images

**1** Appuyez sur le bouton situé sur le côté droit de l'imprimante, puis ouvrez la porte avant.

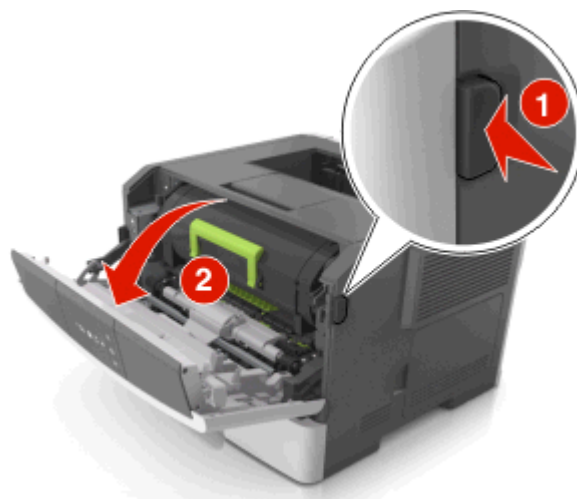


**2** Tirez la cartouche de toner vers l'extérieur à l'aide de la poignée.



- 3 Relevez la poignée verte, puis retirez l'unité de traitement d'images de l'imprimante.




- 4 Déballiez la nouvelle unité de traitement d'images et secouez-la.

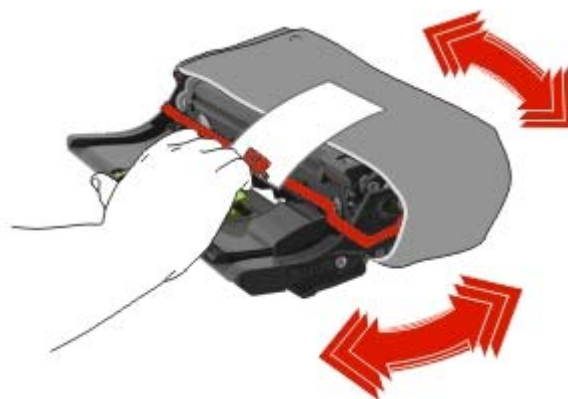


- 5 Retirez tous les emballages de l'unité de traitement d'images.

**Attention — Dommages potentiels :** N'exposez pas l'unité de traitement d'images à la lumière directe pendant plus de dix minutes. Une exposition prolongée à la lumière pourrait provoquer des problèmes de qualité d'impression.


**Attention — Dommages potentiels :** Ne touchez pas le tambour du photoconducteur. Dans le cas contraire, vous risqueriez d'altérer la qualité d'impression des prochains travaux.

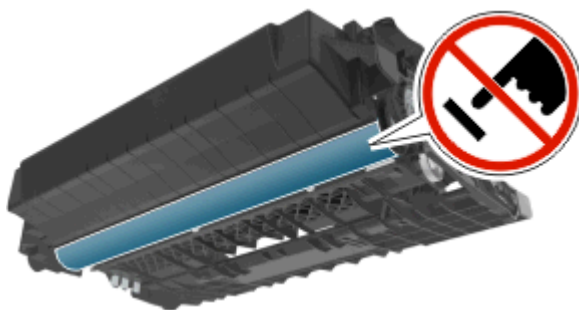

- 6 Insérez l'unité de traitement d'images dans l'imprimante en alignant les flèches de ses rails latéraux sur celles des rails latéraux à l'intérieur de l'imprimante.

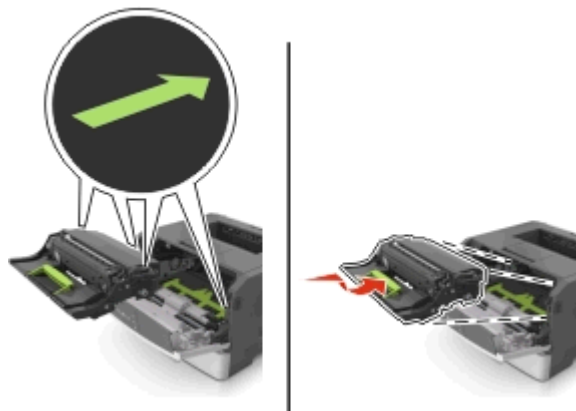

- 7 Insérez la cartouche de toner dans l'imprimante en alignant les rails latéraux de la cartouche sur les flèches des rails latéraux intérieurs de l'imprimante.

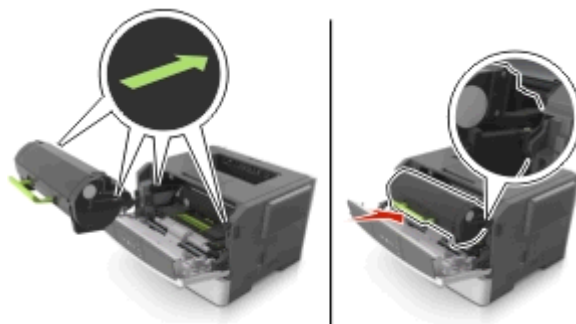

- 8 Fermez la porte avant.

## Déplacement de l'imprimante

### Avant de déplacer l'imprimante

**⚠ AVERTISSEMENT—RISQUE DE BLESSURE :** Avant tout déplacement, suivez les instructions ci-dessous pour éviter de vous blesser ou d'endommager l'imprimante :

- Mettez l'imprimante hors tension à l'aide du commutateur d'alimentation et débranchez le câble d'alimentation de la prise électrique.
- Débranchez tous les cordons et câbles de l'imprimante avant de la déplacer.

- Si un tiroir en option est installé, retirez-le d'abord de l'imprimante. Pour retirer le tiroir en option, faites glisser vers l'avant de celui-ci le loquet situé sur son côté droit jusqu'à ce qu'il *s'enclenche*.



- Utilisez les poignées situées de part et d'autre de l'imprimante pour la soulever.
- Vérifiez que vos doigts ne se trouvent pas sous l'imprimante lorsque vous la posez.
- Assurez-vous qu'il y ait suffisamment d'espace autour de l'imprimante avant de la configurer.

Utilisez uniquement le cordon d'alimentation fourni avec cet appareil ou le cordon de remplacement autorisé par le fabricant.

**Attention — Dommages potentiels :** Les dégâts sur l'imprimante provoqués par un déplacement incorrect ne sont pas couverts par sa garantie.

## Déplacement de l'imprimante

L'imprimante et ses options matérielles peuvent être déplacées en toute sécurité en respectant les précautions suivantes :

- Si vous utilisez un chariot pour déplacer l'imprimante, veillez à ce que sa surface puisse accueillir toute la base de l'imprimante.
- De même, si vous utilisez un chariot pour déplacer les options matérielles, veillez à ce que sa surface puisse accueillir toutes les options matérielles.
- Maintenez l'imprimante à la verticale.
- Evitez tout mouvement brusque.

## Transport de l'imprimante

Pour transporter l'imprimante, utilisez l'emballage d'origine.



## Gestion de votre imprimante

Ce chapitre traite des tâches de support administratif de base à l'aide d'Embedded Web Server.

### Recherche d'informations sur l'administrateur et la mise en réseau avancée

Ce chapitre traite des tâches de support administratif de base à l'aide d'Embedded Web Server. Pour des tâches de support système avancées, reportez-vous au *Guide de mise en réseau* sur le CD *Logiciel et documentation* ou au *Guide de l'administrateur d'Embedded Web Server* sur le site Web Lexmark à l'adresse <http://support.lexmark.com>.

### Affichage de rapports

Vous pouvez afficher certains rapports depuis le serveur Web incorporé. Ces rapports sont utiles pour l'évaluation de l'état de l'imprimante, du réseau et des fournitures.

- 1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

**Remarques :**

- imprimer une page de configuration du réseau ou la page de paramètres de menus, puis identifier l'adresse IP dans la section TCP/IP. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

- 2 Cliquez sur **Rapports**, puis sur le type de rapport à afficher.

### Configuration des notifications des fournitures à partir d'Embedded Web Server

En définissant des alertes sélectionnables, vous pouvez choisir la manière dont vous souhaitez être averti lorsque les fournitures atteignent un niveau presque bas, bas, très bas ou lorsqu'elles sont en fin de vie.

**Remarques :**

- Des alertes sélectionnables peuvent être définies pour la cartouche de toner et pour l'unité de traitement d'images.
- Toutes les alertes sélectionnables peuvent être définies pour les niveaux de fournitures presque bas, bas et très bas. Toutes les alertes sélectionnables ne peuvent pas être définies pour le niveau de fin de vie des fournitures. L'alerte email sélectionnable est disponible pour tous les états des fournitures.
- Le pourcentage estimé de fourniture restante qui déclenche l'alerte peut être défini pour certaines fournitures et pour certains états.

- 1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

**Remarques :**

- Imprimez une page de configuration du réseau ou la page des paramètres de menu, puis identifiez l'adresse IP de l'imprimante dans la section TCP/IP. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

**2** Cliquez sur **Paramètres >Paramètres d'impression >Notifications fournitures**.

**3** Dans le menu déroulant de chaque fourniture, sélectionnez une des options de notification suivantes :

Notification	Description
Hors fonction	L'imprimante se comporte normalement pour toutes les fournitures.
Email seulement	L'imprimante envoie un email lorsque l'état de la fourniture est atteint. L'état de la fourniture apparaît dans la page des menus et dans la page d'état.
Avertissement	L'imprimante affiche une séquence de voyants d'avertissement et envoie un email décrivant l'état de la fourniture. L'imprimante ne cesse pas de fonctionner lorsque l'état de la fourniture est atteint.
Arrêt réversible <sup>1</sup>	L'imprimante cesse de traiter les travaux lorsque l'état de la fourniture est atteint. L'utilisateur doit appuyer sur un bouton pour poursuivre l'impression.
Arrêt irréversible <sup>1,2</sup>	L'imprimante cesse de fonctionner lorsque l'état de la fourniture est atteint. La fourniture doit être remplacée pour poursuivre l'impression.
<sup>1</sup> Lorsque la notification des fournitures est activée, l'imprimante envoie un email décrivant l'état des fournitures.	
<sup>2</sup> Pour éviter les dégâts, l'imprimante cesse de fonctionner lorsque certaines fournitures viennent à manquer.	

**4** Cliquez sur **Envoyer**.

## Copie des paramètres de l'imprimante sur d'autres imprimantes

**Remarque :** Cette fonctionnalité est disponible uniquement pour les imprimantes réseau.

**1** Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

**Remarques :**

- imprimer une page de configuration du réseau ou la page de paramètres de menus, puis identifier l'adresse IP dans la section TCP/IP. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

**2** Cliquez sur l'onglet **Copier les paramètres de l'imprimante**.

**3** Si vous souhaitez changer la langue, sélectionnez une langue dans le menu déroulant, puis cliquez sur **Cliquer ici pour ajouter une langue**.

**4** Cliquez sur l'onglet **Paramètres de l'imprimante**.

**5** Saisissez les adresses IP des imprimantes source et cible dans leurs champs appropriés.

**Remarque :** Si vous souhaitez ajouter ou supprimer une imprimante cible, cliquez sur **Ajouter IP cible** ou sur **Supprimer IP cible**.

**6** Cliquez sur **Copier les paramètres de l'imprimante**.

## Élimination des bourrages


Veillez à bien sélectionner le papier et le papier spécial, et à les charger correctement, afin d'éviter les bourrages papier. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Réduction des risques de bourrage », page 91. Si un bourrage papier se produit, suivez les étapes décrites dans ce chapitre.

**Remarque :** Auto correspond au paramètre par défaut de l'option Correction bourrage. L'imprimante réimprime les pages à la suite d'un bourrage papier sauf si la mémoire utilisée pour contenir ces pages est requise pour d'autres travaux d'impression.

## Réduction des risques de bourrage

### Chargez le papier correctement

- Assurez-vous que le papier est chargé bien à plat dans le tiroir.

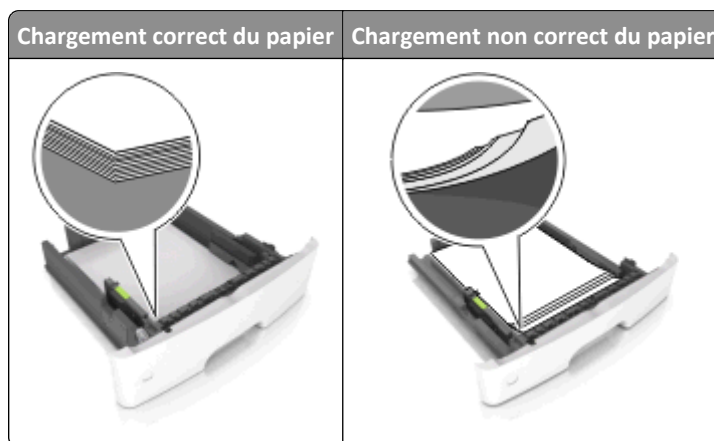

- Ne retirez pas un tiroir lorsqu'une impression est en cours.
- Ne chargez pas un tiroir lorsqu'une impression est en cours. Chargez-le avant l'impression ou attendez qu'un message s'affiche pour charger le papier.
- Ne chargez pas trop de support. Assurez-vous que la hauteur de la pile est en dessous du repère de chargement maximal.

- Ne faites pas glisser le papier dans le tiroir. Chargez le papier comme illustré.



- Vérifiez que les guide-papier du tiroir ou du chargeur multifonction sont correctement positionnés et qu'ils ne sont pas trop serrés contre le papier ou les enveloppes.
- Poussez fermement le tiroir dans l'imprimante une fois le papier chargé.

### Utilisez le papier recommandé.

- Utilisez uniquement les types de papier et de support spéciaux recommandés.
- Ne chargez pas de papier froissé, plié, humide, gondolé ou recourbé.
- Déramez, ventilez et égalisez le papier avant de le charger.



- N'utilisez pas de papier découpé ou rogné manuellement.
- Ne mélangez pas les formats, les grammages ou les types de papier dans un même bac.
- Assurez-vous que le format et le type de papier sont définis correctement dans Embedded Web Server ou sur l'ordinateur.

**Remarque :** Selon le système d'exploitation, accédez au menu Papier à l'aide de l'utilitaire Paramètres de l'imprimante locale ou de Paramètres de l'imprimante.

- Stockez le papier en suivant les recommandations du fabricant.

## Accès aux zones de bourrage

Ouvrez les portes et retirez les tiroirs pour accéder aux zones de bourrage.



Zone d'accès	Description
1	Réceptacle standard
2	Porte arrière
3	Tiroir 250 feuilles standard (Tiroir 1)
4	Tiroir 250 ou 550 feuilles optionnel (tiroir 2)
5	Porte du chargeur multifonction
6	Porte avant

**Remarques :**


- Lorsque Assistance brouage papier est réglé sur En fonction, l'imprimante éjecte automatiquement vers le réceptacle standard les pages vierges ou les pages partiellement imprimées dès qu'une page coincée a été dégagée. Recherchez, dans votre pile de travaux imprimés, les pages qui ont été ainsi éliminées.
- Si l'option Correction brouage est définie sur En fonction ou sur Auto, l'imprimante réimprime les pages bloquées à la suite d'un brouage papier. Cependant, le réglage Auto ne garantit pas l'impression de la page.

**[x]-brouage papier, ouvrez la porte avant. [20y.xx]**




 - Allumé

 - Allumé

Si la séquence des voyants du panneau de commandes de l'imprimante concorde avec celle de l'illustration précédente, appuyez rapidement deux fois sur  pour voir la séquence des voyants supplémentaire.



 - Allumé


 - Allumé

 - Allumé

Si la séquence de voyants supplémentaire du panneau de commandes de l'imprimante concorde avec celle de l'illustration précédente, procédez comme suit.

**⚠ MISE EN GARDE—SURFACE BRULANTE** : l'intérieur de l'imprimante risque d'être brûlant. pour réduire le risque de brûlure, laissez la surface ou le composant refroidir avant d'y toucher.

- 1 Appuyez sur le bouton situé sur le côté droit de l'imprimante, puis ouvrez la porte avant.

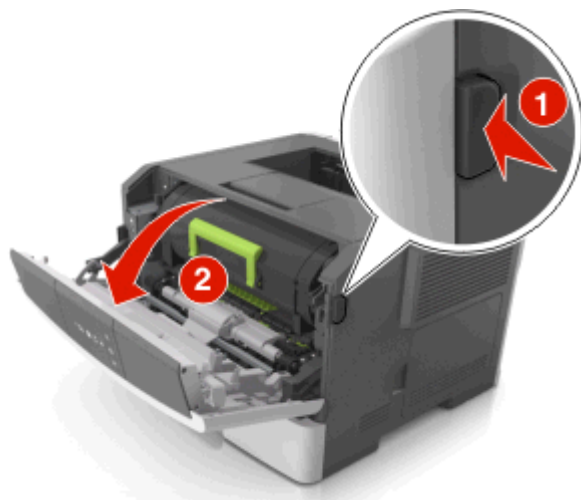


- 2 Tirez la cartouche de toner vers l'extérieur à l'aide de la poignée.



- 3 Relevez la poignée verte, puis retirez l'unité de traitement d'images de l'imprimante.




**Attention — Dommages potentiels** : Ne touchez pas le tambour du photoconducteur. Dans le cas contraire, vous risqueriez d'altérer la qualité d'impression des prochains travaux.

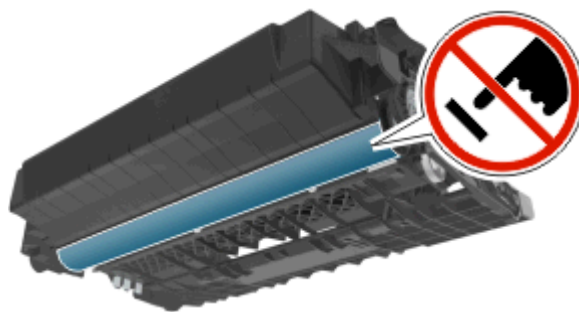

- 4 Mettez l'unité de traitement d'images de côté sur une surface plane et lisse.


**Attention — Dommages potentiels :** N'exposez pas l'unité de traitement d'images à la lumière directe pendant plus de dix minutes. Une exposition prolongée à la lumière peut provoquer des problèmes de qualité d'impression.

- 5 Relevez le rabat vert à l'avant de l'imprimante.

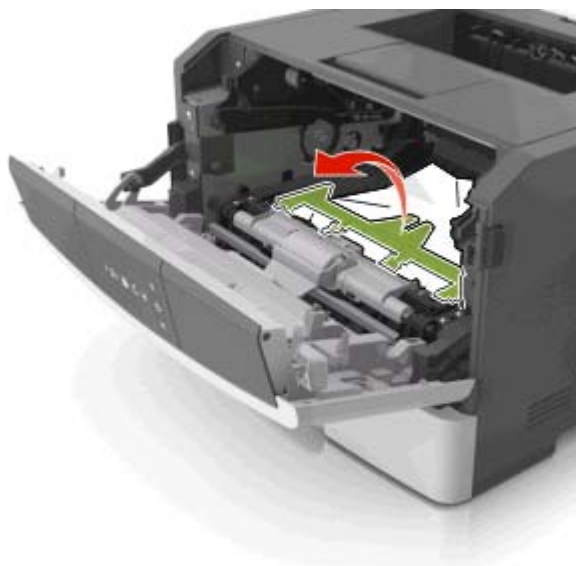


- 6 Tenez fermement le papier bloqué de chaque côté et extrayez-le délicatement.

**Remarque :** Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.

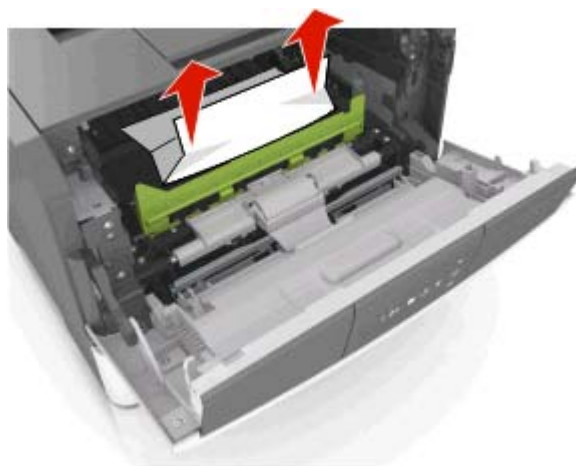





- 7** Insérez l'unité de traitement d'images en alignant les flèches des rails latéraux de l'unité avec celles situées sur les rails latéraux à l'intérieur de l'imprimante, puis insérez l'unité de traitement d'images dans l'imprimante.

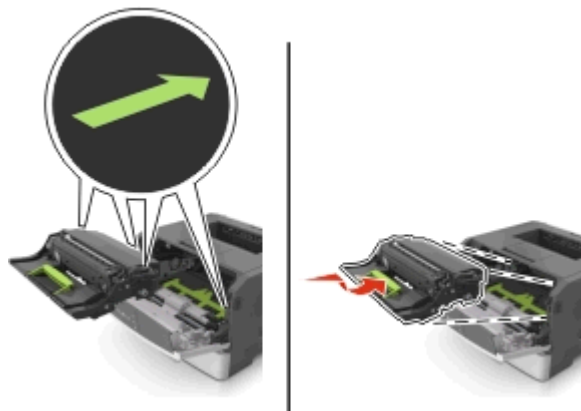

- 8** Insérez la cartouche de toner en alignant les rails latéraux de la cartouche avec celles situées sur les rails latéraux à l'intérieur de l'imprimante, puis insérez la cartouche dans l'imprimante.

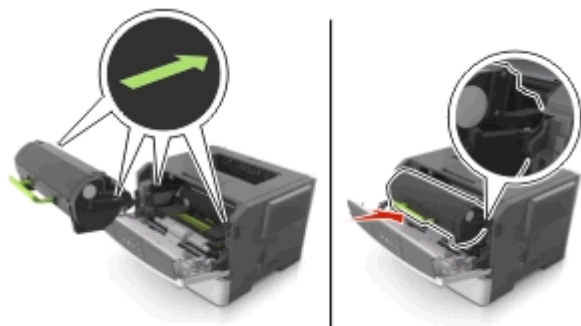


- 9** Fermez la porte avant.


- 10** Sur le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur  pour effacer le message et poursuivre l'impression.

## [x]-bourrage papier, ouvrez la porte arrière. [20y.xx]




 - Allumé

 - Allumé

Si la séquence des voyants du panneau de commandes de l'imprimante concorde avec celle de l'illustration précédente, appuyez rapidement deux fois sur  pour voir la séquence des voyants supplémentaire.




 - Allumé

 - Allumé

 - Allumé

Si la séquence de voyants supplémentaire du panneau de commandes de l'imprimante concorde avec celle de l'illustration précédente, procédez comme suit.

- 1 Appuyez sur le bouton situé sur le côté droit de l'imprimante, puis ouvrez la porte avant.

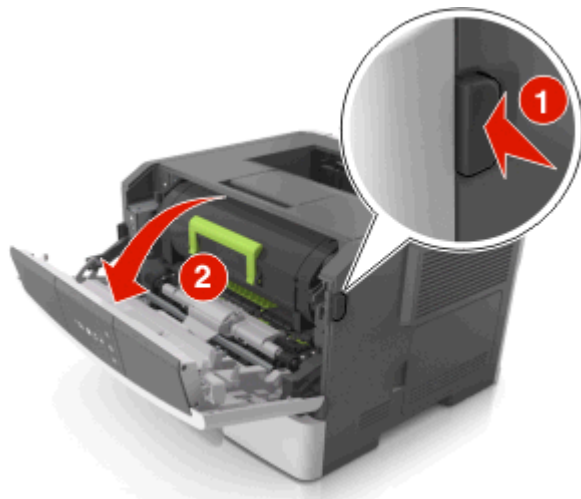

- 2 Abaissez délicatement la porte arrière.



**MISE EN GARDE—SURFACE BRULANTE** : l'intérieur de l'imprimante risque d'être brûlant. Evitez d'être brûlé en laissant refroidir le surface chaude.




- 3 Tenez fermement le papier bloqué de chaque côté et extrayez-le délicatement.

**Remarque** : Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.



4 Fermez les portes arrière et avant.


5 Sur le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur  pour effacer le message et poursuivre l'impression.

**[x]-bouchage papier, retirez le papier coincé du réceptacle standard. [20y.xx]**



 - Allumé

 - Allumé

Si la séquence des voyants du panneau de commandes de l'imprimante concorde avec celle de l'illustration précédente, appuyez rapidement deux fois sur  pour voir la séquence des voyants supplémentaire.



 - Allumé

 - Allumé


 - Allumé

Si la séquence de voyants supplémentaire du panneau de commandes de l'imprimante concorde avec celle de l'illustration précédente, procédez comme suit.

- 1 Tenez fermement le papier bloqué de chaque côté et extrayez-le délicatement.

**Remarque :** Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.




- 2 Sur le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur  pour effacer le message et poursuivre l'impression.

**[x]-bourrage papier, retirez le tiroir 1 pour retirer le papier coincé dans le dispositif recto verso. [23y.xx]**




 - Allumé


 - Allumé


Si la séquence des voyants du panneau de commandes de l'imprimante concorde avec celle de l'illustration précédente, appuyez rapidement deux fois sur  pour voir la séquence des voyants supplémentaire.


### Séquences de voyants supplémentaire


**Séquences de voyants**



 - Allumé

 - Allumé

 - Allumé

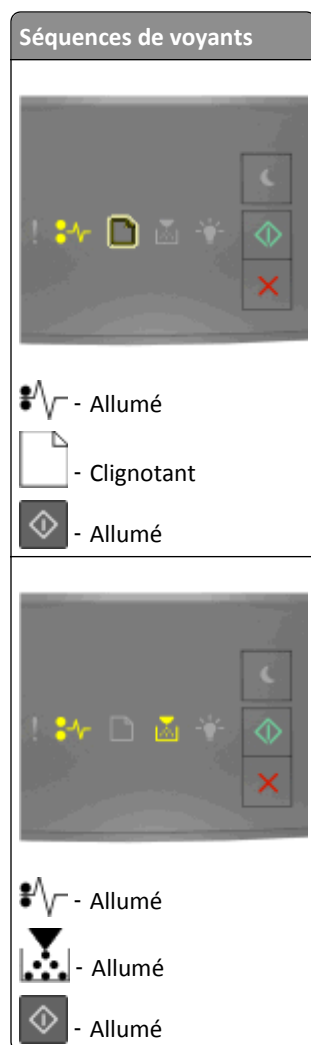


Si la séquence de voyants supplémentaire correspond à l'une des séquences de voyants des illustrations précédentes, procédez comme suit.

**⚠ MISE EN GARDE—SURFACE BRULANTE** : l'intérieur de l'imprimante risque d'être brûlant. pour réduire le risque de brûlure, laissez la surface ou le composant refroidir avant d'y toucher.

- 1 Tirez sur le bac pour le dégager complètement.




- 2 Repérez le levier bleu, puis abaissez-le pour dégager le brouillage.

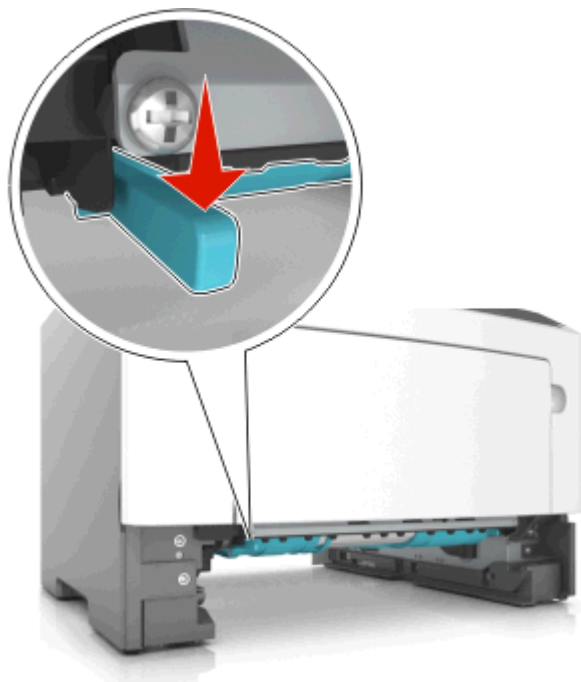


**Remarque :** Si le papier coincé n'est pas visible dans la zone recto verso, ouvrez la porte arrière, puis retirez délicatement le papier coincé. Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.

- 3 Tenez fermement le papier bloqué de chaque côté et extrayez-le délicatement.

**Remarque :** Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.

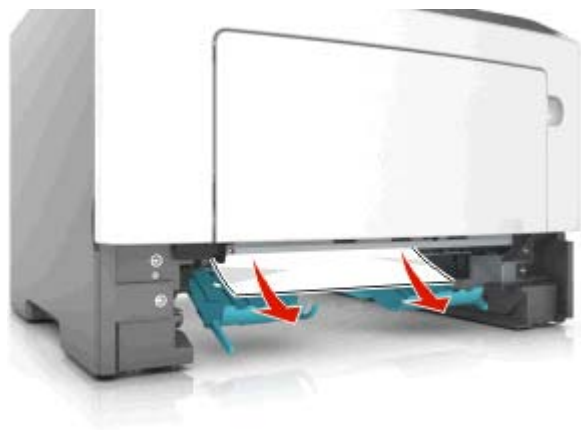

- 4 Insérez le bac.

- 5 Sur le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur  pour effacer le message et poursuivre l'impression.




## [x]-bourrage papier, retirez le tiroir [x]. [24y.xx]




 - Allumé


 - Allumé


Si la séquence des voyants du panneau de commandes de l'imprimante concorde avec celle de l'illustration précédente, appuyez rapidement deux fois sur  pour voir la séquence des voyants supplémentaire.


### Séquences de voyants supplémentaire


**Séquences de voyants**




 - Allumé

 - Allumé

 - Allumé

 - Allumé

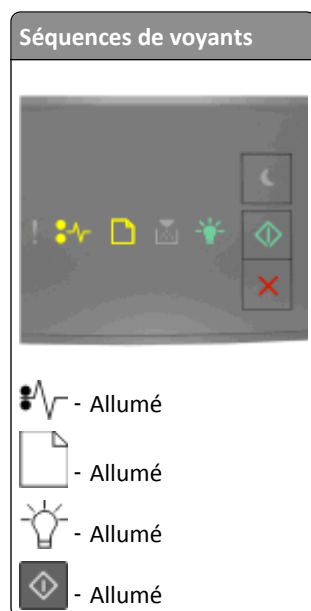


Si la séquence de voyants supplémentaire correspond à l'une des séquences de voyants des illustrations précédentes, procédez comme suit.

- 1 Tirez sur le bac pour le dégager complètement.




- 2 Tenez fermement le papier bloqué de chaque côté et extrayez-le délicatement.

**Remarque :** Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.

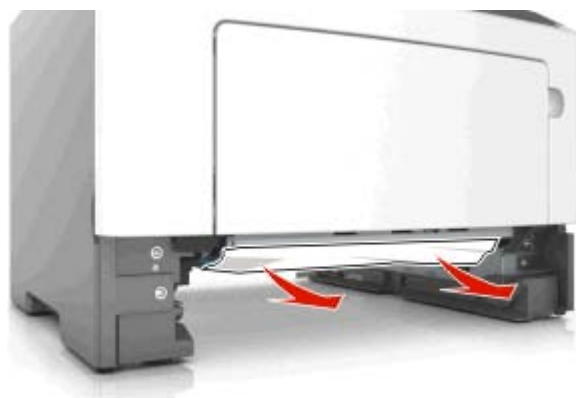

3 Insérez le bac.


4 Sur le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur  pour effacer le message et poursuivre l'impression.

## [x]-bourrage papier, éliminez le bourrage du chargeur multifonction. [250.xx]



 - Allumé

 - Allumé

Si la séquence des voyants du panneau de commandes de l'imprimante concorde avec celle de l'illustration précédente, appuyez rapidement deux fois sur  pour voir la séquence des voyants supplémentaire.



 - Allumé

 - Allumé


 - Allumé

 - Allumé

Si la séquence de voyants supplémentaire du panneau de commandes de l'imprimante concorde avec celle de l'illustration précédente, procédez comme suit.

- 1 Depuis le chargeur multifonction, tenez fermement le papier bloqué de chaque côté et extrayez-le délicatement.


**Remarque :** Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.

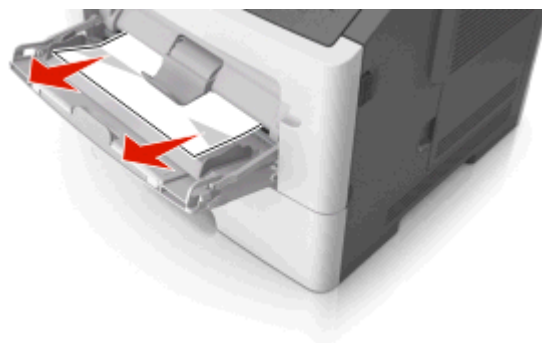


- 2 Déramez les feuilles de papier pour les assouplir, puis ventilez-les. Ne pliez pas le papier et ne le froissez pas. Egalisez les bords sur une surface plane.



- 3 Rechargez du papier dans le chargeur multifonction.

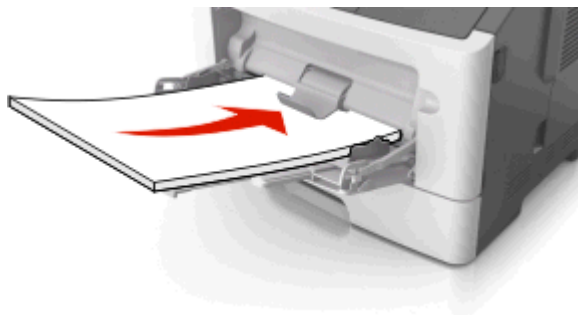

**Remarque :** Vérifiez que le guide papier repose légèrement sur le bord du papier.

- 4 Sur le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur  pour effacer le message et poursuivre l'impression.

# Dépannage

## Explication des messages de l'imprimante

### Messages des cartouches de toner

[41.xy] Cart., unité mise image inadap.



! - En fonction

⚡ - En fonction

📄 - Clignotement lent

🖨️ - Clignotement lent

Si la séquence des voyants du panneau de commandes de l'imprimante concorde avec celle de l'illustration précédente, procédez comme suit :

- 1 Vérifiez que la cartouche de toner et l'unité d'image sont toutes deux des fournitures *MICR* (Magnetic Ink Character Recognition, reconnaissance des caractères à encre magnétique) ou non-MICR.


**Remarque :** Pour consulter la liste des fournitures prises en charge, reportez-vous à la section « Commande de fournitures » du *Guide de l'utilisateur* ou visitez [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

- 2 Changez la cartouche de toner ou l'unité de traitement d'images de sorte que toutes deux soient MICR ou non-MICR.

**Remarques :**

- Utilisez une cartouche de toner et une unité de traitement d'images MICR pour imprimer des chèques ou d'autres documents similaires.
- Utilisez une cartouche de toner et une unité de traitement d'images non-MICR pour des travaux d'impression standard.

**[88.xx] Niveau cartouche bas** - Allumé - Allumé


Si la séquence des voyants du panneau de commandes de l'imprimante concorde avec celle de l'illustration précédente, vous risquez de devoir commander une cartouche de toner. Sur le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur  pour poursuivre l'impression, le cas échéant.

**[88.xy] Niv. cartouche presque bas**

! - Clignotement lent

 - Allumé

 - Allumé

Si la séquence des voyants du panneau de commandes de l'imprimante concorde avec celle de l'illustration précédente, appuyez sur  à partir du panneau de commandes de l'imprimante pour poursuivre l'impression, le cas échéant.

**[88.xy] Niveau cartouche très bas**

! - Clignotement



- Allumé



- Allumé

Si la séquence des voyants du panneau de commandes de l'imprimante concorde avec celle de l'illustration précédente, vous risquez de devoir remplacer très rapidement la cartouche de toner. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique « Remplacement des fournitures » du *Guide de l'utilisateur*.

Sur le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur  pour poursuivre l'impression, le cas échéant.

### Cartouche non-Lexmark, reportez-vous au Guide de l'utilisateur [33.xy]



- Clignotement



- Clignotement



- Clignotement



- Allumé



Si la séquence des voyants du panneau de commandes de l'imprimante concorde avec celle de l'illustration précédente, un consommable ou un composant non-Lexmark a été détecté dans l'imprimante.

Pour un fonctionnement optimal de votre imprimante Lexmark, installez toujours des consommables et des composants Lexmark. L'utilisation de consommables ou de composants tiers risque d'affecter les performances, la fiabilité ou la durée de vie de l'imprimante et de ses composants de traitement d'images.

**Attention — Dommages potentiels :** L'utilisation de consommables ou de composants tiers peut avoir des conséquences sur la couverture de la garantie. Les dommages causés par l'utilisation de consommables ou de composants tiers risquent de ne pas être couverts par la garantie.



Tous les indicateurs de longévité sont conçus pour fonctionner avec des consommables et des composants Lexmark et risquent de fournir des résultats inattendus en cas d'utilisation de consommables ou de composants tiers. Les composants de traitement d'images utilisés au-delà de la durée de vie prévue risquent d'endommager votre imprimante Lexmark ou ses composants.


Pour accepter ces risques et continuer à utiliser des consommables ou des composants qui ne sont pas authentiques dans votre imprimante, appuyez simultanément sur  et  pendant trois secondes au moins pour effacer la séquence de voyants.


**Remarque :** Pour consulter la liste des consommables pris en charge, reportez-vous à la section « Commande de fournitures » du *Guide de l'utilisateur* ou accédez à <http://support.lexmark.com>.

### [88.xy] Remplacer cartouche, nombre de pages restantes estimé 0



! - En fonction


 - En fonction

Si la séquence des voyants du panneau de commandes de l'imprimante concorde avec celle de l'illustration précédente, appuyez rapidement deux fois sur  pour voir la séquence des voyants supplémentaire.



! - En fonction

 - Clignotant


 - En fonction


Si la séquence des voyants supplémentaire du panneau de commandes de l'imprimante concorde avec celle de l'illustration précédente, remplacez la carte de toner. Pour plus d'informations, reportez-vous à la notice du consommable ou reportez-vous à la section « Remplacement des fournitures » du *Guide de l'utilisateur*.

**Remarque :** Si vous ne disposez pas d'une cartouche de toner de rechange, reportez-vous à la section « Commande de fournitures » du *Guide de l'utilisateur* ou accédez à [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

**[42.xy] Remplacer cartouche, zone impr. inadaptée**

! - En fonction


 - En fonction

Si la séquence des voyants du panneau de commandes de l'imprimante concorde avec celle de l'illustration précédente, appuyez rapidement deux fois sur  pour voir la séquence des voyants supplémentaire.



! - En fonction

 - Clignotant

 - En fonction

Si la combinaison de voyants supplémentaire correspond à la combinaison de voyants de l'illustration qui précède, installez une cartouche de toner dont le numéro de zone correspond à celui de l'imprimante. *x* indique la valeur de la zone de l'imprimante. *y* indique la valeur de la zone de la cartouche. *x* et *y* peuvent avoir les valeurs suivantes.

### Zones des imprimantes et cartouches de toner

Numéro de région (x)	Région (y)
0	International
1	Etats-Unis, Canada
2	Espace économique européen (EEE), Suisse
3	Asie-Pacifique, Australie, Nouvelle-Zélande
4	Amérique latine
5	Afrique, Moyen-Orient, autres pays d'Europe
9	Non valide

#### Remarques :


- Les valeurs *x* et *y* représentent **.xy** du code affiché sur Embedded Web Server.
- Les valeurs *x* et *y* doivent être identiques pour que l'impression se poursuive.

### [31.xy] Réinstaller la cartouche manquante ou qui ne répond pas



! - Allumé

 - Allumé

Si la séquence des voyants du panneau de commandes de l'imprimante concorde avec celle de l'illustration précédente, appuyez rapidement deux fois sur  pour voir la séquence des voyants supplémentaire.



! - Allumé

 - Allumé

 - Allumé

Si la séquence des voyants supplémentaire du panneau de commandes de l'imprimante concorde avec celle de l'illustration précédente, essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Retirez la cartouche de toner, puis remettez-la en place.
- Retirez la cartouche de toner et installez-en une nouvelle. Pour plus d'informations, reportez-vous à la notice d'utilisation fournie avec le consommable.

**[32.xy] Remplacer la cartouche non prise en charge**

! - En fonction

⚡ - En fonction

📄 - En fonction

🖨️ - En fonction

Si la séquence des voyants du panneau de commandes de l'imprimante concorde avec la précédente, retirez la cartouche de toner et installez une cartouche prise en charge. Pour plus d'informations, reportez-vous à la notice d'utilisation fournie avec le consommable.

**Remarque :** Si vous ne disposez pas d'une cartouche de toner de rechange, reportez-vous à la section « Commande de fournitures » du *Guide de l'utilisateur* ou accédez à [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

## Messages de l'unité de traitement d'images


### [84.xy] Niveau unité de traitement d'images bas



- Clignotement



- Allumé

Si la séquence des voyants du panneau de commandes de l'imprimante concorde avec celle de l'illustration précédente, vous risquez de devoir commander une unité de traitement d'images. Sur le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur  pour poursuivre l'impression, le cas échéant.


### [84.xy] Niveau unité de traitement d'images presque bas



! - Clignotement lent

 - Clignotement

 - Allumé

Si la séquence des voyants du panneau de commandes de l'imprimante concorde avec celle de l'illustration précédente, appuyez sur  à partir du panneau de commandes de l'imprimante pour poursuivre l'impression, le cas échéant.

### [84.xy] Niveau unité de traitement d'images très bas



! - Clignotement

 - Clignotement

 - Allumé

Si la séquence des voyants du panneau de commandes de l'imprimante concorde avec celle de l'illustration précédente, vous risquez de devoir remplacer très rapidement l'unité de traitement d'images. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique « Remplacement des fournitures » du *Guide de l'utilisateur*.

Sur le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur  pour poursuivre l'impression, le cas échéant.



**[33.xy] Unité de traitement d'images non-Lexmark, reportez-vous au Guide de l'utilisateur**

! - Clignotement

! - Clignotement

! - Clignotement



! - Clignotement

Si la séquence des voyants du panneau de commandes de l'imprimante concorde avec celle de l'illustration précédente, un consommable ou un composant non-Lexmark a été détecté dans l'imprimante.

Pour un fonctionnement optimal de votre imprimante Lexmark, installez toujours des consommables et des composants Lexmark. L'utilisation de consommables ou de composants tiers risque d'affecter les performances, la fiabilité ou la durée de vie de l'imprimante et de ses composants de traitement d'images.

**Attention — Dommages potentiels :** L'utilisation de consommables ou de composants tiers peut avoir des conséquences sur la couverture de la garantie. Les dommages causés par l'utilisation de consommables ou de composants tiers risquent de ne pas être couverts par la garantie.

Tous les indicateurs de longévité sont conçus pour fonctionner avec des consommables et des composants Lexmark et risquent de fournir des résultats inattendus en cas d'utilisation de consommables ou de composants tiers. Les composants de traitement d'images utilisés au-delà de la durée de vie prévue risquent d'endommager votre imprimante Lexmark ou ses composants.


Pour accepter ces risques et continuer à utiliser des consommables ou des composants qui ne sont pas authentiques dans votre imprimante, appuyez simultanément sur  et  pendant quatre secondes au moins pour effacer la séquence de voyants.

**Remarque :** Pour consulter la liste des consommables pris en charge, reportez-vous à la section « Commande de fournitures » du *Guide de l'utilisateur* ou accédez à <http://support.lexmark.com>.

**[84.xy] Remplacer l'unité de traitement d'images, nombre de pages restantes estimé 0**

! - En fonction


 - Clignotant

 - En fonction

Si la séquence des voyants du panneau de commandes de l'imprimante concorde avec celle de l'illustration précédente, remplacez l'unité de traitement d'images. Pour plus d'informations, reportez-vous à la notice d'utilisation fournie avec le consommable.


**Remarque :** Si vous ne disposez pas d'une unité de traitement d'images de rechange, reportez-vous à la section « Commande de fournitures » du *Guide de l'utilisateur* ou visitez [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

### [31.xy] Réinstaller l'unité de traitement d'images manquante ou qui ne répond pas

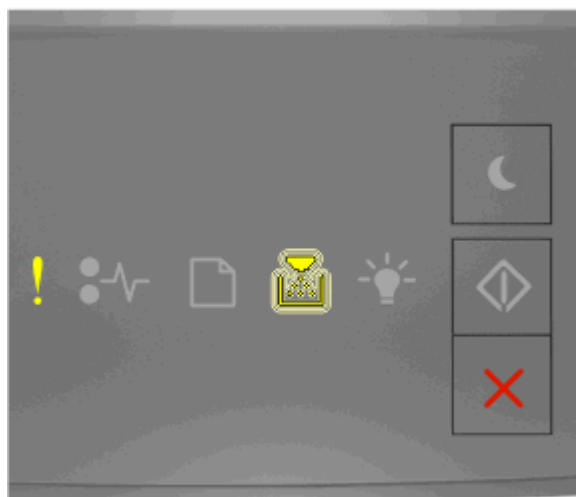

! - Allumé

! - Clignotement

Si la séquence des voyants du panneau de commandes de l'imprimante concorde avec celle de l'illustration précédente, appuyez rapidement deux fois sur  pour voir la séquence des voyants supplémentaire.



! - Allumé

! - Allumé

! - Clignotement

Si la séquence des voyants supplémentaire du panneau de commandes de l'imprimante concorde avec celle de l'illustration précédente, essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Retirez l'unité de traitement d'images, puis remettez-la en place.
- Retirez l'unité de traitement d'images et installez-en une nouvelle. Pour plus d'informations, reportez-vous à la notice d'utilisation fournie avec le consommable.

### [32.xy] Remplacer l'unité de traitement d'images non prise en charge



! - En fonction

⚡ - En fonction

📄 - En fonction

🔍 - Clignotant

Si la séquence des voyants du panneau de commandes de l'imprimante concorde avec celle de l'illustration précédente, retirez l'unité de traitement d'images et installez-en une qui est prise en charge. Pour plus d'informations, reportez-vous à la notice d'utilisation fournie avec le consommable.

**Remarque :** Si vous ne disposez pas d'une unité de traitement d'images de rechange, reportez-vous à la section « Commande de fournitures » du *Guide de l'utilisateur* ou visitez [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

## Messages de chargement du papier

Changer [alimentation papier] avec [nom du type personnalisé], charger [orientation]




- Clignotement



- Allumé


Si la séquence des voyants du panneau de commandes de l'imprimante concorde avec celle de l'illustration précédente, essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Chargez le format et le type de papier corrects dans le tiroir ou le chargeur, puis appuyez sur  dans le panneau de commandes de l'imprimante pour poursuivre l'impression.
- Assurez-vous que le type et le format de papier corrects sont définis dans le menu Papier :
  - Si l'imprimante se trouve sur un réseau, accédez au serveur Web incorporé.
    - 1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

### Remarques :

- imprimer une page de configuration du réseau ou la page de paramètres de menus, puis identifier l'adresse IP dans la section TCP/IP.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

### 2 Cliquez sur **Paramètres > Menu papier**.

- Si l'imprimante est connectée à un ordinateur via un câble USB ou un câble parallèle, accédez au menu Papier via l'utilitaire Paramètres de l'imprimante locale sous Windows ou Paramètres de l'imprimante sous Macintosh.
- Appuyez sur  pour annuler le travail d'impression.

## Changer [alimentation papier] avec [chaîne personnalisée], charger [orientation]




- Clignotement



- Allumé


Si la séquence des voyants du panneau de commandes de l'imprimante concorde avec celle de l'illustration précédente, essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Chargez le format et le type de papier corrects dans le tiroir ou le chargeur, puis appuyez sur  dans le panneau de commandes de l'imprimante pour poursuivre l'impression.
- Assurez-vous que le type et le format de papier corrects sont définis dans le menu Papier :
  - Si l'imprimante se trouve sur un réseau, accédez au serveur Web incorporé.
    - 1** Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

### Remarques :

- imprimer une page de configuration du réseau ou la page de paramètres de menus, puis identifier l'adresse IP dans la section TCP/IP.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

### **2** Cliquez sur **Paramètres > Menu papier**.

- Si l'imprimante est connectée à un ordinateur via un câble USB ou un câble parallèle, accédez au menu Papier via l'utilitaire Paramètres de l'imprimante locale sous Windows ou Paramètres de l'imprimante sous Macintosh.
- Appuyez sur  pour annuler le travail d'impression.

## Changer [alimentation] par [format de papier], charger [orientation]




- Clignotement



- Allumé


Si la séquence des voyants du panneau de commandes de l'imprimante concorde avec celle de l'illustration précédente, essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Chargez le format et le type de papier corrects dans le tiroir ou le chargeur, puis appuyez sur  dans le panneau de commandes de l'imprimante pour poursuivre l'impression.
- Assurez-vous que le type et le format de papier corrects sont définis dans le menu Papier :
  - Si l'imprimante se trouve sur un réseau, accédez au serveur Web incorporé.
    - 1** Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

### Remarques :

- imprimer une page de configuration du réseau ou la page de paramètres de menus, puis identifier l'adresse IP dans la section TCP/IP.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

### **2** Cliquez sur **Paramètres > Menu papier**.

- Si l'imprimante est connectée à un ordinateur via un câble USB ou un câble parallèle, accédez au menu Papier via l'utilitaire Paramètres de l'imprimante locale sous Windows ou Paramètres de l'imprimante sous Macintosh.
- Appuyez sur  pour annuler le travail d'impression.

## Régler [source du papier] sur [type de papier] [format de papier], charger [orientation]




- Clignotement



- Allumé


Si la séquence des voyants du panneau de commandes de l'imprimante concorde avec celle de l'illustration précédente, essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Chargez le format et le type de papier corrects dans le tiroir ou le chargeur, puis appuyez sur  dans le panneau de commandes de l'imprimante pour poursuivre l'impression.
- Assurez-vous que le type et le format de papier corrects sont définis dans le menu Papier :
  - Si l'imprimante se trouve sur un réseau, accédez au serveur Web incorporé.
    - 1** Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

### Remarques :

- imprimer une page de configuration du réseau ou la page de paramètres de menus, puis identifier l'adresse IP dans la section TCP/IP.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

### **2** Cliquez sur **Paramètres > Menu papier**.


- Si l'imprimante est connectée à un ordinateur via un câble USB ou un câble parallèle, accédez au menu Papier via l'utilitaire Paramètres de l'imprimante locale sous Windows ou Paramètres de l'imprimante sous Macintosh.
- Appuyez sur  pour annuler le travail d'impression.



**[34] Format de papier incorrect, ouvrir [alimentation papier]**

! - Allumé

 - Allumé

Si la séquence des voyants du panneau de commandes de l'imprimante concorde avec celle de l'illustration précédente, appuyez rapidement deux fois sur  pour voir la séquence des voyants supplémentaire.



! - Allumé


 - Allumé

 - Allumé



- Allumé

Si la séquence des voyants supplémentaire du panneau de commandes de l'imprimante concorde avec celle de l'illustration précédente, essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Chargez le type de papier correct.
- Sur le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur  pour supprimer la séquence de voyants et effectuer l'impression en utilisant un autre tiroir.
- Vérifiez les guides de longueur et de largeur et veillez à ce que le papier soit correctement chargé dans le tiroir.
- Assurez-vous que les valeurs du type et du format de papier sont correctement définies dans les propriétés d'impression ou les paramètres de la boîte de dialogue Imprimer.
- Assurez-vous que le type et le format de papier corrects sont définis dans le menu Papier du panneau de commandes de l'imprimante :
  - Si l'imprimante se trouve sur un réseau, accédez au serveur Web incorporé.
    - 1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

#### Remarques :

- Imprimez une page de configuration du réseau ou la page de paramètres de menus, puis identifiez l'adresse IP dans la section TCP/IP.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

#### 2 Cliquez sur **Paramètres > Menu papier**.

- Si l'imprimante est connectée à un ordinateur via un câble USB ou un câble parallèle, accédez au menu Papier via l'utilitaire Paramètres de l'imprimante locale sous Windows ou Paramètres de l'imprimante sous Macintosh.

**Remarque :** Vérifiez que le format de papier est correctement défini. Par exemple, si l'option Frmt chargeur MF est définie sur Universel, vérifiez que la largeur du papier est adaptée aux données imprimées.

### Alimenter [alimentation papier] avec [nom du type personnalisé] [orientation]




- Allumé




- Allumé

Si la séquence des voyants du panneau de commandes de l'imprimante concorde avec celle de l'illustration précédente, essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Chargez du papier de type et de format appropriés.
- Sur le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur  pour poursuivre l'impression.

**Remarque :** Si l'imprimante détecte un tiroir qui contient du papier de format et de type appropriés, les documents sont imprimés à partir de ce tiroir. Dans le cas contraire, les documents sont imprimés à partir de la source de papier par défaut.

- Appuyez sur  pour annuler le travail d'impression.

### Alimenter [alimentation papier] avec [chaîne type personnalisé] [orientation]




- Allumé




- Allumé

Si la séquence des voyants du panneau de commandes de l'imprimante concorde avec celle de l'illustration précédente, essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Chargez du papier de type et de format appropriés.
- Sur le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur  pour poursuivre l'impression.

**Remarque :** Si l'imprimante détecte un tiroir qui contient du papier de format et de type appropriés, les documents sont imprimés à partir de ce tiroir. Dans le cas contraire, les documents sont imprimés à partir de la source de papier par défaut.


- Sur le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur  pour annuler le travail d'impression.

**Alimenter [alimentation papier] avec [format du papier] [orientation du papier]**


 - Allumé

 - Allumé

Si la séquence des voyants du panneau de commandes de l'imprimante concorde avec celle de l'illustration précédente, essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Alimentez le chargeur ou le tiroir avec du papier au format approprié.
- Sur le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur  pour poursuivre l'impression.

**Remarque :** Si l'imprimante détecte un tiroir qui contient du papier au format approprié, les documents sont imprimés à partir de ce tiroir. Dans le cas contraire, les documents sont imprimés à partir de la source de papier par défaut.


- Sur le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur  pour annuler le travail d'impression.

**Charger [source du papier] avec [type de papier] [format du papier] [orientation]**


 - Allumé

 - Allumé

Si la séquence des voyants du panneau de commandes de l'imprimante concorde avec celle de l'illustration précédente, essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Chargez du papier de type et de format appropriés.
- Sur le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur  pour poursuivre l'impression.

**Remarque :** Si l'imprimante détecte un tiroir qui contient du papier de format et de type appropriés, les documents sont imprimés à partir de ce tiroir. Dans le cas contraire, les documents sont imprimés à partir de la source de papier par défaut.


- Sur le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur  pour annuler le travail d'impression.

**Charger chargeur manuel avec [nom type perso] [orientation]**


 - Allumé

 - Allumé

Si la séquence des voyants du panneau de commandes de l'imprimante concorde avec celle de l'illustration précédente, essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Chargez le chargeur multifonction avec du papier de type et de format appropriés.
- Sur le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur  pour poursuivre l'impression.

**Remarque :** Si le chargeur ne contient pas de papier, la demande est ignorée et l'impression est effectuée à partir d'un tiroir sélectionné automatiquement.


- Appuyez sur  pour annuler le travail d'impression.

**Charger chargeur manuel avec [chaîne du type personnalisé] [orientation]**


 - Allumé

 - Allumé

Si la séquence des voyants du panneau de commandes de l'imprimante concorde avec celle de l'illustration précédente, essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :


- Chargez le chargeur multifonction avec du papier de type et de format appropriés.
- Sur le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur  pour poursuivre l'impression.

**Remarque :** Si le chargeur ne contient pas de papier, la demande est ignorée et l'impression est effectuée à partir d'un tiroir sélectionné automatiquement.


- Appuyez sur  pour annuler le travail d'impression.

**Charger chargeur manuel avec [format du papier] [orientation]** - Allumé - Allumé

Si la séquence des voyants du panneau de commandes de l'imprimante concorde avec celle de l'illustration précédente, essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Alimentez le chargeur avec du papier de format et de type appropriés.
- Sur le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur  pour poursuivre l'impression.


**Remarque :** Si le chargeur ne contient pas de papier, la demande est ignorée et l'impression est effectuée à partir d'un tiroir sélectionné automatiquement.

- Appuyez sur  pour annuler le travail d'impression.




**Charger chargeur manuel avec [type de papier] [format du papier] [orientation]** - Allumé - Allumé

Si la séquence des voyants du panneau de commandes de l'imprimante concorde avec celle de l'illustration précédente, essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Chargez le chargeur multifonction avec du papier de type et de format appropriés.
- Sur le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur  pour poursuivre l'impression.

**Remarque :** Si le chargeur ne contient pas de papier, la demande est ignorée et l'impression est effectuée à partir d'un tiroir sélectionné automatiquement.


- Appuyez sur  pour annuler le travail d'impression.

## Retirer le papier du réceptacle standard



- Clignotement

Si la séquence des voyants du panneau de commandes de l'imprimante concorde avec celle de l'illustration précédente, procédez comme suit :

- 1 Sortez la pile de papier du réceptacle standard.
- 2 Sur le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur  pour poursuivre l'impression.

## Messages d'erreur de communication avec l'imprimante

### [54] Erreur logicielle réseau [x]



! - Allumé

◊ - Allumé

Si la séquence des voyants du panneau de commandes de l'imprimante concorde avec celle de l'illustration précédente, appuyez rapidement deux fois sur ◊ pour voir la séquence des voyants supplémentaire.



! - Allumé

⚡ - Clignotement

◊ - Allumé

Si la séquence des voyants supplémentaire du panneau de commandes de l'imprimante concorde avec celle de l'illustration précédente, essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Sur le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur ◊ pour poursuivre l'impression.
- Débranchez le routeur, attendez environ 30 secondes, puis rebranchez-le.
- Eteignez l'imprimante, attendez environ 10 secondes, puis rallumez-la.
- Mettez à jour le microcode réseau de l'imprimante ou du serveur d'impression. Pour plus d'informations, contactez l'assistance clientèle.

**[56] Port parallèle standard désactivé**

! - Allumé

◇ - Allumé

Si la séquence des voyants du panneau de commandes de l'imprimante concorde avec celle de l'illustration précédente, appuyez rapidement deux fois sur ◇ pour voir la séquence des voyants supplémentaire.



! - Allumé


! - Clignotement lent

◇ - Clignotement lent



- Allumé

Si la séquence des voyants supplémentaire du panneau de commandes de l'imprimante concorde avec celle de l'illustration précédente, essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Sur le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur  pour poursuivre l'impression.

**Remarque :** L'imprimante ignore toutes les données reçues via le port parallèle.

- Réglez Tampon parallèle sur Auto.

— Si l'imprimante se trouve sur un réseau, accédez au serveur Web incorporé.

- 1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

**Remarques :**

- imprimer une page de configuration du réseau ou la page de paramètres de menus, puis identifier l'adresse IP dans la section TCP/IP.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

- 2 Cliquez sur **Paramètres > Réseau/Ports > Parallèle**.

- 3 Dans le champ Tampon parallèle, entrez 2.

- 4 Cliquez sur **Envoyer**.

— Si l'imprimante est connectée à un ordinateur via un câble USB ou un câble parallèle, accédez au menu Parallèle via l'utilitaire Paramètres de l'imprimante locale sous Windows ou Paramètres de l'imprimante sous Macintosh.


## 54 Erreur de logiciel réseau standard



! - Allumé




- Allumé

Si la séquence des voyants du panneau de commandes de l'imprimante concorde avec celle de l'illustration précédente, appuyez rapidement deux fois sur  pour voir la séquence des voyants supplémentaire.




! - Allumé

 - Allumé

 - Allumé


Si la séquence des voyants supplémentaire du panneau de commandes de l'imprimante concorde avec celle de l'illustration précédente, essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Sur le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur  pour poursuivre l'impression.
- Eteignez, puis rallumez l'imprimante.
- Mettez à jour le microcode réseau de l'imprimante ou du serveur d'impression. Pour plus d'informations, contactez l'assistance clientèle.

**[56] Port USB standard désactivé**


! - Allumé

 - Allumé

Si la séquence des voyants du panneau de commandes de l'imprimante concorde avec celle de l'illustration précédente, appuyez rapidement deux fois sur  pour voir la séquence des voyants supplémentaire.



! - Allumé

 - Clignotement

 - Clignotement



- Allumé

Si la séquence des voyants supplémentaire du panneau de commandes de l'imprimante concorde avec celle de l'illustration précédente, essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Sur le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur  pour poursuivre l'impression.

**Remarque :** L'imprimante ignore toutes les données reçues sur le port USB.

- Réglez Tampon USB sur Auto :

— Si l'imprimante se trouve sur un réseau, accédez au serveur Web incorporé.

- 1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

**Remarques :**

- imprimer une page de configuration du réseau ou la page de paramètres de menus, puis identifier l'adresse IP dans la section TCP/IP.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

- 2 Cliquez sur **Paramètres >Réseau/Ports >USB standard**.

- 3 Dans le champ Tampon USB, entrez 2.

- 4 Cliquez sur **Envoyer**.

— Si l'imprimante est connectée à un ordinateur via un câble USB ou un câble parallèle, accédez au menu USB standard via l'utilitaire Paramètres de l'imprimante locale sous Windows ou Paramètres de l'imprimante sous Macintosh.

## Messages d'erreur de mémoire insuffisante

### [37] Mémoire insuffisante pour assembler les travaux




! - Allumé



- Allumé



Si la séquence des voyants du panneau de commandes de l'imprimante concorde avec celle de l'illustration précédente, appuyez rapidement deux fois sur  pour voir la séquence des voyants supplémentaire.





! - Allumé

 - Allumé

 - Allumé


Si la séquence des voyants supplémentaire du panneau de commandes de l'imprimante concorde avec celle de l'illustration précédente, essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Dans le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur  pour imprimer la partie du travail déjà stockée et commencer l'assemblage du reste du travail d'impression.
- Sur le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur  pour annuler le travail d'impression.

**[35] Mémoire insuffisante pour prendre en charge la fonction Economiser ressources**

! - Allumé

 - Allumé


Si la séquence des voyants du panneau de commandes de l'imprimante concorde avec celle de l'illustration précédente, appuyez rapidement deux fois sur  pour voir la séquence des voyants supplémentaire.



! - Allumé

 - Clignotement

 - Allumé

Si la séquence des voyants supplémentaire du panneau de commandes de l'imprimante concorde avec celle de l'illustration précédente, appuyez sur  à partir du panneau de commandes de l'imprimante pour supprimer la séquence des voyants.


Le travail sera imprimé sans utiliser la fonction Economiser ressources.

### 38 Mémoire saturée



! - Allumé

 - Allumé

Si la séquence des voyants du panneau de commandes de l'imprimante concorde avec celle de l'illustration précédente, appuyez rapidement deux fois sur  pour voir la séquence des voyants supplémentaire.





! - Allumé

 - Allumé

 - Allumé

 - Allumé

Si la séquence des voyants supplémentaire du panneau de commandes de l'imprimante concorde avec celle de l'illustration précédente, essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Sur le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur  pour poursuivre l'impression. Vous perdrez des données.
- Sur le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur  pour annuler le travail d'impression.
- Installez de la mémoire supplémentaire dans l'imprimante.
- Diminuez la résolution.

## Messages divers

### Fermer la porte avant




! - Allumé

Si la séquence des voyants du panneau de commandes de l'imprimante concorde avec celle de l'illustration précédente, fermez la porte avant de l'imprimante.

**[39] Page complexe, des données risquent de ne pas être imprimées**

! - Allumé

 - Allumé

Si la séquence des voyants du panneau de commandes de l'imprimante concorde avec celle de l'illustration précédente, appuyez rapidement deux fois sur  pour voir la séquence des voyants supplémentaire.





! - Allumé

 - Allumé

 - Allumé


Si la séquence des voyants supplémentaire du panneau de commandes de l'imprimante concorde avec celle de l'illustration précédente, essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :


- Sur le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur  pour poursuivre l'impression. Vous risquez de perdre des données.
- Sur le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur  pour annuler le travail d'impression.
- Installez de la mémoire supplémentaire dans l'imprimante.
- Diminuez le nombre des polices et leur taille, le nombre et la complexité des images ainsi que le nombre de pages du travail d'impression.


### [50] Erreur de police PPDS




! - Allumé

 - Allumé

Si la séquence des voyants du panneau de commandes de l'imprimante concorde avec celle de l'illustration précédente, appuyez rapidement deux fois sur  pour voir la séquence des voyants supplémentaire.

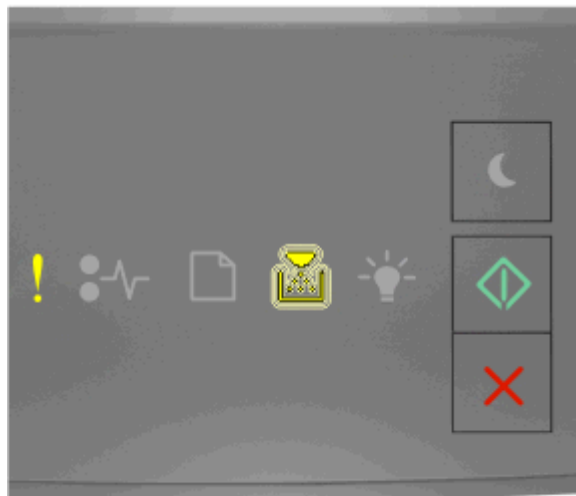



! - Allumé

 - Clignotement

 - Allumé

Si la séquence des voyants supplémentaire du panneau de commandes de l'imprimante concorde avec celle de l'illustration précédente, essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Sur le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur  pour poursuivre l'impression.
- Sur le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur  pour annuler le travail d'impression.

**L'imprimante a dû redémarrer. Le dernier travail est peut-être incomplet.**




! - Clignotement

 - Clignotement

 - Clignotement

 - Allumé

Si la séquence des voyants du panneau de commandes de l'imprimante concorde avec celle de l'illustration précédente, appuyez sur  sur le panneau de commandes de l'imprimante pour poursuivre l'impression.

Pour plus d'informations, visitez <http://support.lexmark.com> ou contactez l'assistance clientèle.



## Erreur de service



! - Clignotement

⚡ - Clignotement

📄 - Clignotement

🖨️ - Clignotement

💡 - Clignotement

⬆️ - Clignotement


Si la séquence des voyants du panneau de commandes de l'imprimante concorde avec celle de l'illustration précédente, mettez l'imprimante hors tension, puis de nouveau sous tension.

Si les voyants continuent à clignoter après 10 secondes, il est possible que l'imprimante nécessite une intervention. Visitez <http://support.lexmark.com> ou contactez le technicien de support système.

**[58] Trop de tiroirs connectés**

! - Allumé

 - Allumé

Si la séquence des voyants du panneau de commandes de l'imprimante concorde avec celle de l'illustration précédente, appuyez rapidement deux fois sur  pour voir la séquence des voyants supplémentaire.



! - Allumé

 - Allumé

 - Allumé



- Allumé

Si la séquence des voyants supplémentaire du panneau de commandes de l'imprimante concorde avec celle de l'illustration précédente, procédez comme suit :

- 1 Mettez l'imprimante hors tension.
- 2 Débranchez le cordon d'alimentation de la prise de courant.
 

**Remarque** : les tiroirs optionnels s'emboîtent lorsqu'ils sont empilés. Retirez les tiroirs l'un après l'autre en partant du haut.
- 3 Retirez le(s) tiroir(s) en trop.
- 4 Branchez le cordon d'alimentation sur une prise secteur correctement mise à la terre.
- 5 Remettez l'imprimante sous tension.

## Résolution des problèmes d'imprimante

### Problèmes d'imprimante de base

#### L'imprimante ne répond pas

Action	Oui	Non
<b>Etape 1</b> Vérifiez que l'imprimante est sous tension.  L'imprimante est-elle sous tension ?	Passez à l'étape 2.	Mettez l'imprimante sous tension.
<b>Etape 2</b> Vérifiez si l'imprimante est en mode Veille ou en mode Hibernation.  L'imprimante est-elle en mode Veille ou Hibernation ?	Appuyez sur le bouton Veille pour sortir l'imprimante du mode Veille ou du mode Hibernation.	Passez à l'étape 3.
<b>Etape 3</b> Vérifiez si une extrémité du câble d'alimentation est branché sur l'imprimante et l'autre dans une prise de courant correctement reliée à la terre.  Le câble d'alimentation est-il branché sur l'imprimante et dans une prise de courant correctement reliée à la terre ?	Passez à l'étape 4.	Branchez une extrémité du câble d'alimentation sur l'imprimante et l'autre dans une prise de courant correctement reliée à la terre.
<b>Etape 4</b> Vérifiez les autres équipements électriques branchés dans la prise électrique.  Les équipements électriques fonctionnent-ils ?	Débranchez les autres équipements électriques, puis mettez l'imprimante sous tension. Si l'imprimante ne fonctionne pas, rebranchez les autres équipements électriques.	Passez à l'étape 5.

Action	Oui	Non
<b>Etape 5</b> Vérifiez si les câbles reliant l'imprimante et l'ordinateur sont insérés dans les ports appropriés.  Les câbles sont-ils insérés dans les câbles appropriés ?	Passez à l'étape 6.	Assurez-vous de faire correspondre les éléments suivants : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Le symbole USB du câble avec le symbole USB de l'imprimante</li> <li>• Le câble Ethernet approprié dans le port Ethernet</li> </ul>
<b>Etape 6</b> Assurez-vous que l'alimentation électrique n'est coupée par aucun interrupteur ou coupe-circuit.  L'alimentation électrique est-elle coupée par un interrupteur ou coupe-circuit ?	Eteignez l'interrupteur ou réinitialisez le coupe-circuit.	Passez à l'étape 7.
<b>Etape 7</b> Vérifiez si l'imprimante est branchée sur un parasurtenseur, un onduleur ou une rallonge.  L'imprimante est-elle branchée sur un parasurtenseur, un onduleur ou une rallonge ?	Branchez directement le câble d'alimentation de l'imprimante dans une prise électrique correctement reliée à la terre.	Passez à l'étape 8.
<b>Etape 8</b> Vérifiez si une extrémité du câble de l'imprimante est branchée dans un port sur l'imprimante et l'autre à l'ordinateur, au serveur d'impression, à une option ou à tout autre périphérique réseau.  Le câble de l'imprimante est-il correctement branché entre l'imprimante et l'ordinateur, le serveur d'impression, une option ou tout autre périphérique réseau ?	Passez à l'étape 9.	Branchez correctement le câble de l'imprimante entre l'imprimante et l'ordinateur, le serveur d'impression, une option ou tout autre périphérique réseau.
<b>Etape 9</b> Assurez-vous d'installer correctement toutes les options matérielles et de retirer tous les emballages.  Toutes les options matérielles sont-elles correctement installées et tous les emballages sont-ils retirés ?	Passez à l'étape 10.	Mettez l'imprimante hors tension, retirez tous les emballages, réinstallez les options matérielles, puis mettez l'imprimante sous tension.
<b>Etape 10</b> Vérifiez si vous avez sélectionné les paramètres de port appropriés dans le pilote d'imprimante.  Les paramètres du port sont-ils corrects ?	Passez à l'étape 11.	Utilisez les paramètres du pilote d'imprimante appropriés.
<b>Etape 11</b> Vérifiez le pilote d'imprimante installé.  Le pilote d'imprimante approprié est-il installé ?	Passez à l'étape 12.	Installez le pilote d'imprimante approprié.

Action	Oui	Non
<b>Etape 12</b> Eteignez l'imprimante, attendez environ 10 secondes, puis rallumez-la.  L'imprimante fonctionne-t-elle ?	Le problème est résolu.	Contact <a href="#">assistance clientèle</a> .

## Problèmes d'options

### Impossible de détecter une option interne

Action	Oui	Non
<b>Etape 1</b> Mettez l'imprimante hors, puis attendez environ 10 secondes avant de la remettre sous tension.  L'option interne fonctionne-t-elle correctement ?	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
<b>Etape 2</b> Vérifiez si l'option interne est correctement installée dans la carte contrôleur. <b>a</b> Mettez l'imprimante hors tension à l'aide du commutateur Marche/arrêt et débranchez le câble d'alimentation de la prise électrique. <b>b</b> Vérifiez si l'option interne est installée dans le connecteur approprié de la carte contrôleur. <b>c</b> Branchez le câble d'alimentation sur l'imprimante, puis sur une prise de courant correctement reliée à la terre, puis mettez l'imprimante sous tension.  L'option interne est-elle correctement installée dans la carte contrôleur ?	Passez à l'étape 3.	Raccordez l'option interne à la carte contrôleur.
<b>Etape 3</b> Imprimez la page des paramètres de menu, puis vérifiez si l'option interne apparaît dans la liste des fonctionnalités installées.  L'option interne figure-t-elle sur la page des paramètres de menu ?	Passez à l'étape 4.	Réinstallez l'option interne.
<b>Etape 4</b> <b>a</b> Vérifiez si l'option interne est sélectionnée. Il peut être nécessaire d'ajouter l'option interne manuellement dans le pilote d'imprimante afin de la rendre disponible pour les travaux d'impression. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Mise à jour des options disponibles dans le pilote d'imprimante », page 21. <b>b</b> Relancez la tâche d'impression.  L'option interne fonctionne-t-elle correctement ?	Le problème est résolu.	Contact <a href="#">assistance clientèle</a> .

## Problèmes de bac


Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b></p> <p><b>a</b> Ouvrez le bac, puis effectuez une ou plusieurs des actions suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez s'il y a des bourrages papier ou des feuilles mal engagées.</li> <li>• Assurez-vous que les repères de format sur les guide-papier sont alignés sur les repères de format de papier sur le bac.</li> <li>• Si vous imprimez sur du papier personnalisé, assurez-vous que les guide-papier touchent le bord du papier.</li> <li>• Assurez-vous que le papier est en dessous du repère de chargement maximal.</li> <li>• Assurez-vous que le papier est chargé bien à plat dans le bac.</li> </ul> <p><b>b</b> Vérifiez si le bac est complètement fermé.</p> <p>Le bac fonctionne-t-il ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
<p><b>Etape 2</b></p> <p><b>a</b> Eteignez l'imprimante, attendez environ 10 secondes, puis rallumez-la.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Le bac fonctionne-t-il ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 3.
<p><b>Etape 3</b></p> <p>Vérifiez si le bac est installé.</p> <p>Imprimez la page de paramètres de menu, puis vérifiez si le bac apparaît dans la liste des options installées.</p> <p>Le bac apparaît-il dans la page de paramètres de menu ?</p>	Passez à l'étape 4.	Réinstallez le bac. Pour plus d'informations, consultez la documentation d'installation fournie avec le bac.
<p><b>Etape 4</b></p> <p>Vérifiez si le bac est disponible sur le pilote d'imprimante</p> <p><b>Remarque</b> : Il peut être nécessaire d'ajouter le bac manuellement dans le pilote d'imprimante afin de le rendre disponible pour les travaux d'impression. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Mise à jour des options disponibles dans le pilote d'imprimante », page 21.</p> <p>Le bac est-il disponible dans le pilote d'imprimante ?</p>	Passez à l'étape 5.	Ajoutez le bac manuellement dans le pilote d'imprimante.
<p><b>Etape 5</b></p> <p>Vérifiez si le tiroir est bien sélectionné.</p> <p><b>a</b> Dans l'application en cours, sélectionnez l'option. Pour les utilisateurs de Mac OS X 9, vérifiez que l'imprimante est configurée dans le Sélecteur.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Le bac fonctionne-t-il ?</p>	Le problème est résolu.	Contact <a href="#">assistance clientèle</a> .

## Problèmes d'alimentation papier

### Bourrages papier fréquents

Action	Oui	Non
<b>Etape 1</b> <b>a</b> Ouvrez le tiroir, puis effectuez une ou plusieurs des actions suivantes : <ul style="list-style-type: none"> <li>Assurez-vous que le papier est chargé bien à plat dans le tiroir.</li> <li>Assurez-vous que les repères de format sur les guide-papier sont alignés sur les repères de format de papier sur le tiroir.</li> <li>Assurez-vous que les guide-papier sont alignés sur le bord de la pile de papier.</li> <li>Assurez-vous que le papier est en dessous du repère de chargement maximal.</li> <li>Assurez-vous d'imprimer sur un format et un type de papier recommandés.</li> </ul> <b>b</b> Insérez le tiroir correctement. Si l'option Correction bourrage est activée, les travaux d'impression se réimprimeront automatiquement.	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.
Les bourrages papier surviennent-ils toujours fréquemment ?		
<b>Etape 2</b> <b>a</b> Chargez du papier provenant d'une nouvelle ramette. <b>Remarque :</b> Le papier a été exposé à un taux d'humidité élevé. Conservez le papier dans son emballage d'origine jusqu'à utilisation.	Passez à l'étape 3.	Le problème est résolu.
<b>b</b> Relancez la tâche d'impression.		
Les bourrages papier surviennent-ils toujours fréquemment ?		
<b>Etape 3</b> <b>a</b> Consultez les astuces permettant d'éviter les bourrages. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Réduction des risques de bourrage », page 91.	Contact <a href="#">assistance clientèle</a> .	Le problème est résolu.
<b>b</b> Suivez les recommandations, puis renvoyez le travail d'impression.		
Les bourrages papier surviennent-ils toujours fréquemment ?		

### Le message Bourrage papier reste affiché après le dégagement du bourrage.

Action	Oui	Non
Ouvrez la porte avant et retirez tous les tiroirs.	Contact <a href="#">l'assistance clientèle</a> .	Le problème est résolu.
<b>a</b> Retirez les pages coincées. <b>Remarque :</b> Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.		
<b>b</b> Appuyez sur  pour effacer le message et poursuivre l'impression.		
Le message de bourrage papier est-il toujours affiché ?		

## Les pages bloquées ne sont pas réimprimées

Actions	Oui	Non
<p><b>a</b> Dans le menu Récupération d'impression, définissez Correction bourrage sur Auto ou sur En fonction. Pour accéder au menu Récupération d'impression, essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si l'imprimante se trouve sur un réseau, ouvrez un navigateur Web et saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse. Ensuite, naviguez jusqu'à <b>Paramètres &gt; Paramètres généraux &gt; Récupération d'impression</b>.</li> </ul> <p><b>Remarque :</b> si vous ne connaissez pas l'adresse IP de l'imprimante, imprimez une page de configuration réseau et identifiez l'adresse IP dans la section TCP/IP.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si l'imprimante est connectée à un ordinateur à l'aide d'un câble parallèle ou USB, ouvrez l'utilitaire Paramètres de l'imprimante locale (Windows) ou Paramètres de l'imprimante (Macintosh).</li> </ul> <p><b>b</b> Renvoyez les pages qui ne se sont pas imprimées.</p> <p>Les pages bloquées se sont-elles réimprimées ?</p>	Le problème est résolu.	Contact <a href="#">assistance clientèle</a> .



## Résolution des problèmes d'impression

### Problèmes d'impression

#### Les travaux d'impression ne s'impriment pas

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b></p> <p><b>a</b> Depuis le document que vous tentez d'imprimer, ouvrez la boîte de dialogue Imprimer et vérifiez si vous avez sélectionné l'imprimante correcte.</p> <p><b>Remarque :</b> Si tel n'est pas le cas, vous devez sélectionner l'imprimante pour chaque document que vous souhaitez imprimer.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Les travaux s'impriment-ils ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.

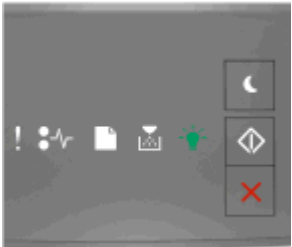

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 2</b></p> <p><b>a</b> Vérifiez si l'imprimante est branchée et sous tension, et si la séquence des voyants du panneau de commandes de l'imprimante concorde avec celle de l'illustration suivante :</p>  <p>Prêt   - Allumé</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Les travaux s'impriment-ils ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 3.
<p><b>Etape 3</b></p> <p>Si la séquence des voyants du panneau de commandes de l'imprimante indique une erreur, effacez le message. Pour plus d'informations sur les séquences de voyants d'erreur du panneau de commandes de l'imprimante, reportez-vous à la rubrique « Explication des messages de l'imprimante », page 109.</p> <p><b>Remarque :</b> Une fois le message effacé, l'imprimante poursuit l'impression.</p> <p>Les travaux s'impriment-ils ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 4.
<p><b>Etape 4</b></p> <p><b>a</b> Vérifiez si les ports (USB, série ou Ethernet) fonctionnent et si les câbles sont solidement raccordés à l'ordinateur et à l'imprimante.</p> <p><b>Remarque :</b> Pour plus d'informations, consultez la documentation d'installation fournie avec l'imprimante.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Les travaux s'impriment-ils ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 5.
<p><b>Etape 5</b></p> <p><b>a</b> Eteignez l'imprimante, attendez environ 10 secondes, puis rallumez-la.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Les travaux s'impriment-ils ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 6.

Action	Oui	Non
<b>Etape 6</b> <b>a</b> Désinstallez le logiciel de l'imprimante, puis réinstallez-le. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Installation du logiciel de l'imprimante », page 19. <b>Remarque :</b> Le logiciel de l'imprimante est disponible à l'adresse <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a> . <b>b</b> Relancez la tâche d'impression.  Les travaux s'impriment-ils ?	Le problème est résolu.	Contact <a href="#">assistance clientèle</a> .

## impression lente

### Remarques :

- L'impression sur du papier étroit est plus lente pour éviter d'endommager l'unité de fusion.
- La vitesse de l'imprimante peut être réduite en cas d'impression prolongée ou à des températures élevées.
- La vitesse de l'imprimante peut aussi être réduite lorsque sa résolution est réglée sur 1 200 ppp.

Action	Oui	Non
Insérez du papier au format A4 ou Lettre dans le tiroir, puis renvoyez le travail d'impression. La vitesse d'impression augmente-t-elle ?	Le problème est résolu.	Contact <a href="#">assistance clientèle</a> .

## Le travail d'impression prend plus de temps que prévu



Action	Oui	Non
<b>Etape 1</b> Réduisez le nombre et la taille des polices, le nombre et la complexité des images ainsi que le nombre de pages du travail d'impression, puis renvoyez celui-ci.  L'impression prend-elle plus de temps que prévu ?	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.
<b>Etape 2</b> Dans le menu Récupération d'impression, désactivez la fonction Protection page. Pour accéder au menu Récupération d'impression, effectuez l'une des opérations suivantes : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si l'imprimante se trouve sur un réseau, ouvrez un navigateur Web et saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse. Ensuite, naviguez jusqu'à <b>Paramètres &gt; Paramètres généraux &gt; Récupération d'impression</b>.</li> </ul> <b>Remarque :</b> si vous ne connaissez pas l'adresse IP de l'imprimante, imprimez une page de configuration réseau et identifiez l'adresse IP dans la section TCP/IP. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si l'imprimante est connectée à un ordinateur à l'aide d'un câble parallèle ou USB, ouvrez l'utilitaire Paramètres de l'imprimante locale (Windows) ou Paramètres de l'imprimante (Macintosh).</li> </ul> L'impression prend-elle plus de temps que prévu ?	Passez à l'étape 3.	Le problème est résolu.

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 3</b></p> <p>A partir du menu Mode Eco, modifiez les paramètres environnementaux. Pour accéder au menu Mode Eco, effectuez l'une des opérations suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si l'imprimante se trouve sur un réseau, ouvrez un navigateur Web et saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse. Ensuite, naviguez jusqu'à <b>Paramètres &gt; Paramètres généraux &gt; Mode Eco</b>.</li> </ul> <p><b>Remarque :</b> si vous ne connaissez pas l'adresse IP de l'imprimante, imprimez une page de configuration réseau et identifiez l'adresse IP dans la section TCP/IP.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si l'imprimante est connectée à un ordinateur à l'aide d'un câble parallèle ou USB, ouvrez l'utilitaire Paramètres de l'imprimante locale (Windows) ou Paramètres de l'imprimante (Macintosh).</li> </ul> <p><b>Remarque :</b> En utilisant les paramètres du mode Eco, vous pouvez constater une baisse des performances.</p> <p>L'impression prend-elle plus de temps que prévu ?</p>	<p>Installez de la mémoire supplémentaire dans l'imprimante.</p> <p>Pour plus d'informations, contactez <a href="#">assistance clientèle</a>.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>

### Le travail est imprimé depuis un tiroir inapproprié ou sur un papier inadéquat.

Actions	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b></p> <p><b>a</b> Vérifiez que le papier sur lequel vous imprimez est pris en charge par le tiroir.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Le travail est-il imprimé depuis le tiroir correct ou sur le papier correct ?</p>	<p>Le problème est résolu.</p>	<p>Passez à l'étape 2.</p>
<p><b>Etape 2</b></p> <p><b>a</b> Dans le menu Papier, spécifiez le format et le type du papier de manière à ce qu'ils correspondent à ceux du papier chargé dans le tiroir. Pour accéder au menu Papier, effectuez l'une des opérations suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si l'imprimante se trouve sur un réseau, ouvrez un navigateur Web et saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse. Ensuite, naviguez jusqu'à <b>Paramètres &gt; Menu Papier</b>.</li> </ul> <p><b>Remarque :</b> si vous ne connaissez pas l'adresse IP de l'imprimante, imprimez une page de configuration réseau et identifiez l'adresse IP dans la section TCP/IP.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si l'imprimante est connectée à un ordinateur à l'aide d'un câble parallèle ou USB, ouvrez l'utilitaire Paramètres de l'imprimante locale (Windows) ou Paramètres de l'imprimante (Macintosh).</li> </ul> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Le travail est-il imprimé depuis le tiroir correct ou sur le papier correct ?</p>	<p>Le problème est résolu.</p>	<p>Passez à l'étape 3.</p>
<p><b>Etape 3</b></p> <p><b>a</b> Selon votre système d'exploitation, ouvrez la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer et définissez le type de papier.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Le travail est-il imprimé depuis le tiroir correct ou sur le papier correct ?</p>	<p>Le problème est résolu.</p>	<p>Contact <a href="#">assistance clientèle</a>.</p>

## Des caractères incorrects s'impriment.

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b></p> <p>Vérifiez si la séquence des voyants du panneau de commandes de l'imprimante concorde avec celle de l'illustration suivante :</p>  <p>Dépistage Hex</p> <p> - Clignotement lent</p> <p>Les deux séquences des voyants concordent-elles ?</p>	<p>Mettez l'imprimante hors tension, puis remettez-la sous tension pour désactiver le mode Dépistage Hex.</p>	<p>Passez à l'étape 2.</p>
<p><b>Etape 2</b></p> <p><b>a</b> Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.</p> <p><b>b</b> Cliquez sur <b>Paramètres &gt; Réseau/Ports</b>, puis cliquez sur <b>Réseau standard</b> ou sur <b>Réseau [x]</b>.</p> <p><b>c</b> Sélectionnez <b>PCL SmartSwitch</b> ou <b>PS SmartSwitch</b>, puis cliquez sur <b>Envoyer</b>.</p> <p><b>d</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Des caractères incorrects s'impriment-ils ?</p>	<p>Contact <a href="#">assistance clientèle</a>.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>

## La fonction de chaînage des tiroirs ne fonctionne pas.

**Remarque :** Les tiroirs et les chargeurs multifonction ne détectent pas automatiquement le format du papier. Vous devez définir le format dans le menu Format/Type papier.

Action	Oui	Non
<p><b>a</b> A partir du menu Papier, définissez le format et le type de papier de manière à ce qu'ils correspondent au papier chargé dans les tiroirs à lier. Pour accéder au menu Papier, effectuez l'une des opérations suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si l'imprimante se trouve sur un réseau, ouvrez un navigateur Web et saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse. Ensuite, naviguez jusqu'à <b>Paramètres &gt;Menu Papier</b>.</li> </ul> <p><b>Remarque</b> : si vous ne connaissez pas l'adresse IP de l'imprimante, imprimez une page de configuration réseau et identifiez l'adresse IP dans la section TCP/IP.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si l'imprimante est connectée à un ordinateur à l'aide d'un câble parallèle ou USB, ouvrez l'utilitaire Paramètres de l'imprimante locale (Windows) ou Paramètres de l'imprimante (Macintosh).</li> </ul> <p><b>Remarque</b> : Le format et le type de papier des tiroirs à lier doivent être identiques.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Les tiroirs sont-ils correctement liés ?</p>	Le problème est résolu.	Contact <a href="#">assistance clientèle</a> .

### Les travaux volumineux ne sont pas assemblés.

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b></p> <p><b>a</b> Dans le menu Finition, définissez Assembler sur En fonction. Pour accéder au menu Finition, effectuez l'une des opérations suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si l'imprimante se trouve sur un réseau, ouvrez un navigateur Web et saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse. Ensuite, naviguez jusqu'à <b>Paramètres &gt;Paramètres d'impression &gt;Menu Finition</b>.</li> </ul> <p><b>Remarque</b> : si vous ne connaissez pas l'adresse IP de l'imprimante, imprimez une page de configuration réseau et identifiez l'adresse IP dans la section TCP/IP.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si l'imprimante est connectée à un ordinateur à l'aide d'un câble parallèle ou USB, ouvrez l'utilitaire Paramètres de l'imprimante locale (Windows) ou Paramètres de l'imprimante (Macintosh).</li> </ul> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Le travail est-il correctement imprimé et assemblé ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
<p><b>Etape 2</b></p> <p><b>a</b> Dans le logiciel de l'imprimante, définissez Assembler sur En fonction.</p> <p><b>Remarque</b> : si vous définissez Assembler sur Hors fonction dans le logiciel, le paramètre défini dans le menu Finition est ignoré.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Le travail est-il correctement imprimé et assemblé ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 3.


Action	Oui	Non
<b>Etape 3</b> Réduisez le nombre et la taille des polices, le nombre et la complexité des images ainsi que le nombre de pages du travail.  Le travail est-il correctement imprimé et assemblé ?	Le problème est résolu.	Contact <a href="#">assistance clientèle</a> .

## Des sauts de page inattendus se produisent

Action	Oui	Non
<b>Etape 1</b> Réglez le délai d'impression dans le menu Configuration. Pour accéder au menu Configuration, effectuez l'une des opérations suivantes : <ul style="list-style-type: none"> <li>Si l'imprimante se trouve sur un réseau, accédez à Embedded Web Server : <ol style="list-style-type: none"> <li>Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse. <b>Remarque</b> : si vous ne connaissez pas l'adresse IP de l'imprimante, imprimez une page de configuration réseau et identifiez l'adresse IP dans la section TCP/IP.</li> <li>Accédez à : <b>Paramètres &gt; Paramètres généraux &gt; Délais</b> &gt; réglez le délai d'impression &gt; <b>Envoyer</b></li> </ol> </li> <li>Si l'imprimante est connectée à un ordinateur à l'aide d'un câble parallèle ou USB, ouvrez l'utilitaire Paramètres de l'imprimante locale (Windows) ou Paramètres de l'imprimante (Macintosh).</li> </ul> Le fichier s'imprime-t-il correctement ?	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
<b>Etape 2</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Vérifiez si le fichier original contient des sauts de page manuels.</li> <li>Relancez la tâche d'impression.</li> </ol> Le fichier s'imprime-t-il correctement ?	Le problème est résolu.	Contact <a href="#">assistance clientèle</a> .


## Problèmes de qualité d'impression

### L'imprimante imprime des pages vierges

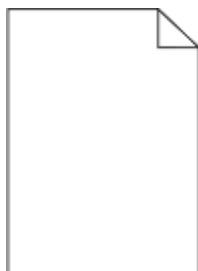

Action	Oui	Non
<b>Etape 1</b> <b>a</b> Vérifiez que tous les matériaux d'emballage de l'unité de traitement d'images ont été enlevés. <b>1</b> Retirez la cartouche de toner, puis l'unité de traitement d'images. <b>2</b> Vérifiez que tous les matériaux d'emballage de l'unité de traitement d'images ont été correctement enlevés. <b>Attention — Dommages potentiels :</b> N'exposez pas l'unité de traitement d'images à la lumière directe pendant plus de dix minutes. Une exposition prolongée à la lumière pourrait provoquer des problèmes de qualité d'impression. <b>3</b> Réinstallez l'unité de traitement d'images, puis la cartouche. <b>b</b> Relancez la tâche d'impression.  L'imprimante imprime-t-elle toujours des pages vierges ?	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.
<b>Etape 2</b> <b>a</b> Répartissez à nouveau le toner dans l'unité de traitement d'images. <b>1</b> Retirez la cartouche de toner, puis l'unité de traitement d'images. <b>2</b> Secouez fermement l'unité de traitement d'images. <b>Attention — Dommages potentiels :</b> N'exposez pas l'unité de traitement d'images à la lumière directe pendant plus de dix minutes. Une exposition prolongée à la lumière pourrait provoquer des problèmes de qualité d'impression. <b>3</b> Réinstallez l'unité de traitement d'images, puis la cartouche. <b>b</b> Relancez la tâche d'impression.  L'imprimante imprime-t-elle toujours des pages vierges ?	Passez à l'étape 3.	Le problème est résolu.
<b>Etape 3</b> Remplacez l'unité de traitement d'images, puis envoyez à nouveau le travail d'impression.  L'imprimante imprime-t-elle toujours des pages vierges ?	Contact <a href="#">assistance clientèle</a> .	Le problème est résolu.


## Pages ou images tronquées

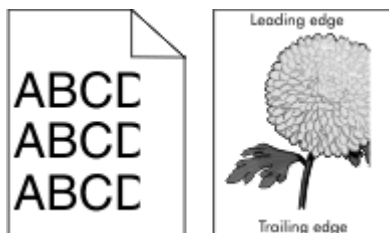

Action	Oui	Non
<b>Etape 1</b> <b>a</b> Ajustez les guides de longueur et de largeur du tiroir au format du papier chargé. <b>b</b> Relancez la tâche d'impression.  La page ou l'image est-elle tronquée ?	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.
<b>Etape 2</b> Dans le menu Papier, spécifiez le format et le type de papier de manière à ce qu'ils correspondent à ceux du papier chargé dans le tiroir. Pour accéder au menu Papier, effectuez l'une des opérations suivantes : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si l'imprimante se trouve sur un réseau, ouvrez un navigateur Web et saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse. Ensuite, naviguez jusqu'à <b>Paramètres &gt; Menu Papier</b>.</li> </ul> <b>Remarque</b> : si vous ne connaissez pas l'adresse IP de l'imprimante, imprimez une page de configuration réseau et identifiez l'adresse IP dans la section TCP/IP. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si l'imprimante est connectée à un ordinateur à l'aide d'un câble parallèle ou USB, ouvrez l'utilitaire Paramètres de l'imprimante locale (Windows) ou Paramètres de l'imprimante (Macintosh).</li> </ul> Les paramètres de format et de type de papier correspondent-ils à ceux du papier chargé dans le tiroir ?	Passez à l'étape 3.	Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Spécifiez le format et le type de papier corrects dans les paramètres du tiroir de manière à ce qu'ils correspondent à ceux du papier chargé dans le tiroir.</li> <li>• Remplacez le papier chargé dans le tiroir de manière à ce qu'il corresponde au format et au type de papier spécifiés dans les paramètres du tiroir.</li> </ul>
<b>Etape 3</b> <b>a</b> Selon votre système d'exploitation, définissez le format et le type de papier à partir des Préférences d'impression ou de la boîte de dialogue Imprimer. <b>b</b> Relancez la tâche d'impression.  La page ou l'image est-elle tronquée ?	Passez à l'étape 4.	Le problème est résolu.
<b>Etape 4</b> <b>a</b> Réinstallez l'unité de traitement d'images. <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Retirez la cartouche de toner.</li> <li>2 Retirez l'unité de traitement d'images.</li> </ol> <b>Attention — Dommages potentiels</b> : N'exposez pas l'unité de traitement d'images à la lumière directe pendant plus de dix minutes. Une exposition prolongée à la lumière pourrait provoquer des problèmes de qualité d'impression. <ol style="list-style-type: none"> <li>3 Installez l'unité de traitement d'images, puis la cartouche.</li> </ol> <b>b</b> Relancez la tâche d'impression.  La page ou l'image est-elle tronquée ?	Contact <a href="#">assistance clientèle</a> .	Le problème est résolu.




## Des images ombrées apparaissent sur les impressions

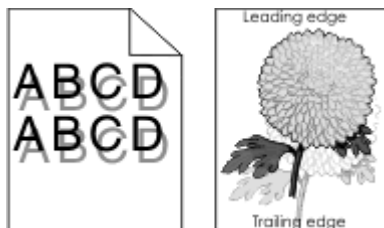


Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b></p> <p>Vérifiez si le type et le grammage du papier chargé dans le bac sont corrects.</p> <p>Le tiroir contient-il du papier qui possède le type et le grammage appropriés ?</p>	Passez à l'étape 2.	Chargez dans le tiroir du papier qui possède le type et le grammage appropriés.
<p><b>Etape 2</b></p> <p>Dans le menu Papier, spécifiez le format et le type du papier de manière à ce qu'ils correspondent à ceux du papier chargé dans le tiroir. Pour accéder au menu Papier, effectuez l'une des opérations suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si l'imprimante se trouve sur un réseau, ouvrez un navigateur Web et saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse. Ensuite, naviguez jusqu'à <b>Paramètres &gt; Menu Papier</b>.</li> </ul> <p><b>Remarque :</b> si vous ne connaissez pas l'adresse IP de l'imprimante, imprimez une page de configuration réseau et identifiez l'adresse IP dans la section TCP/IP.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si l'imprimante est connectée à un ordinateur à l'aide d'un câble parallèle ou USB, ouvrez l'utilitaire Paramètres de l'imprimante locale (Windows) ou Paramètres de l'imprimante (Macintosh).</li> </ul> <p>Les paramètres de type de papier et de grammage du papier correspondent-ils à ceux du papier chargé dans le tiroir ?</p>	Passez à l'étape 3.	Modifiez le type et le grammage du papier de manière à ce qu'ils correspondent à ceux du papier chargé dans le tiroir.
<p><b>Etape 3</b></p> <p><b>a</b> Selon votre système d'exploitation, définissez le type et le grammage du papier à partir des Préférences d'impression ou de la boîte de dialogue Imprimer.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Des images ombrées apparaissent-elles encore sur les impressions ?</p>	Passez à l'étape 4.	Le problème est résolu.
<p><b>Etape 4</b></p> <p>Remplacez l'unité de traitement d'images, puis envoyez à nouveau le travail d'impression.</p> <p>Des images ombrées apparaissent-elles encore sur les impressions ?</p>	Contact <a href="#">assistance clientèle</a> .	Le problème est résolu.

## Le fond des impressions est gris

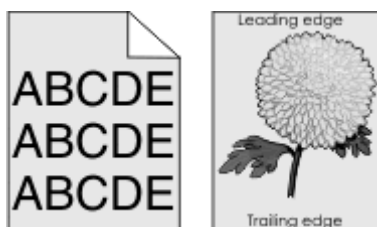

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b></p> <p><b>a</b> A partir du menu Qualité, sélectionnez une valeur qui diminuera l'intensité du toner. Pour accéder au menu Qualité, effectuez l'une des opérations suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Si l'imprimante se trouve sur un réseau, ouvrez un navigateur Web et saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse. Ensuite, naviguez jusqu'à <b>Paramètres &gt; Paramètres d'impression &gt; Menu Qualité</b>.</li> <li>Si l'imprimante est connectée à un ordinateur à l'aide d'un câble parallèle ou USB, ouvrez l'utilitaire Paramètres de l'imprimante locale (Windows) ou Paramètres de l'imprimante (Macintosh).</li> </ul> <p><b>Remarque :</b> si vous ne connaissez pas l'adresse IP de l'imprimante, imprimez une page de configuration réseau et identifiez l'adresse IP dans la section TCP/IP.</p> <p><b>Remarque :</b> 8 correspond au paramètre usine.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Le fond gris disparaît-il des impressions ?</p>	<p>Le problème est résolu.</p>	<p>Passez à l'étape 2.</p>
<p><b>Etape 2</b></p> <p>Réinstallez l'unité de traitement d'images et la cartouche de toner.</p> <p><b>a</b> Retirez la cartouche de toner.</p> <p><b>b</b> Retirez l'unité de traitement d'images.</p> <p><b>Attention — Dommages potentiels :</b> N'exposez pas l'unité de traitement d'images à la lumière directe pendant plus de dix minutes. Une exposition prolongée à la lumière pourrait provoquer des problèmes de qualité d'impression.</p> <p><b>c</b> Réinstallez l'unité de traitement d'images, puis la cartouche.</p> <p><b>d</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Le fond gris disparaît-il des impressions ?</p>	<p>Le problème est résolu.</p>	<p>Contact <a href="#">assistance clientèle</a>.</p>

## Les marges sont incorrectes sur les impressions

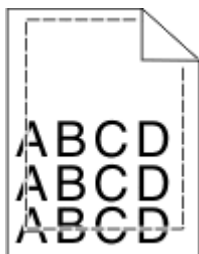


Action	Oui	Non
<b>Etape 1</b> <b>a</b> Ajustez les guides de longueur et de largeur au format du papier chargé dans le tiroir. <b>b</b> Relancez la tâche d'impression.  Les marges sont-elles correctes ?	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
<b>Etape 2</b> Dans le menu Papier, vérifiez si le paramètre de format de papier correspond au papier chargé dans le tiroir. Pour accéder au menu Papier, effectuez l'une des opérations suivantes : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si l'imprimante se trouve sur un réseau, ouvrez un navigateur Web et saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse. Ensuite, naviguez jusqu'à <b>Paramètres &gt; Menu Papier</b>.</li> </ul> <b>Remarque :</b> si vous ne connaissez pas l'adresse IP de l'imprimante, imprimez une page de configuration réseau et identifiez l'adresse IP dans la section TCP/IP. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si l'imprimante est connectée à un ordinateur à l'aide d'un câble parallèle ou USB, ouvrez l'utilitaire Paramètres de l'imprimante locale (Windows) ou Paramètres de l'imprimante (Macintosh).</li> </ul> Le paramètre de format de papier correspond-il à celui du papier chargé dans le tiroir ?	Passez à l'étape 3.	Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Modifiez le paramètre de format de papier afin qu'il corresponde à celui du papier chargé dans le tiroir.</li> <li>• Remplacez le papier chargé dans le tiroir de manière à ce qu'il corresponde au paramètre de format de papier.</li> </ul>
<b>Etape 3</b> <b>a</b> Selon votre système d'exploitation, définissez le format de papier à partir des Préférences d'impression ou de la boîte de dialogue Imprimer. <b>b</b> Relancez la tâche d'impression.  Les marges sont-elles correctes ?	Le problème est résolu.	Contact <a href="#">assistance clientèle</a> .

## Papier recourbé

Action	Oui	Non
<b>Etape 1</b> Ajustez les guides de longueur et de largeur au format du papier chargé dans le tiroir.  Les guides de longueur et de largeur sont-ils positionnés correctement ?	Passez à l'étape 2.	Réglez les guides de largeur et de longueur.
<b>Etape 2</b> Dans le menu Papier, spécifiez le format et le type du papier de manière à ce qu'ils correspondent à ceux du papier chargé dans le tiroir. Pour accéder au menu Papier, essayez une ou plusieurs des solutions suivantes : <ul style="list-style-type: none"> <li>Si l'imprimante se trouve sur un réseau, ouvrez un navigateur Web et saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse. Ensuite, naviguez jusqu'à <b>Paramètres &gt; Menu Papier</b>.</li> </ul> <b>Remarque :</b> si vous ne connaissez pas l'adresse IP de l'imprimante, imprimez une page de configuration réseau et identifiez l'adresse IP dans la section TCP/IP. <ul style="list-style-type: none"> <li>Si l'imprimante est connectée à un ordinateur à l'aide d'un câble parallèle ou USB, ouvrez l'utilitaire Paramètres de l'imprimante locale (Windows) ou Paramètres de l'imprimante (Macintosh).</li> </ul> Le type et le grammage du papier correspondent-ils à ceux du papier chargé dans le tiroir ?	Passez à l'étape 3.	Modifiez le type et le grammage du papier de manière à ce qu'ils correspondent à ceux du papier chargé dans le tiroir.
<b>Etape 3</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Selon votre système d'exploitation, définissez le type et le grammage du papier à partir des Préférences d'impression ou de la boîte de dialogue Imprimer.</li> <li>Relancez la tâche d'impression.</li> </ol> Le papier est-il toujours recourbé ?	Passez à l'étape 4.	Le problème est résolu.
<b>Etape 4</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Retirez le papier du tiroir et retournez-le.</li> <li>Relancez la tâche d'impression.</li> </ol> Le papier est-il toujours recourbé ?	Passez à l'étape 5.	Le problème est résolu.
<b>Etape 5</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Chargez du papier provenant d'une nouvelle ramette.               <b>Remarque :</b> Le papier a été exposé à un taux d'humidité élevé. Conservez le papier dans son emballage d'origine jusqu'à utilisation.</li> <li>Relancez la tâche d'impression.</li> </ol> Le papier est-il toujours recourbé ?	Contact <a href="#">assistance clientèle</a> .	Le problème est résolu.


## Irrégularités d'impression

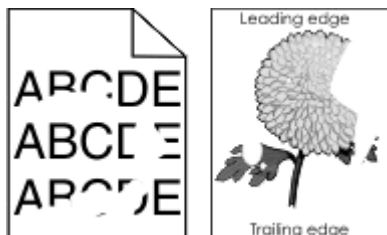

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b></p> <p><b>a</b> Ajustez les guides de longueur et de largeur au format du papier chargé dans le tiroir.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Les irrégularités d'impression sont-elles toujours présentes ?</p>	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.
<p><b>Etape 2</b></p> <p>Dans le menu Papier, spécifiez le format et le type du papier de manière à ce qu'ils correspondent à ceux du papier chargé dans le tiroir. Pour accéder au menu Papier, effectuez l'une des opérations suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Si l'imprimante se trouve sur un réseau, ouvrez un navigateur Web et saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse. Ensuite, naviguez jusqu'à <b>Paramètres &gt; Menu Papier</b>.</li> </ul> <p><b>Remarque :</b> si vous ne connaissez pas l'adresse IP de l'imprimante, imprimez une page de configuration réseau et identifiez l'adresse IP dans la section TCP/IP.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Si l'imprimante est connectée à un ordinateur à l'aide d'un câble parallèle ou USB, ouvrez l'utilitaire Paramètres de l'imprimante locale (Windows) ou Paramètres de l'imprimante (Macintosh).</li> </ul> <p>Les paramètres de l'imprimante correspondent-ils au type et au grammage du papier chargé dans le tiroir ?</p>	Passez à l'étape 3.	Spécifiez le type et le grammage du papier corrects de manière à ce qu'ils correspondent à ceux du papier chargé dans le tiroir.
<p><b>Etape 3</b></p> <p><b>a</b> Selon votre système d'exploitation, définissez le type et le grammage du papier à partir des Préférences d'impression ou de la boîte de dialogue Imprimer.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Les irrégularités d'impression sont-elles toujours présentes ?</p>	Passez à l'étape 4.	Le problème est résolu.


Action	Oui	Non
<p><b>Etape 4</b></p> <p>Vérifiez si le papier chargé dans le tiroir possède une surface texturée ou grenée.</p> <p>Imprimez-vous sur du papier texturé ou grené ?</p>	<p>A partir du menu Texture du papier, modifiez les paramètres de texture. Pour accéder au menu Texture du papier, effectuez l'une des opérations suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si l'imprimante se trouve sur un réseau, ouvrez un navigateur Web et saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse. Ensuite, naviguez jusqu'à <b>Paramètres &gt;Menu Papier &gt;Texture du papier</b>.</li> </ul> <p><b>Remarque :</b> si vous ne connaissez pas l'adresse IP de l'imprimante, imprimez une page de configuration réseau et identifiez l'adresse IP dans la section TCP/IP.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si l'imprimante est connectée à un ordinateur à l'aide d'un câble parallèle ou USB, ouvrez l'utilitaire Paramètres de l'imprimante locale (Windows) ou Paramètres de l'imprimante (Macintosh).</li> </ul>	<p>Passez à l'étape 5.</p>
<p><b>Etape 5</b></p> <p><b>a</b> Chargez du papier provenant d'une nouvelle ramette.</p> <p><b>Remarque :</b> Le papier a été exposé à un taux d'humidité élevé. Conservez le papier dans son emballage d'origine jusqu'à utilisation.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Les irrégularités d'impression sont-elles toujours présentes ?</p>	<p>Passez à l'étape 6.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>
<p><b>Etape 6</b></p> <p>Remplacez l'unité de traitement d'images, puis envoyez à nouveau le travail d'impression.</p> <p>Les irrégularités d'impression sont-elles toujours présentes ?</p>	<p>Contact <a href="http://support.lexmark.com">assistance clientèle</a> à l'adresse <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a> ou votre technicien.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>

## Des défauts répétés apparaissent sur les impressions

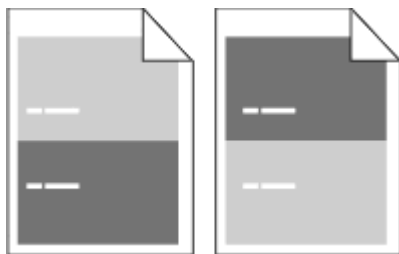

Action	Oui	Non
<b>Etape 1</b> Mesurez la distance entre les défauts. Vérifiez si une distance entre les défauts est égale à : <ul style="list-style-type: none"> <li>• 97 mm (3,82 po.)</li> <li>• 47 mm (1,85 po.)</li> <li>• 38 mm (1,5 po.)</li> </ul> La distance entre les défauts est-elle égale à une des mesures de la liste ?	Passez à l'étape 2.	<b>1</b> Vérifiez si la distance entre les défauts est égale à 80 mm (3,15 po.)  <b>2</b> Notez la distance, puis contactez <a href="mailto:assistance.clientele@support.lexmark.com">assistance clientèle</a> à l'adresse <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a> ou votre technicien.
<b>Etape 2</b> Remplacez l'unité de traitement d'images, puis envoyez à nouveau le travail d'impression.  Les défaillances récurrentes persistent-elles ?	Contact <a href="mailto:assistance.clientele@support.lexmark.com">assistance clientèle</a> à l'adresse <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a> ou votre technicien.	Le problème est résolu.

## L'impression est trop sombre

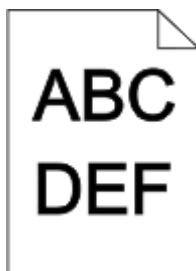

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b></p> <p><b>a</b> Dans le menu Qualité, réduisez l'intensité du toner. Pour accéder au menu Qualité, effectuez l'une des opérations suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si l'imprimante se trouve sur un réseau, ouvrez un navigateur Web et saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse. Ensuite, naviguez jusqu'à <b>Paramètres &gt; Paramètres de l'imprimante &gt; Menu Qualité</b>.</li> </ul> <p><b>Remarque</b> : si vous ne connaissez pas l'adresse IP de l'imprimante, imprimez une page de configuration réseau et identifiez l'adresse IP dans la section TCP/IP.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si l'imprimante est connectée à un ordinateur à l'aide d'un câble parallèle ou USB, ouvrez l'utilitaire Paramètres de l'imprimante locale (Windows) ou Paramètres de l'imprimante (Macintosh).</li> </ul> <p><b>Remarque</b> : 8 correspond au paramètre usine.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>L'impression est-elle toujours trop sombre ?</p>	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.
<p><b>Etape 2</b></p> <p><b>a</b> Dans le menu Papier, vérifiez si le type, la texture et le grammage du papier correspondent à ceux du papier chargé dans le tiroir. Pour accéder au menu Papier, effectuez l'une des opérations suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si l'imprimante se trouve sur un réseau, ouvrez un navigateur Web et saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse. Ensuite, naviguez jusqu'à <b>Paramètres &gt; Menu Papier</b>.</li> </ul> <p><b>Remarque</b> : si vous ne connaissez pas l'adresse IP de l'imprimante, imprimez une page de configuration réseau et identifiez l'adresse IP dans la section TCP/IP.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si l'imprimante est connectée à un ordinateur à l'aide d'un câble parallèle ou USB, ouvrez l'utilitaire Paramètres de l'imprimante locale (Windows) ou Paramètres de l'imprimante (Macintosh).</li> </ul> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Le tiroir est-il réglé sur le type et le grammage du papier chargé ?</p>	Passez à l'étape 3.	Modifiez le type, la texture et le grammage du papier de manière à ce qu'ils correspondent à ceux du papier chargé dans le tiroir.
<p><b>Etape 3</b></p> <p><b>a</b> Selon votre système d'exploitation, définissez le type, la texture et le grammage du papier à partir des Préférences d'impression ou de la boîte de dialogue Imprimer.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>L'impression est-elle toujours trop sombre ?</p>	Passez à l'étape 4.	Le problème est résolu.



Action	Oui	Non
<p><b>Etape 4</b></p> <p>Vérifiez si le papier chargé dans le tiroir possède une surface texturée ou grenée.</p> <p>Imprimez-vous sur du papier texturé ou grené ?</p>	<p>Dans le menu Texture du papier, assurez-vous que les paramètres de texture correspondent au papier utilisé pour l'impression. Pour accéder au menu Texture du papier, effectuez l'une des opérations suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si l'imprimante se trouve sur un réseau, ouvrez un navigateur Web et saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse. Ensuite, naviguez jusqu'à <b>Paramètres &gt;Menu Papier &gt;Texture du papier</b>.</li> </ul> <p><b>Remarque :</b> si vous ne connaissez pas l'adresse IP de l'imprimante, imprimez une page de configuration réseau et identifiez l'adresse IP dans la section TCP/IP.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si l'imprimante est connectée à un ordinateur à l'aide d'un câble parallèle ou USB, ouvrez l'utilitaire Paramètres de l'imprimante locale (Windows) ou Paramètres de l'imprimante (Macintosh).</li> </ul>	<p>Passez à l'étape 5.</p>
<p><b>Etape 5</b></p> <p><b>a</b> Chargez du papier provenant d'une nouvelle ramette.</p> <p><b>Remarque :</b> Le papier a été exposé à un taux d'humidité élevé. Conservez le papier dans son emballage d'origine jusqu'à utilisation.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>L'impression est-elle toujours trop sombre ?</p>	<p>Passez à l'étape 6.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>

Action	Oui	Non
<b>Etape 6</b> Remplacez l'unité de traitement d'images, puis envoyez à nouveau le travail d'impression.  L'impression est-elle toujours trop sombre ?	Contact <a href="#">assistance clientèle</a> .	Le problème est résolu.

## L'impression est trop claire




Action	Oui	Non
<b>Etape 1</b> <b>a</b> Dans le menu Qualité, augmentez l'intensité du toner. Pour accéder au menu Qualité, effectuez l'une des opérations suivantes : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si l'imprimante se trouve sur un réseau, ouvrez un navigateur Web et saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse. Ensuite, naviguez jusqu'à <b>Paramètres &gt; Paramètres de l'imprimante &gt; Menu Qualité</b>.</li> </ul> <b>Remarque</b> : si vous ne connaissez pas l'adresse IP de l'imprimante, imprimez une page de configuration réseau et identifiez l'adresse IP dans la section TCP/IP. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si l'imprimante est connectée à un ordinateur à l'aide d'un câble parallèle ou USB, ouvrez l'utilitaire Paramètres de l'imprimante locale (Windows) ou Paramètres de l'imprimante (Macintosh).</li> </ul> <b>Remarque</b> : 8 correspond au paramètre usine. <b>b</b> Relancez la tâche d'impression.  L'impression est-elle toujours trop claire ?	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 2</b></p> <p><b>a</b> Dans le menu Papier, vérifiez si le type, la texture et le grammage du papier correspondent à ceux du papier chargé dans le tiroir. Pour accéder au menu Papier, effectuez l'une des opérations suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si l'imprimante se trouve sur un réseau, ouvrez un navigateur Web et saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse. Ensuite, naviguez jusqu'à <b>Paramètres &gt; Menu Papier</b>.</li> </ul> <p><b>Remarque</b> : si vous ne connaissez pas l'adresse IP de l'imprimante, imprimez une page de configuration réseau et identifiez l'adresse IP dans la section TCP/IP.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si l'imprimante est connectée à un ordinateur à l'aide d'un câble parallèle ou USB, ouvrez l'utilitaire Paramètres de l'imprimante locale (Windows) ou Paramètres de l'imprimante (Macintosh).</li> </ul> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Le tiroir est-il réglé sur le type et le grammage du papier chargé ?</p>	Passez à l'étape 3.	Modifiez le type, la texture et le grammage du papier de manière à ce qu'ils correspondent à ceux du papier chargé dans le tiroir.
<p><b>Etape 3</b></p> <p><b>a</b> Selon votre système d'exploitation, définissez le type, la texture et le grammage du papier à partir des Préférences d'impression ou de la boîte de dialogue Imprimer.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>L'impression est-elle toujours trop claire ?</p>	Passez à l'étape 4.	Le problème est résolu.

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 4</b></p> <p>Assurez-vous que le papier ne possède pas une surface texturée ou grenée.</p> <p>Imprimez-vous sur du papier texturé ou grené ?</p>	<p>Dans le menu Texture du papier, assurez-vous que les paramètres de texture correspondent au papier utilisé pour l'impression. Pour accéder au menu Texture du papier, effectuez l'une des opérations suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si l'imprimante se trouve sur un réseau, ouvrez un navigateur Web et saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse. Ensuite, naviguez jusqu'à <b>Paramètres &gt;Menu Papier &gt;Texture du papier</b>.</li> </ul> <p><b>Remarque :</b> si vous ne connaissez pas l'adresse IP de l'imprimante, imprimez une page de configuration réseau et identifiez l'adresse IP dans la section TCP/IP.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si l'imprimante est connectée à un ordinateur à l'aide d'un câble parallèle ou USB, ouvrez l'utilitaire Paramètres de l'imprimante locale (Windows) ou Paramètres de l'imprimante (Macintosh).</li> </ul>	<p>Passez à l'étape 5.</p>
<p><b>Etape 5</b></p> <p><b>a</b> Chargez du papier provenant d'une nouvelle ramette.</p> <p><b>Remarque :</b> Le papier a été exposé à un taux d'humidité élevé. Conservez le papier dans son emballage d'origine jusqu'à utilisation.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>L'impression est-elle toujours trop claire ?</p>	<p>Passez à l'étape 6.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>


Action	Oui	Non
<b>Etape 6</b> <b>a</b> Secouez l'unité de traitement d'images pour répartir le toner. <b>1</b> Retirez la cartouche de toner, puis l'unité de traitement d'images. <b>2</b> Secouez fermement l'unité de traitement d'images. <b>Attention — Dommages potentiels :</b> N'exposez pas l'unité de traitement d'images à la lumière directe pendant plus de dix minutes. Une exposition prolongée à la lumière pourrait provoquer des problèmes de qualité d'impression. <b>3</b> Réinstallez l'unité de traitement d'images, puis la cartouche. <b>b</b> Relancez la tâche d'impression.  L'impression est-elle toujours trop claire ?	Passez à l'étape 7.	Le problème est résolu.
<b>Etape 7</b> Remplacez l'unité de traitement d'images, puis envoyez à nouveau le travail d'impression.  L'impression est-elle toujours trop claire ?	Contact <a href="#">assistance clientèle</a> .	Le problème est résolu.

### L'impression est inclinée sur la page

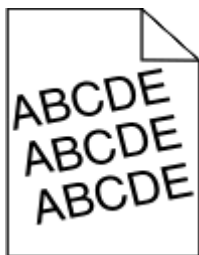

Action	Oui	Non
<b>Etape 1</b> <b>a</b> Ajustez les guides de longueur et de largeur au format du papier chargé dans le tiroir. <b>b</b> Relancez la tâche d'impression.  L'impression est-elle toujours inclinée ?	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.
<b>Etape 2</b> <b>a</b> Vérifiez que le papier sur lequel vous imprimez est pris en charge par le tiroir. <b>b</b> Relancez la tâche d'impression.  L'impression est-elle toujours inclinée ?	Contact <a href="#">assistance clientèle</a> .	Le problème est résolu.

## L'imprimante imprime des pages noires

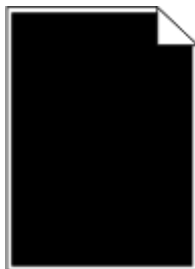

Action	Oui	Non
<b>Etape 1</b> <b>a</b> Réinstallez l'unité de traitement d'images. <b>1</b> Retirez la cartouche de toner, puis l'unité de traitement d'images. <b>Attention — Dommages potentiels :</b> N'exposez pas l'unité de traitement d'images à la lumière directe pendant plus de dix minutes. Une exposition prolongée à la lumière pourrait provoquer des problèmes de qualité d'impression. <b>2</b> Installez l'unité de traitement d'images, puis la cartouche. <b>b</b> Relancez la tâche d'impression.  L'imprimante imprime-t-elle des pages noires ?	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.
<b>Etape 2</b> Remplacez l'unité de traitement d'images, puis envoyez à nouveau le travail d'impression.  L'imprimante imprime-t-elle des pages noires ?	Contact <a href="#">assistance clientèle</a> .	Le problème est résolu.

## La qualité d'impression des transparents laisse à désirer.

Action	Oui	Non
<b>Etape 1</b> Dans le menu Papier, spécifiez le type de papier de manière à ce qu'il corresponde à celui du papier chargé dans le tiroir. Pour accéder au menu Papier, effectuez l'une des opérations suivantes : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si l'imprimante se trouve sur un réseau, ouvrez un navigateur Web et saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse. Ensuite, naviguez jusqu'à <b>Paramètres &gt; Menu Papier</b>.</li> </ul> <b>Remarque :</b> si vous ne connaissez pas l'adresse IP de l'imprimante, imprimez une page de configuration réseau et identifiez l'adresse IP dans la section TCP/IP. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si l'imprimante est connectée à un ordinateur à l'aide d'un câble parallèle ou USB, ouvrez l'utilitaire Paramètres de l'imprimante locale (Windows) ou Paramètres de l'imprimante (Macintosh).</li> </ul> Le type de papier du tiroir est-il réglé sur Transparent ?	Passez à l'étape 2.	Définissez le type de papier sur Transparent.

Action	Oui	Non
<b>Etape 2</b> <b>a</b> Vérifiez si vous utilisez un type de transparent recommandé. <b>b</b> Relancez la tâche d'impression.  La qualité d'impression laisse-t-elle toujours à désirer ?	Contact <a href="#">assistance clientèle</a> .	Le problème est résolu.


## Des rayures horizontales apparaissent sur les impressions



Action	Oui	Non
<b>Etape 1</b> <b>a</b> Selon votre système d'exploitation, définissez le tiroir ou le chargeur à partir des Préférences d'impression ou de la boîte de dialogue Imprimer. <b>b</b> Relancez la tâche d'impression.  Des rayures horizontales apparaissent-elles toujours sur les impressions ?	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.
<b>Etape 2</b> Dans le menu Papier, spécifiez le type et le grammage du papier de manière à ce qu'ils correspondent à ceux du papier chargé dans le tiroir. Pour accéder au menu Papier, effectuez l'une des opérations suivantes : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si l'imprimante se trouve sur un réseau, ouvrez un navigateur Web et saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse. Ensuite, naviguez jusqu'à <b>Paramètres &gt; Menu Papier</b>.</li> </ul> <b>Remarque :</b> si vous ne connaissez pas l'adresse IP de l'imprimante, imprimez une page de configuration réseau et identifiez l'adresse IP dans la section TCP/IP. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si l'imprimante est connectée à un ordinateur à l'aide d'un câble parallèle ou USB, ouvrez l'utilitaire Paramètres de l'imprimante locale (Windows) ou Paramètres de l'imprimante (Macintosh).</li> </ul> Les paramètres de type de papier et de grammage du papier correspondent-ils à ceux du papier chargé dans le tiroir ?	Passez à l'étape 3.	Modifiez le type et le grammage du papier de manière à ce qu'ils correspondent à ceux du papier chargé dans le tiroir.
<b>Etape 3</b> <b>a</b> Chargez du papier provenant d'une nouvelle ramette. <b>Remarque :</b> Le papier a été exposé à un taux d'humidité élevé. Conservez le papier dans son emballage d'origine jusqu'à utilisation. <b>b</b> Relancez la tâche d'impression.  Des rayures horizontales apparaissent-elles toujours sur les impressions ?	Passez à l'étape 4.	Le problème est résolu.

Action	Oui	Non
<b>Etape 4</b> <b>a</b> Réinstallez l'unité de traitement d'images. <b>1</b> Retirez la cartouche de toner, puis l'unité de traitement d'images. <b>Attention — Dommages potentiels :</b> N'exposez pas l'unité de traitement d'images à la lumière directe pendant plus de dix minutes. Une exposition prolongée à la lumière pourrait provoquer des problèmes de qualité d'impression. <b>2</b> Installez l'unité de traitement d'images, puis la cartouche. <b>b</b> Relancez la tâche d'impression.  Des rayures horizontales apparaissent-elles toujours sur les impressions ?	Passez à l'étape 5.	Le problème est résolu.
<b>Etape 5</b> Remplacez l'unité de traitement d'images, puis envoyez à nouveau le travail d'impression.  Des rayures horizontales apparaissent-elles toujours sur les impressions ?	Contact <a href="#">assistance clientèle</a> .	Le problème est résolu.

### Des rayures verticales apparaissent sur les impressions

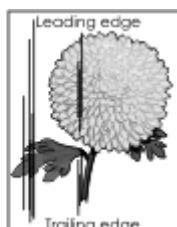

Action	Oui	Non
<b>Etape 1</b> <b>a</b> Selon votre système d'exploitation, définissez le type, la texture et le grammage du papier à partir des Préférences d'impression ou de la boîte de dialogue Imprimer. <b>b</b> Relancez la tâche d'impression.  Des rayures verticales apparaissent-elles toujours sur les impressions ?	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.



Action	Oui	Non
<p><b>Etape 2</b></p> <p>Dans le menu Papier, spécifiez le type, la texture et le grammage du papier de manière à ce qu'ils correspondent à ceux du papier chargé dans le tiroir. Pour accéder au menu Papier, effectuez l'une des opérations suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si l'imprimante se trouve sur un réseau, ouvrez un navigateur Web et saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse. Ensuite, naviguez jusqu'à <b>Paramètres &gt; Menu Papier</b>.</li> </ul> <p><b>Remarque :</b> si vous ne connaissez pas l'adresse IP de l'imprimante, imprimez une page de configuration réseau et identifiez l'adresse IP dans la section TCP/IP.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si l'imprimante est connectée à un ordinateur à l'aide d'un câble parallèle ou USB, ouvrez l'utilitaire Paramètres de l'imprimante locale (Windows) ou Paramètres de l'imprimante (Macintosh).</li> </ul> <p>Le type, la texture et le grammage du papier correspondent-ils à ceux du papier chargé dans le tiroir ?</p>	Passez à l'étape 3.	Modifiez le type, la texture et le grammage du papier de manière à ce qu'ils correspondent à ceux du papier chargé dans le tiroir.
<p><b>Etape 3</b></p> <p><b>a</b> Chargez du papier provenant d'une nouvelle ramette.</p> <p><b>Remarque :</b> Le papier a été exposé à un taux d'humidité élevé. Conservez le papier dans son emballage d'origine jusqu'à utilisation.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Des rayures verticales apparaissent-elles toujours sur les impressions ?</p>	Passez à l'étape 4.	Le problème est résolu.
<p><b>Etape 4</b></p> <p><b>a</b> Réinstallez l'unité de traitement d'images.</p> <p><b>1</b> Retirez la cartouche de toner, puis l'unité de traitement d'images.</p> <p><b>Attention — Dommages potentiels :</b> N'exposez pas l'unité de traitement d'images à la lumière directe pendant plus de dix minutes. Une exposition prolongée à la lumière pourrait provoquer des problèmes de qualité d'impression.</p> <p><b>2</b> Installez l'unité de traitement d'images, puis la cartouche.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Des rayures verticales apparaissent-elles toujours sur les impressions ?</p>	Passez à l'étape 5.	Le problème est résolu.
<p><b>Etape 5</b></p> <p>Remplacez l'unité de traitement d'images, puis envoyez à nouveau le travail d'impression.</p> <p>Des rayures verticales apparaissent-elles toujours sur les impressions ?</p>	Contact <a href="http://support.lexmark.com">assistance clientèle</a> à l'adresse <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a> ou votre technicien.	Le problème est résolu.

## Des blancs horizontaux apparaissent sur les impressions



Action	Oui	Non
<b>Etape 1</b> <b>a</b> Assurez-vous que votre programme utilise un motif de remplissage correct. <b>b</b> Relancez la tâche d'impression.  Des blancs horizontaux apparaissent-ils sur les impressions ?	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.
<b>Etape 2</b> <b>a</b> Chargez le tiroir ou chargeur spécifié avec un type de papier recommandé. <b>b</b> Relancez la tâche d'impression.  Des blancs horizontaux apparaissent-ils sur les impressions ?	Passez à l'étape 3.	Le problème est résolu.
<b>Etape 3</b> <b>a</b> Répartissez à nouveau le toner dans l'unité de traitement d'images. <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Retirez la cartouche de toner, puis l'unité de traitement d'images.</li> <li>2 Secouez fermement l'unité de traitement d'images.</li> </ol> <b>Attention — Dommages potentiels :</b> N'exposez pas l'unité de traitement d'images à la lumière directe pendant plus de dix minutes. Une exposition prolongée à la lumière pourrait provoquer des problèmes de qualité d'impression. <ol style="list-style-type: none"> <li>3 Réinstallez l'unité de traitement d'images, puis la cartouche.</li> </ol> <b>b</b> Relancez la tâche d'impression.  Des blancs horizontaux apparaissent-ils sur les impressions ?	Passez à l'étape 4.	Le problème est résolu.
<b>Etape 4</b> Remplacez l'unité de traitement d'images, puis envoyez à nouveau le travail d'impression.  Des blancs horizontaux apparaissent-ils sur les impressions ?	Contact <a href="#">assistance clientèle</a> .	Le problème est résolu.

## Des blancs verticaux apparaissent sur les impressions




Action	Oui	Non
<b>Etape 1</b> <b>a</b> Assurez-vous que votre programme utilise un motif de remplissage correct. <b>b</b> Relancez la tâche d'impression.  Des blancs verticaux apparaissent-ils toujours sur les impressions ?	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.
<b>Etape 2</b> <b>a</b> Dans le menu Papier, spécifiez le type et le grammage du papier de manière à ce qu'ils correspondent à ceux du papier chargé dans le tiroir. Pour accéder au menu Papier, effectuez l'une des opérations suivantes : <ul style="list-style-type: none"> <li>Si l'imprimante se trouve sur un réseau, ouvrez un navigateur Web et saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse. Ensuite, naviguez jusqu'à <b>Paramètres &gt; Menu Papier</b>.</li> </ul> <b>Remarque :</b> si vous ne connaissez pas l'adresse IP de l'imprimante, imprimez une page de configuration réseau et identifiez l'adresse IP dans la section TCP/IP. <ul style="list-style-type: none"> <li>Si l'imprimante est connectée à un ordinateur à l'aide d'un câble parallèle ou USB, ouvrez l'utilitaire Paramètres de l'imprimante locale (Windows) ou Paramètres de l'imprimante (Macintosh).</li> </ul> <b>b</b> Relancez la tâche d'impression.  Des blancs verticaux apparaissent-ils toujours sur les impressions ?	Passez à l'étape 3.	Le problème est résolu.
<b>Etape 3</b> Vérifiez si vous utilisez un type de papier recommandé. <b>a</b> Chargez le tiroir ou chargeur spécifié avec un type de papier recommandé. <b>b</b> Relancez la tâche d'impression.  Des blancs verticaux apparaissent-ils toujours sur les impressions ?	Passez à l'étape 4.	Le problème est résolu.

Action	Oui	Non
<b>Etape 4</b> <b>a</b> Répartissez à nouveau le toner dans l'unité de traitement d'images. <b>1</b> Retirez la cartouche de toner, puis l'unité de traitement d'images. <b>2</b> Secouez fermement l'unité de traitement d'images. <b>Attention — Dommages potentiels :</b> N'exposez pas l'unité de traitement d'images à la lumière directe pendant plus de dix minutes. Une exposition prolongée à la lumière pourrait provoquer des problèmes de qualité d'impression. <b>3</b> Réinstallez l'unité de traitement d'images, puis la cartouche. <b>b</b> Relancez la tâche d'impression.  Des blancs verticaux apparaissent-ils toujours sur les impressions ?	Passez à l'étape 5.	Le problème est résolu.
<b>Etape 5</b> <b>a</b> Répartissez à nouveau le toner dans l'unité de traitement d'images. <b>1</b> Retirez la cartouche de toner, puis l'unité de traitement d'images. <b>2</b> Secouez fermement l'unité de traitement d'images. <b>Attention — Dommages potentiels :</b> N'exposez pas l'unité de traitement d'images à la lumière directe pendant plus de dix minutes. Une exposition prolongée à la lumière pourrait provoquer des problèmes de qualité d'impression. <b>3</b> Réinstallez l'unité de traitement d'images, puis la cartouche. <b>b</b> Relancez la tâche d'impression.  Des blancs verticaux apparaissent-ils sur les impressions ?	Contact <a href="#">assistance clientèle</a> . <b>Remarque :</b> Il se peut que l'unité de numérisation laser soit défectueuse.	Le problème est résolu.

### Des traces de toner se déposent sur les impressions

Action	Oui	Non
Remplacez l'unité de traitement d'images, puis envoyez à nouveau le travail d'impression.  Des traces de toner se déposent-elles sur les impressions ?	Contact <a href="#">assistance clientèle</a> .	Le problème est résolu.

### Effacement du toner

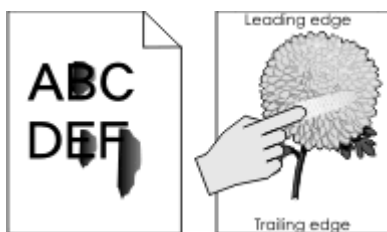

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b></p> <p>Dans le menu Papier, vérifiez les paramètres de type et de grammage du papier. Pour accéder au menu Papier, effectuez l'une des opérations suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si l'imprimante se trouve sur un réseau, ouvrez un navigateur Web et saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse. Ensuite, naviguez jusqu'à <b>Paramètres &gt; Menu Papier</b>.</li> </ul> <p><b>Remarque :</b> si vous ne connaissez pas l'adresse IP de l'imprimante, imprimez une page de configuration réseau et identifiez l'adresse IP dans la section TCP/IP.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si l'imprimante est connectée à un ordinateur à l'aide d'un câble parallèle ou USB, ouvrez l'utilitaire Paramètres de l'imprimante locale (Windows) ou Paramètres de l'imprimante (Macintosh).</li> </ul> <p>Les paramètres de type de papier et de grammage du papier correspondent à ceux du papier chargé dans le tiroir ?</p>	<p>Passez à l'étape 2.</p>	<p>Modifiez les paramètres de type et de grammage du papier de manière à ce qu'ils correspondent à ceux du papier chargé dans le tiroir.</p>
<p><b>Etape 2</b></p> <p>Vérifiez si vous imprimez sur du papier possédant une surface texturée ou grenée.</p> <p>Imprimez-vous sur du papier texturé ou grené ?</p>	<p>Modifiez les paramètres de texture dans le menu Papier.</p>	<p>Contact <a href="http://support.lexmark.com">assistance clientèle</a> à l'adresse <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a> ou votre technicien.</p>

## La densité d'impression est inégale



Action	Oui	Non
<p>Remplacez l'unité de traitement d'images, puis envoyez à nouveau le travail d'impression.</p> <p>La densité d'impression est-elle inégale ?</p>	<p>Contact <a href="http://support.lexmark.com">assistance clientèle</a>.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>

## Embedded Web Server ne s'ouvre pas

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b></p> <p><b>a</b> Mettez l'imprimante sous tension.</p> <p><b>b</b> Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante.</p> <p><b>c</b> Appuyez sur <b>Entrée</b>.</p> <p>Le serveur Web incorporé s'ouvre-t-il ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
<p><b>Etape 2</b></p> <p>Vérifiez que l'adresse IP de l'imprimante est correcte.</p> <p><b>a</b> Obtenez l'adresse IP de l'imprimante :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Depuis la section TCP/IP du menu Réseau/Ports menu</li> <li>En imprimant une page de configuration réseau ou une page des paramètres du menu, puis en localisant la section TCP/IP</li> </ul> <p><b>Remarque</b> : Une adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.</p> <p><b>b</b> Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP.</p> <p><b>Remarque</b> : Selon les paramètres réseau, vous devrez peut-être saisir <b>https://</b> au lieu de <b>http://</b> devant l'adresse IP de l'imprimante pour accéder au serveur Web incorporé.</p> <p><b>c</b> Appuyez sur <b>Entrée</b>.</p> <p>Le serveur Web incorporé s'ouvre-t-il ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 3.
<p><b>Etape 3</b></p> <p>Vérifiez si le réseau fonctionne.</p> <p><b>a</b> Imprimez une page de configuration réseau.</p> <p><b>b</b> Vérifiez la première section de la page de configuration du réseau et assurez-vous que l'état est Connectée.</p> <p><b>Remarque</b> : Si l'état est Non connectée, il se peut que la connexion soit intermittente ou que le câble réseau soit défectueux. Contactez votre technicien de support système pour trouver une solution, puis imprimez une nouvelle page de configuration du réseau.</p> <p><b>c</b> Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante.</p> <p><b>d</b> Appuyez sur <b>Entrée</b>.</p> <p>Le serveur Web incorporé s'ouvre-t-il ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 4.
<p><b>Etape 4</b></p> <p>Vérifiez si les branchements des câbles sur l'imprimante et le serveur d'impression sont corrects.</p> <p><b>a</b> Branchez les câbles de manière appropriée. Pour plus d'informations, consultez la documentation d'installation fournie avec l'imprimante.</p> <p><b>b</b> Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante.</p> <p><b>c</b> Appuyez sur <b>Entrée</b>.</p> <p>Le serveur Web incorporé s'ouvre-t-il ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 5.

Action	Oui	Non
<b>Etape 5</b> Désactivez temporairement les serveurs proxy Web. Les serveurs proxy peuvent bloquer ou limiter l'accès à certains sites Web, y compris Embedded Web Server.  Le serveur Web incorporé s'ouvre-t-il ?	Le problème est résolu.	Contactez votre technicien de support technique.

## Contacter l'assistance clientèle

Lorsque vous contactez l'assistance clientèle, soyez prêt à décrire le problème rencontré, la séquence des voyants du panneau de commandes de l'imprimante et les mesures de dépannage prises pour y apporter une solution.

Vous devrez également communiquer le modèle de l'imprimante ainsi que son numéro de série. Pour connaître ces informations, consultez l'étiquette figurant à l'intérieur du capot avant supérieur de l'imprimante. Le numéro de série figure également sur la page des paramètres de menus.

Lexmark propose plusieurs pistes de solutions pour vous aider à résoudre vos problèmes d'impression. Consultez la page Lexmark <http://support.lexmark.com> et choisissez l'une des options suivantes :

<b>bibliothèque technique</b>	Vous pouvez parcourir notre bibliothèque de manuels, notre documentation d'assistance, nos pilotes et autres téléchargements pour résoudre les problèmes courants.
<b>Adresse email</b>	Envoyez un email à l'équipe de support de Lexmark en décrivant votre problème. Un technicien répondra à votre demande et vous proposera des pistes de solutions à votre problème.
<b>Assistance en ligne</b>	Vous pouvez discuter directement avec un technicien. Les techniciens pourront fournir leur assistance dans la recherche d'une solution au problème de votre imprimante ou se connecter directement à votre ordinateur et à distance via Internet, installer des mises à jour ou effectuer des tâches pour une utilisation optimale du produit Lexmark.

Le support téléphonique est également disponible. Aux Etats-Unis ou au Canada, appelez le 1-800-539-6275. Pour les autres pays, reportez-vous au site Web de Lexmark à l'adresse suivante : <http://support.lexmark.com>.

# Avis

## Informations sur le produit

Nom du produit :

Lexmark MS310d, MS310dn

Type de machine :

4514

Modèle(s) :

220, 230

## Avis sur l'édition

Septembre 2012

**Le paragraphe suivant ne s'applique pas aux pays dans lesquels lesdites clauses ne sont pas conformes à la législation en vigueur :** LEXMARK INTERNATIONAL, INC. FOURNIT CETTE PUBLICATION "TELLE QUELLE", SANS GARANTIE D'AUCUNE SORTIE, EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS SE LIMITER AUX GARANTIES IMPLICITES DE COMMERCIALITE OU DE CONFORMITE A UN USAGE SPECIFIQUE. Certains Etats n'admettent pas la renonciation aux garanties explicites ou implicites pour certaines transactions ; c'est pourquoi il se peut que cette déclaration ne vous concerne pas.

Cette publication peut contenir des imprécisions techniques ou des erreurs typographiques. Des modifications sont périodiquement apportées aux informations contenues dans ce document ; ces modifications seront intégrées dans les éditions ultérieures. Des améliorations ou modifications des produits ou programmes décrits dans cette publication peuvent intervenir à tout moment.

Dans la présente publication, les références à des produits, programmes ou services n'impliquent nullement la volonté du fabricant de les rendre disponibles dans tous les pays où celui-ci exerce une activité. Toute référence à un produit, programme ou service n'affirme ou n'implique nullement que seul ce produit, programme ou service puisse être utilisé. Tout produit, programme ou service équivalent par ses fonctions, n'enfreignant pas les droits de propriété intellectuelle, peut être utilisé à la place. L'évaluation et la vérification du fonctionnement en association avec d'autres produits, programmes ou services, à l'exception de ceux expressément désignés par le fabricant, se font aux seuls risques de l'utilisateur.

Pour contacter l'assistance technique de Lexmark, consultez la page <http://support.lexmark.com>.

Pour obtenir des informations sur les consommables et les téléchargements, visitez le site [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

© 2012 Lexmark International, Inc.

Tous droits réservés.

## Marques commerciales

Lexmark et Lexmark accompagné du logo en forme de diamant ainsi que MarkVision sont des marques de Lexmark International, Inc. déposées aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays.

Mac et le logo Mac sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux Etats-Unis et dans d'autres pays.



PCL® est une marque déposée de Hewlett-Packard Company. PCL désigne un ensemble de commandes d'imprimante (langage) et de fonctions inclus dans les produits d'imprimante de Hewlett-Packard Company. Cette imprimante est conçue pour être compatible avec le langage PCL. Cela signifie qu'elle reconnaît les commandes PCL utilisées dans divers programmes d'application et qu'elle émule les fonctions correspondant à ces commandes.

Les autres marques commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

## Avis sur les composants modulaires

Ce produit peut contenir le(s) composant(s) modulaire(s) suivant(s) :

Type/modèle réglementaire de Lexmark : LEX-M01-005 ; FCC ID : IYLLEXM01005 ; IC:2376A-M01005

## Avis relatifs à l'accord de licence

Tous les avis relatifs à l'accord de licence correspondant à ce produit peuvent être consultés à partir du répertoire racine du CD du logiciel d'installation.

## Niveaux d'émission sonore

Les mesures suivantes ont été effectuées conformément à la norme ISO 7779 et exprimées conformément à la norme ISO 9296.

**Remarque :** Il est possible que certains modes ne s'appliquent pas à votre produit.

Pression sonore à un mètre en moyenne, dBA	
Impression	53 dBA (recto) ; 52 dBA (recto verso)
Prêt	N/A

Les valeurs peuvent être modifiées. Pour les valeurs actuelles, accédez au site [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

## Directive WEEE (Déchets issus d'équipements électriques et électroniques)



Le logo WEEE signale des programmes de recyclage et des procédures destinés aux produits électroniques des pays de l'Union européenne. Nous vous recommandons de recycler vos produits.

Pour toute question concernant les options de recyclage, consultez le site Web de Lexmark à l'adresse [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com) pour connaître le numéro de téléphone de votre revendeur local.

Mise au rebut des produits

Ne mettez pas au rebut l'imprimante et les consommables de la même façon que les déchets ménagers habituels. Veuillez contacter les collectivités locales afin de connaître les solutions de mise au rebut et de recyclage à votre disposition.

Avis relatif à l'électricité statique



Ce symbole identifie les pièces sensibles à l'électricité statique. Ne touchez pas les zones situées à proximité de ces symboles sans avoir touché au préalable le cadre métallique de l'imprimante.

ENERGY STAR

Tout produit Lexmark portant l'étiquette ENERGY STAR (sur le produit ou sur un écran de démarrage) est certifié conforme aux exigences de la norme ENERGY STAR définie par l'EPA (Environmental Protection Agency) au moment de sa configuration et de son expédition par Lexmark.



Informations de température

Température ambiante	16°C à 32°C (60°F à 90°F)
Température de transport et de stockage	-20°C à 40°C (-4°F à 104°F)

Avis relatif à l'utilisation du laser

L'imprimante est certifiée conforme aux exigences de la réglementation des Etats-Unis relative aux produits laser (DHHS 21 CFR, Chapter I, Subchapter J for Class I (1)). Pour les autres pays, elle est certifiée conforme aux exigences des normes IEC 60825-1 relatives aux produits laser de classe I.

Les produits laser de Classe I ne sont pas considérés comme dangereux. L'imprimante contient un laser de classe IIb (3b), laser arséniure de gallium 7 milliwatts opérant sur une longueur d'onde de l'ordre de 655 à 675 nanomètres. Le système laser ainsi que l'imprimante ont été conçus de manière à ce que personne ne soit exposé à des rayonnements laser dépassant le niveau de classe I dans le cadre d'un fonctionnement normal, de l'entretien par l'utilisateur ou de la maintenance.

## Etiquette d'avis relatif à l'utilisation de laser

L'étiquette d'avis relatif à l'utilisation de laser suivante doit apparaître sur l'imprimante comme indiqué :

DANGER - Invisible laser radiation when cartridges are removed and interlock defeated. Avoid exposure to laser beam.  
 PERIGO - Radiação a laser invisível será liberada se os cartuchos forem removidos e o lacre rompido. Evite a exposição aos feixes de laser.  
 Opasnost - Nevidljivo lasersko zračenje kada su kasete uklonjene i poništena sigurnosna veza. Izbjegavati izlaganje zracima.  
 NEBEZPEČÍ - Když jsou vyjmuty kazety a je odblokována pojistka, ze zařízení je vysíláno neviditelné laserové záření. Nevystavujte se působení laserového paprsku.  
 FARE - Usynlig laserstråling, når patroner fjernes, og spærreanordningen er slået fra. Undgå at blive udsat for laserstrålen.  
 GEVAAR - Onzichtbare laserstraling wanneer cartridges worden verwijderd en een vergrendeling wordt genegeerd. Voorkom blootstelling aan de laser.  
 DANGER - Rayonnements laser invisibles lors du retrait des cartouches et du déverrouillage des loquets. Eviter toute exposition au rayon laser.  
 VAARA - Näkymätöntä lasersäteilyä on varottava, kun värikasetit on poistettu ja lukitus on auki. Vältä lasersäteelle altistumista.  
 GEFAHR - Unsichtbare Laserstrahlung beim Herausnehmen von Druckkassetten und offener Sicherheitssperre. Laserstrahl meiden.  
 ΚΙΝΔΥΝΟΣ - Εκλυση αόρατης ακτινοβολίας laser κατά την αφαίρεση των κασετών και την απασφάλιση της μανδάλωσης. Αποφεύγετε την έκθεση στην ακτινοβολία laser.  
 VESZÉLY - Nem látható lézersugárzás fordulhat elő a patronok eltávolításakor és a zárószervezet felbontásakor. Kerülje a lézersugárnak való kitettséget.  
 PERICOLO - Emissione di radiazioni laser invisibili durante la rimozione delle cartucce e del blocco. Evitare l'esposizione al raggio laser.  
 FARE – Usynlig laserstråling når kassetene tas ut og sperren er satt ut av spill. Unngå eksponering for laserstrålen.  
 NIEBEZPIECZENSTWO - niewidzialne promieniowanie laserowe podczas usuwania kaset i blokady. Należy unikać naświetlenia promieniem lasera.  
 ОПАСНО! Невидимое лазерное излучение при извлеченных картриджах и снятии блокировки. Избегайте воздействия лазерных лучей.  
 Pozor – Nebezpečnost neviditelného laserového žiarenia pri odobratých kazetách a odblokovanej poistke. Nevystavujte sa lúčom.  
 PELIGRO: Se producen radiaciones láser invisibles al extraer los cartuchos con el interbloqueo desactivado. Evite la exposición al haz de láser.  
 FARA – Osynlig laserstrålning när patroner tas ur och spärrmekanismen är upphävd. Undvik exponering för laserstrålen.  
 危険 - 当移除碳粉盒及互锁失效时会产生看不见的激光辐射，请避免暴露在激光光束下。  
 危険 - 移除碳粉匣與安全連續開關失效時會產生看不見的雷射輻射。請避免曝露在雷射光束下。  
 危険 - カートリッジが取り外され、内部ロックが無効になると、見えないレーザー光が放射されます。このレーザー光に当たらないようにしてください。

## Consommation électrique

### Consommation électrique du produit

Le tableau ci-dessous donne des détails sur les caractéristiques de consommation électrique du produit.

**Remarque :** Il est possible que certains modes ne s'appliquent pas à votre produit.

Mode	Description	Consommation (Watts)
Impression	Le produit génère une impression sur papier à partir de documents électroniques.	520 W
Copier	Le produit génère une impression sur papier à partir de documents d'origine sur papier.	N/A
Numériser	Le produit numérise des documents sur papier.	N/A
Prêt	Le produit est prêt à imprimer.	8 W
Mode Veille	Le produit est en mode d'économie d'énergie élevé.	5 W
Hibernation	Le produit est en faible mode d'économie d'énergie.	0,5 W
Eteint	Le produit est branché à une prise électrique murale, mais il est éteint.	0,0 W

Les niveaux de consommation indiqués dans le tableau précédent représentent des mesures effectuées sur une durée d'utilisation moyenne. Une consommation électrique instantanée peut donner un résultat supérieur à la moyenne.

Les valeurs peuvent être modifiées. Pour les valeurs actuelles, accédez au site [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

## Mode Veille

Ce produit est doté d'un mode d'économie d'énergie appelé *mode Veille*. Le mode Veille économise l'énergie en réduisant la consommation électrique pendant de longues périodes d'inactivité. Le mode Veille se déclenche automatiquement lorsque ce produit n'est pas utilisé pendant une certaine période appelée *délai de mise en veille*.

Délai de mise en veille par défaut pour ce produit (en minutes) :	30 min.
---	---------

Les menus de configuration de l'imprimante permettent de modifier le délai de mise en veille de 1 à 120 minutes. Attribuer une valeur basse au délai de mise en veille permet de réduire la consommation d'énergie, mais peut augmenter le temps de réponse du produit. Par contre, si la valeur est élevée, le temps de réponse du produit est rapide mais celui-ci utilise plus d'énergie.

## Mode Hibernation

Ce produit est doté d'un mode de fonctionnement à très faible consommation d'énergie appelé *Mode Hibernation*. Lorsqu'ils fonctionnent en mode Hibernation, tous les autres systèmes et périphériques sont éteints en toute sécurité.

Vous pouvez passer en mode Hibernation des façons suivantes :

- Utilisation du délai d'hibernation
- Utilisation des modes de programmation de l'alimentation
- Utilisation du bouton Veille/Hibernation

Délai par défaut de passage en mode Hibernation dans tous les pays ou régions à l'exception de la Suisse et des pays l'Union européenne	Désactivé
Valeur par défaut dans tous les pays ou régions de l'Union européenne et la Suisse	3 jours

La durée entre le traitement d'un travail d'impression et le passage de l'imprimante en mode Hibernation peut être réglé entre une heure et un mois.

## Mode de désactivation

Si ce produit est en mode de désactivation (consommation minimale de courant), vous pouvez complètement l'éteindre en débranchant le cordon d'alimentation de la prise de courant.

## Utilisation d'énergie totale

Il peut s'avérer parfois utile de calculer l'utilisation d'énergie totale du produit. Etant donné que les mesures de consommation d'énergie électrique sont exprimées en Watts, la consommation d'électricité doit être multipliée par la durée que le produit passe dans chaque mode pour calculer l'utilisation d'énergie. L'utilisation d'énergie totale du produit est la somme de l'utilisation d'énergie de chaque mode.

## Industry Canada compliance statement

This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment Standard ICES-003.

## Avis de conformité aux normes de l'industrie du Canada

Cet appareil numérique de classe B est conforme aux exigences de la norme canadienne relative aux équipements pouvant causer des interférences NMB-003.

## Conformité aux directives de la Communauté européenne (CE)

Ce produit est conforme aux exigences de protection énoncées par les directives 2004/108/EC, 2006/95/EC et 2009/125/EC du Conseil européen sur le rapprochement et l'harmonisation des lois des Etats membres concernant la compatibilité électromagnétique et la sécurité des équipements électriques conçus pour être utilisés sous certaines limites de tension ainsi que l'éco-conception de produits liés à l'énergie.

Le fabricant de ce produit est : Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. Le représentant agréé est : Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest HUNGARY. Une déclaration de conformité aux exigences des Directives est disponible sur demande auprès du Représentant agréé.

Ce produit est conforme aux limites des périphériques de classe B EN 55022 et aux exigences en matière de sécurité EN 60950.

## Avis de réglementation pour les produits sans fil

Cette section contient les informations réglementaires suivantes relatives aux produits sans fil dotés d'émetteurs, notamment, sans s'y limiter, les cartes réseau sans fil ou les lecteurs de carte de proximité.

## Exposition aux radiations de fréquences radio

Le courant de sortie rayonné de cet appareil est bien inférieur aux limites d'exposition aux fréquences radio définies par la FCC et les autres organismes de réglementation. Au minimum 20 cm (8 pouces) doivent séparer l'antenne de toute personne pour que cet appareil réponde aux exigences d'exposition aux fréquences radio de la FCC et d'autres organismes de réglementation.

## Industry Canada (Canada)

This device complies with Industry Canada specification RSS-210. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

This device has been designed to operate only with the antenna provided. Use of any other antenna is strictly prohibited per regulations of Industry Canada.

To prevent radio interference to the licensed service, this device is intended to be operated indoors and away from windows to provide maximum shielding. Equipment (or its transmit antenna) that is installed outdoors is subject to licensing.

The installer of this radio equipment must ensure that the antenna is located or pointed such that it does not emit RF fields in excess of Health Canada limits for the general population; consult Safety Code 6, obtainable from Health Canada's Web site [www.hc-sc.gc.ca/rpb](http://www.hc-sc.gc.ca/rpb).

The term "IC:" before the certification/registration number only signifies that the Industry Canada technical specifications were met.

### Industry Canada (Canada)

Cet appareil est conforme à la norme RSS-210 d'Industry Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

(1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences et (2) il doit accepter toute interférence reçue, y compris celles risquant d'altérer son fonctionnement.

Cet appareil a été conçu pour fonctionner uniquement avec l'antenne fournie. L'utilisation de toute autre antenne est strictement interdite par la réglementation d'Industry Canada.

En application des réglementations d'Industry Canada, l'utilisation d'une antenne de gain supérieur est strictement interdite.

Pour empêcher toute interférence radio au service faisant l'objet d'une licence, cet appareil doit être utilisé à l'intérieur et loin des fenêtres afin de garantir une protection optimale.

Si le matériel (ou son antenne d'émission) est installé à l'extérieur, il doit faire l'objet d'une licence.

L'installateur de cet équipement radio doit veiller à ce que l'antenne soit implantée et dirigée de manière à n'émettre aucun champ HF dépassant les limites fixées pour l'ensemble de la population par Santé Canada. Reportez-vous au Code de sécurité 6 que vous pouvez consulter sur le site Web de Santé Canada [www.hc-sc.gc.ca/rpb](http://www.hc-sc.gc.ca/rpb).

Le terme « IC » précédant le numéro de d'accréditation/inscription signifie simplement que le produit est conforme aux spécifications techniques d'Industry Canada.

### Avis aux utilisateurs résidant en Union européenne

Ce produit est conforme aux exigences de protection énoncées par les directives 2004/108/EC, 2006/95/EC et 1999/5/EC et 2009/125/EC du Conseil européen sur le rapprochement et l'harmonisation des lois des États membres concernant la compatibilité électromagnétique et la sécurité des équipements électriques conçus pour être utilisés sous certaines limites de tension et sur des appareils radio et de télécommunication ainsi que l'éco-conception de produits consommant de l'énergie.

La conformité du produit est indiquée par la mention CE.



Ce produit a été fabriqué par : Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 ÉTATS-UNIS. Le représentant autorisé est : Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest HONGRIE. Une déclaration de conformité aux Directives est disponible sur demande auprès du représentant autorisé.

Ce produit est conforme aux limites de classe B EN 55022 et aux exigences de sécurité EN 60950.

Les produits équipés de l'option réseau local sans fil 2,4 GHz sont conformes aux exigences de protection énoncées par les directives 2004/108/EC, 2006/95/EC, 1999/5/EC, et 2009/125/EC du Conseil européen sur le rapprochement et l'harmonisation des lois des États membres concernant la compatibilité électromagnétique et la sécurité des équipements électriques conçus pour être utilisés sous certaines limites de tension et sur des appareils radio et de télécommunication ainsi que l'éco-conception de produits consommant de l'énergie.

La conformité du produit est indiquée par la mention CE.



L'utilisation du produit est autorisée aux Etats-Unis et dans les pays de l'Association européenne de libre échange mais elle est limitée à une utilisation en intérieur.

Ce produit a été fabriqué par : Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 ÉTATS-UNIS. Le représentant autorisé est : Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest HONGRIE. Une déclaration de conformité aux Directives est disponible sur demande auprès du représentant autorisé.

Ce produit peut être utilisé dans les pays répertoriés dans le tableau suivant.

AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE
EL	ES	FI	FR	HR	HU	IE	IS	IT
LI	LT	LU	LV	MT	NL	NO	PL	PT
RO	SE	SI	SK	TR	RU			

Česky	Společnost Lexmark International, Inc. tímto prohlašuje, že výrobek tento výrobek je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Dansk	Lexmark International, Inc. erklærer herved, at dette produkt overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Deutsch	Hiermit erklärt Lexmark International, Inc., dass sich das Gerät dieses Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Ελληνική	ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Η LEXMARK INTERNATIONAL, INC. ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/EK.
English	Hereby, Lexmark International, Inc., declares that this type of equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Español	Por medio de la presente, Lexmark International, Inc. declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Eesti	Käesolevaga kinnitab Lexmark International, Inc., et seade see toode vastab direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele muudele asjakohastele sätetele.
Suomi	Lexmark International, Inc. vakuuttaa täten, että tämä tuote on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja muiden sitä koskevien direktiivin ehtojen mukainen.
Français	Par la présente, Lexmark International, Inc. déclare que ce produit est conforme aux exigences fondamentales et autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Magyar	Alulírott, Lexmark International, Inc. nyilatkozom, hogy a termék megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb előírásainak.
Íslenska	Hér með lýsir Lexmark International, Inc. yfir því að þessi vara er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC.
Italiano	Con la presente Lexmark International, Inc. dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Latviski	Ar šo Lexmark International, Inc. deklarē, ka šis izstrādājums atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.

Lietuvių	Šiuo Lexmark International, Inc. deklaruojama, kad šis produktas atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB direktyvos nuostatas.
Malti	Bil-preżenti, Lexmark International, Inc., jiddikjara li dan il-prodott huwa konformi mal-ħtiġijiet essenzjali u ma dispożizzjonijiet oħrajn relevanti li jinsabu fid-Direttiva 1999/5/KE.
Nederlands	Hierbij verklaart Lexmark International, Inc. dat het toestel dit product in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Norsk	Lexmark International, Inc. erklærer herved at dette produktet er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Polski	Niniejszym Lexmark International, Inc. oświadcza, że niniejszy produkt jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.
Português	A Lexmark International Inc. declara que este produto está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Diretiva 1999/5/CE.
Slovensky	Lexmark International, Inc. týmto vyhlasuje, že tento produkt spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia smernice 1999/5/ES.
Slovensko	Lexmark International, Inc. izjavlja, da je ta izdelek v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.
Svenska	Härmed intygar Lexmark International, Inc. att denna produkt står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.

## DECLARATION DE GARANTIE LIMITEE POUR IMPRIMANTES LASERS LEXMARK, IMPRIMANTES LED LEXMARK ET IMPRIMANTES LASER MULTIFONCTIONS LEXMARK

### Lexmark International, Inc., Lexington, KY

This limited warranty applies to the United States and Canada. For customers outside the U.S., refer to the country-specific warranty information that came with your product.

This limited warranty applies to this product only if it was originally purchased for your use, and not for resale, from Lexmark or a Lexmark Remarketer, referred to in this statement as "Remarketer."

### Garantie limitée

Lexmark warrants that this product:

- Is manufactured from new parts, or new and serviceable used parts, which perform like new parts
- Is, during normal use, free from defects in material and workmanship

If this product does not function as warranted during the warranty period, contact a Remarketer or Lexmark for repair or replacement (at Lexmark's option).

If this product is a feature or option, this statement applies only when that feature or option is used with the product for which it was intended. To obtain warranty service, you may be required to present the feature or option with the product.

If you transfer this product to another user, warranty service under the terms of this statement is available to that user for the remainder of the warranty period. You should transfer proof of original purchase and this statement to that user.



## Conditions de garantie limitée

The warranty period starts on the date of original purchase as shown on the purchase receipt and ends 12 months later provided that the warranty period for any supplies and for any maintenance items included with the printer shall end earlier if it, or its original contents, are substantially used up, depleted, or consumed. Fuser Units, Transfer/Transport Units, Paper Feed items, if any, and any other items for which a Maintenance Kit is available are substantially consumed when the printer displays a "Life Warning" or "Scheduled Maintenance" message for such item.

To obtain warranty service you may be required to present proof of original purchase. You may be required to deliver your product to the Remarketer or Lexmark, or ship it prepaid and suitably packaged to a Lexmark designated location. You are responsible for loss of, or damage to, a product in transit to the Remarketer or the Lexmark designated location.

When warranty service involves the exchange of a product or part, the item replaced becomes the property of the Remarketer or Lexmark. The replacement may be a new or repaired item.

The replacement item assumes the remaining warranty period of the original product.

Replacement is not available to you if the product you present for exchange is defaced, altered, in need of a repair not included in warranty service, damaged beyond repair, or if the product is not free of all legal obligations, restrictions, liens, and encumbrances.

Dans le cadre de la garantie et/ou du remplacement, Lexmark peut mettre à jour le microcode de votre imprimante en installant sa version la plus récente. Les mises à jour du microcode sont susceptibles de modifier les paramètres de l'imprimante et d'interrompre le fonctionnement de produits, de consommables, de pièces, de matériaux (tels que le toner ou l'encre), de logiciel ou d'interfaces non autorisées ou de contrefaçon. Les produits authentiques distribués par Lexmark ne sont pas touchés par cette modification du fonctionnement.

Before you present this product for warranty service, remove all print cartridges, programs, data, and removable storage media (unless directed otherwise by Lexmark).

For further explanation of your warranty alternatives and the nearest Lexmark authorized servicer in your area contact Lexmark on the World Wide Web.

Remote technical support is provided for this product throughout its warranty period. For products no longer covered by a Lexmark warranty, technical support may not be available or only be available for a fee.

## Etendue de la garantie limitée

Lexmark does not warrant uninterrupted or error-free operation of any product or the durability or longevity of prints produced by any product.

Warranty service does not include repair of failures caused by:

- Modification or unauthorized attachments
- Accidents, misuse, abuse or use inconsistent with Lexmark user's guides, manuals, instructions or guidance
- Unsuitable physical or operating environment
- Maintenance by anyone other than Lexmark or a Lexmark authorized servicer
- Operation of a product beyond the limit of its duty cycle
- Use of printing media outside of Lexmark specifications
- Refurbishment, repair, refilling or remanufacture by a third party of products, supplies or parts
- Products, supplies, parts, materials (such as toners and inks), software, or interfaces not furnished by Lexmark

**TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, NEITHER LEXMARK NOR ITS THIRD PARTY SUPPLIERS OR REMARKETERS MAKE ANY OTHER WARRANTY OR CONDITION OF ANY KIND, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, WITH**

**RESPECT TO THIS PRODUCT, AND SPECIFICALLY DISCLAIM THE IMPLIED WARRANTIES OR CONDITIONS OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND SATISFACTORY QUALITY. ANY WARRANTIES THAT MAY NOT BE DISCLAIMED UNDER APPLICABLE LAW ARE LIMITED IN DURATION TO THE WARRANTY PERIOD. NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, WILL APPLY AFTER THIS PERIOD. ALL INFORMATION, SPECIFICATIONS, PRICES, AND SERVICES ARE SUBJECT TO CHANGE AT ANY TIME WITHOUT NOTICE.**

### **Limite de responsabilité**

Your sole remedy under this limited warranty is set forth in this document. For any claim concerning performance or nonperformance of Lexmark or a Remarketer for this product under this limited warranty, you may recover actual damages up to the limit set forth in the following paragraph.

Lexmark's liability for actual damages from any cause whatsoever will be limited to the amount you paid for the product that caused the damages. This limitation of liability will not apply to claims by you for bodily injury or damage to real property or tangible personal property for which Lexmark is legally liable. **IN NO EVENT WILL LEXMARK BE LIABLE FOR ANY LOST PROFITS, LOST SAVINGS, INCIDENTAL DAMAGE, OR OTHER ECONOMIC OR CONSEQUENTIAL DAMAGES.** This is true even if you advise Lexmark or a Remarketer of the possibility of such damages. Lexmark is not liable for any claim by you based on a third party claim.

This limitation of remedies also applies to claims against any Suppliers and Remarketers of Lexmark. Lexmark's and its Suppliers' and Remarketers' limitations of remedies are not cumulative. Such Suppliers and Remarketers are intended beneficiaries of this limitation.

### **Droits supplémentaires**

Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, or do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the limitations or exclusions contained above may not apply to you.

This limited warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights that vary from state to state.

## **Patent acknowledgment**

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Elliptic Curve Cryptography (ECC) Cipher Suites for Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for TLS Elliptic Curve Cipher Suites with SHA-256/382 and AES Galois Counter Mode (GCM) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for TLS Suite B Profile for Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Addition of the Camellia Cipher Suites to Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service.

The use of certain patents in this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for AES-CCM ECC Cipher Suites for TLS implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for IKE and IKEv2 Authentication Using the Elliptic Curve Digital Signature Algorithm (ECDSA) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Suite B Cryptographic Suites for IPsec implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Algorithms for Internet Key Exchange version 1 (IKEv1) implemented in the product or service.

# Index

[  
 [31.xy] Réinstaller l'unité de traitement d'images manquante ou qui ne répond pas 123  
 [31.xy] Réinstaller la cartouche manquante ou qui ne répond pas 116  
 [32.xy] Remplacer l'unité de traitement d'images non prise en charge 124  
 [32.xy] Remplacer la cartouche non prise en charge 118  
 [33.xy] Cartouche non-Lexmark, reportez-vous au Guide de l'utilisateur 112  
 [33.xy] Unité de traitement d'images non-Lexmark, reportez-vous au Guide de l'utilisateur 121  
 [34] Format de papier incorrect, ouvrir [alimentation papier] 129  
 [35] Mémoire insuffisante pour prendre en charge la fonction Economiser ressources 146  
 [37] Mémoire insuffisante pour assembler les travaux 144  
 [38] Mémoire saturée 147  
 [39] Page complexe, des données risquent de ne pas être imprimées 149  
 [41.xy] Cart., unité mise image inadapt. 109  
 [42.xy] Remplacer cartouche, zone impr. inadaptée 115  
 [50] Erreur de police PPDS 150  
 [54] Erreur logicielle réseau [x] 138  
 [54] Erreur logicielle réseau standard 141  
 [56] Port parallèle standard désactivé 140  
 [56] Port USB standard désactivé 143  
 [84.xy] Niveau unité de traitement d'images bas 119  
 [84.xy] Niveau unité de traitement d'images presque bas 119  
 [84.xy] Niveau unité de traitement d'images très bas 120

[84.xy] Remplacer l'unité de traitement d'images, nombre de pages restantes estimé 0 122  
 [88.xx] Niveau cartouche bas 110  
 [88.xy] Niv. cartouche presque bas 111  
 [88.xy] Niveau cartouche très bas 111  
 [88.xy] Remplacer cartouche, nombre de pages restantes estimé 0 113  
 [x]-bourrage papier, éliminez le bourrage du chargeur manuel. [250.xx] 107  
 [x]-bourrage papier, ouvrez la porte arrière. [20y.xx] 98  
 [x]-bourrage papier, ouvrez la porte avant. [20y.xx] 93  
 [x]-bourrage papier, retirez le papier coincé du réceptacle standard. [20y.xx] 100  
 [x]-bourrage papier, retirez le tiroir [x]. [24y.xx] 105  
 [x]-bourrage papier, retirez le tiroir 1 pour dégager le dispositif recto verso. [23y.xx] 102

## A

accès à Embedded Web Server 15  
 alimentation du papier, dépannage message affiché après le dégagement du bourrage 159  
 Alimentation par défaut, menu 53  
 Alimenter [alimentation papier] avec [chaîne du type de papier personnalisé] 131  
 Alimenter [alimentation papier] avec [nom du type personnalisé] 130  
 Alimenter [alimentation papier] avec [type de papier] [format de papier] 133  
 annulation travail d'impression, depuis l'ordinateur 52  
 annulation d'un travail d'impression à partir d'un ordinateur 52

annulation du chaînage des tiroirs 39  
 assistance clientèle contacter 191  
 Assistant de configuration sans fil utilisation 26  
 attribution de types de papier personnalisé 41  
 avis 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199  
 avis de la FCC 197  
 avis sur les émissions 193, 196, 197, 198

## B

Bac 550 feuilles chargement 30  
 bac standard chargement 30  
 bourrages accès aux zones de bourrage 92 prévention 91  
 bourrages papier accès aux zones de bourrage 92 prévention 91  
 bourrages papier, élimination Dans la zone d'impression recto verso 102  
 dans le chargeur multifonction 107  
 dans le réceptacle standard 100  
 dans le tiroir 1 105  
 dans le tiroir 2 105  
 derrière la porte arrière 98  
 derrière la porte avant 93  
 bourrages, élimination Dans la zone d'impression recto verso 102  
 dans le chargeur multifonction 107  
 dans le réceptacle standard 100  
 dans le tiroir 1 105  
 dans le tiroir 2 105  
 derrière la porte arrière 98  
 derrière la porte avant 93  
 boutons et voyants panneau de commandes de l'imprimante 12

butée de support, utilisation 30

## C

câbles

- Ethernet 18
- parallèle 18
- USB 18

cartes

- chargement, chargeur multifonction 35
- conseils 46

cartouche

- remplacement 84

cartouches de toner

- commande 81
- recyclage 76

chaînage des tiroirs 39

Changer [alimentation papier] avec [nom du type personnalisé],

charger [orientation] 125

Changer [alimentation] par [format de papier], charger [orientation] 127

chargement

- Bac 550 feuilles 30
- dispositif d'alimentation polyvalent 35
- tiroir 250 feuilles 30

Chargement du papier, menu 59

Charger chargeur manuel avec [nom type perso] 134

Charger le chargeur manuel avec [format de papier] 136

Charger le chargeur manuel avec [type de papier] [format de papier] 137

Charger un chargeur manuel avec [chaîne du type personnalisé] 135

Charger[source de papier]avec[format du papier] 132

choix d'un emplacement pour l'imprimante 8

Choix du papier 43

commande

- Unité d'image 83

commande de fournitures

- cartouches de toner 81

composants

- utilisation de véritables cartouches de marque Lexmark 81

configuration

- format de papier 29
- plusieurs imprimantes 90
- type de papier 29

configuration de l'imprimante

- sur un réseau Ethernet (Macintosh uniquement) 22
- sur un réseau Ethernet (Windows uniquement) 22

configuration de types de papier personnalisé 40

configuration des notifications d'alimentation 89

configuration Ethernet

- préparation 22

configuration réseau sans fil

- utilisation d'Embedded Web Server 27

Configuration, menu 65

configurations

- imprimante 9

configurations des imprimantes

- modèle configuré 9
- modèle de base 9

Configurer MF, menu 56

connexion à un réseau sans fil

- utilisation d'Embedded Web Server 27

connexion de l'imprimante à un

réseau sans fil

- utilisation de la méthode PIN (Personal Identification Number, numéro d'identification personnel) 25

connexion des câbles 18

conseils

- cartes 46
- papier à en-tête 47
- sur l'utilisation d'étiquettes 47
- sur l'utilisation des enveloppes 46
- transparents 47

conseils sur l'utilisation des

enveloppes 46

consignes de sécurité 5, 6

contacter l'assistance clientèle 191

## D

déclaration relative à la

volatilité 77

Définir la date et l'heure, menu 70

définition du Délai d'hibernation 74

Délai d'hibernation

- configuration 74

dépannage

- impossible d'ouvrir Embedded Web Server 190

résolution de problèmes de base de l'imprimante 155

vérification d'une imprimante qui ne répond pas 155

dépannage de l'impression

bourrages papier fréquents 159

des caractères incorrects

s'impriment 164

impression depuis un tiroir

inapproprié 163

impression lente 162

impression sur du papier

inadéquat 163

l'impression prend plus de temps

que prévu 162

la fonction de chaînage des tiroirs

ne fonctionne pas 164

les pages bloquées ne sont pas

réimprimées 160

les travaux ne s'impriment

pas 160

les travaux volumineux ne sont

pas assemblés 165

marges incorrectes sur les

impressions 171

papier recourbé 172

sauts de page inattendus 166

dépannage, alimentation du papier

message affiché après le

dégagement du bourrage 159

dépannage, impression

bourrages papier fréquents 159

des caractères incorrects

s'impriment 164

impression depuis un tiroir

inapproprié 163

impression lente 162

impression sur du papier

inadéquat 163

l'impression prend plus de temps

que prévu 162

la fonction de chaînage des tiroirs

ne fonctionne pas 164

les pages bloquées ne sont pas

réimprimées 160

les travaux ne s'impriment

pas 160

- les travaux volumineux ne sont pas assemblés 165
- marges incorrectes sur les impressions 171
- papier recourbé 172
- sauts de page inattendus 166
- dépannage, options de l'imprimante
  - option interne non détectée 157
  - problèmes de tiroir 158
- dépannage, qualité d'impression
  - des blancs horizontaux apparaissent sur les impressions 186
  - des défauts d'impression répétés apparaissent sur les impressions 175
  - des images ombrées apparaissent sur les impressions 169
  - des rayures horizontales apparaissent sur les impressions 183
  - des traces de toner se déposent sur les impressions 188
- effacement du toner 188
- impression de travers 181
- irrégularités d'impression 173
- l'impression est trop claire 178
- l'impression est trop sombre 175
- l'imprimante imprime des pages noires 182
- la densité d'impression est inégale 189
- la qualité d'impression des transparents laisse à désirer 182
- le fond des impressions est gris 170
- pages ou images tronquées 167
- pages vierges 166
- rayures blanches sur une page 187
- rayures verticales 184
- déplacement de l'imprimante 8, 87, 88
  - des blancs apparaissent 187
  - des blancs verticaux apparaissent 187
  - des défauts d'impression répétés apparaissent sur les impressions 175
  - des rayures apparaissent 187

- des rayures horizontales apparaissent sur les impressions 183
- des rayures verticales apparaissent sur les impressions 184
- dispositif d'alimentation polyvalent
  - chargement 35
- documents, impression
  - sous Macintosh 51
  - sous Windows 51
- données confidentielles
  - informations sur la sécurisation 79

## E

- économie de fournitures 72
- effacement de la mémoire non volatile 78
- effacement de la mémoire volatile 78
- Embedded Web Server
  - accès 15
  - copie des paramètres de l'imprimante sur d'autres imprimantes 90
  - fonctions 15
  - paramètres administrateur 89
  - paramètres de mise en réseau 89
  - problème d'accès 190
  - utilisation 15
- Emul PCL, menu 69
- enveloppes
  - chargement, chargeur multifonction 35
  - conseils sur l'utilisation 46
- Erreur de service 153
- étiquettes en papier
  - chargement, chargeur multifonction 35
- étiquettes, papier
  - conseils sur l'utilisation 47
- extérieur de l'imprimante
  - nettoyage 80

## F

- Fermer la porte avant 148
- Finition, menu 66
- Format papier Universel
  - configuration 29
- Format/Type papier, menu 54

- formats de papier
  - prise en charge par l'imprimante 48
- formats de papier pris en charge 48
- fournitures
  - économie 72
  - stockage 83
  - utilisation de papier recyclé 72
  - utilisation de véritables cartouches de marque Lexmark 81
  - vérification des statuts 80
- fournitures, commande
  - cartouches de toner 81
  - Unité d'image 83

## G

- Grammage du papier, menu 58
- Guide de l'administrateur d'Embedded Web Server
  - emplacement 79, 89
- Guide de mise en réseau
  - emplacement 89

## I

- impossible d'ouvrir Embedded Web Server 190
- impression
  - page de configuration réseau 27
  - page des paramètres 27
  - sous Macintosh 51
  - sous Windows 51
- impression d'un document 51
- imprimante
  - choix d'un emplacement 8
  - configurations 9
  - déplacement 8, 87, 88
  - espace minimum 8
  - expédition 88
- informations de configuration
  - réseau sans fil 24
- informations sur l'imprimante
  - emplacement 7
- installation
  - tiroir en option 17
- installation de l'imprimante sur un réseau
  - réseau Ethernet 22
- installation du logiciel utilitaire Paramètres de l'imprimante locale 20

installation du logiciel d'imprimante (Windows) 19  
 installation du logiciel de l'imprimante  
   ajout d'options 21  
 installation du tiroir en option 17  
 installation réseau Ethernet  
   à l'aide de Macintosh 22  
   à l'aide de Windows 22  
 intensité du toner  
   réglage 51  
 irrégularités d'impression 173

## L

L'imprimante a dû redémarrer. Le dernier travail est peut-être incomplet. 152  
 l'imprimante imprime des pages vierges 166  
 la densité d'impression est inégale 189  
 liste des menus 53

## M

mémoire  
   types installés sur l'imprimante 77  
 mémoire non volatile 77  
   effacement 78  
 mémoire volatile 77  
   effacement 78  
 menus  
   Alimentation par défaut 53  
   Chargement du papier 59  
   Configuration 65  
   Configurer MF 56  
   dans l'utilitaire Paramètres de l'imprimante locale 15  
   Définir la date et l'heure 70  
   Emul PCL 69  
   Finition 66  
   Format/Type papier 54  
   Grammage du papier 58  
   liste des 53  
   Paramètres généraux 62  
   PostScript 68  
   Qualité 68  
   Texture du papier 56  
   Types personnalisés 60  
   USB standard 61

messages de l'imprimante  
   [31.xy] Réinstaller l'unité de traitement d'images manquante ou qui ne répond pas 123  
   [31.xy] Réinstaller la cartouche manquante ou qui ne répond pas 116  
   [32.xy] Remplacer l'unité de traitement d'images non prise en charge 124  
   [32.xy] Remplacer la cartouche non prise en charge 118  
   [33.xy] Cartouche non-Lexmark, reportez-vous au Guide de l'utilisateur 112  
   [33.xy] Unité de traitement d'images non-Lexmark, reportez-vous au Guide de l'utilisateur 121  
   [34] Format de papier incorrect, ouvrir [alimentation papier] 129  
   [35] Mémoire insuffisante pour prendre en charge la fonction Economiser ressources 146  
   [37] Mémoire insuffisante pour assembler les travaux 144  
   [38] Mémoire saturée 147  
   [39] Page complexe, des données risquent de ne pas être imprimées 149  
   [41.xy] Cart., unité mise image inadap. 109  
   [42.xy] Remplacer cartouche, zone impr. inadaptée 115  
   [50] Erreur de police PPDS 150  
   [54] Erreur logicielle réseau [x] 138  
   [54] Erreur logicielle réseau standard 141  
   [56] Port parallèle standard désactivé 140  
   [56] Port USB standard désactivé 143  
   [84.xy] Niveau unité de traitement d'images bas 119  
   [84.xy] Niveau unité de traitement d'images presque bas 119  
   [84.xy] Niveau unité de traitement d'images très bas 120  
   [84.xy] Remplacer l'unité de traitement d'images, nombre de pages restantes estimé 0 122

[88.xx] Niveau cartouche bas 110  
 [88.xy] Niv. cartouche presque bas 111  
 [88.xy] Niveau cartouche très bas 111  
 [88.xy] Remplacer cartouche, nombre de pages restantes estimé 0 113  
 [x]-bourrage papier, éliminez le bourrage du chargeur manuel. [250.xx] 107  
 [x]-bourrage papier, ouvrez la porte arrière. [20y.xx] 98  
 [x]-bourrage papier, ouvrez la porte avant. [20y.xx] 93  
 [x]-bourrage papier, retirez le papier coincé du réceptacle standard. [20y.xx] 100  
 [x]-bourrage papier, retirez le tiroir [x]. [24y.xx] 105  
 Alimenter [alimentation papier] avec [chaîne du type de papier personnalisé] 131  
 Alimenter [alimentation papier] avec [nom du type personnalisé] 130  
 Alimenter [alimentation papier] avec [type de papier] [format de papier] 133  
 Changer [alimentation papier] avec [nom du type personnalisé], charger [orientation] 125  
 Changer [alimentation] par [format de papier], charger [orientation] 127  
 Charger chargeur manuel avec [nom type perso] 134  
 Charger le chargeur manuel avec [format de papier] 136  
 Charger le chargeur manuel avec [type de papier] [format de papier] 137  
 Charger un chargeur manuel avec [chaîne du type personnalisé] 135  
 Charger[source de papier]avec[format du papier] 132  
 Erreur de service 153  
 Fermer la porte avant 148

L'imprimante a dû redémarrer. Le dernier travail est peut-être incomplet. 152  
Régler [source du papier] sur [chaîne personnalisée], charger [orientation] 126  
Régler [source du papier] sur [type de papier] [format de papier], charger [orientation] 128  
Retirer le papier du réceptacle standard 138  
Trop de tiroirs connectés [58] 154  
messages papier  
[x]-burrage papier, retirez le tiroir 1 pour dégager le dispositif recto verso. [23y.xx] 102  
méthode PIN (Personal Identification Number, numéro d'identification personnel) utilisation 25  
mise à jour des options dans le pilote de l'imprimante 21  
Mode Hibernation utilisation 73  
Mode veille réglage 74 utilisation 73

## N

nettoyage  
extérieur de l'imprimante 80  
nettoyage de l'imprimante 80  
niveaux d'émission sonore 193  
nom de type de papier personnalisé  
configuration 40  
nom Nom personnalisé [x] configuration 40  
nombre de pages restantes estimation 81  
notifications de fournitures configuration 89

## O

options  
mise à jour dans le pilote d'imprimante 21  
options de l'imprimante, dépannage  
option interne non détectée 157  
problèmes de tiroir 158

## P

page de configuration réseau, impression 27  
page des paramètres, impression 27  
Page Web sécurité emplacement 79  
panneau de commandes de l'imprimante séquences des voyants 12 touches 11 voyants 11  
panneau de commandes, imprimante touches 11 voyants 11  
papier  
caractéristiques 42  
chargement, chargeur multifonction 35  
définition du format 29  
définition du type 29  
formulaire préimprimés 44  
inacceptable 43, 44  
papier à en-tête 44  
recyclé 44  
sélection 43  
stockage 48  
utilisation de papier recyclé 72  
papier à en-tête  
chargement, chargeur multifonction 35  
conseils sur l'utilisation 47  
papier déconseillé 43  
papier recyclé utilisation 44, 72  
paramètre de format de papier Universal 29  
paramètres administrateur Embedded Web Server 89  
paramètres d'économie Délai d'hibernation 74 Mode Hibernation 73 Mode veille 73, 74 Progr. modes alim. 75  
paramètres du réseau Embedded Web Server 89  
paramètres écologiques Délai d'hibernation 74 Mode Hibernation 73 Mode veille 73, 74

Progr. modes alim. 75  
paramètres environnementaux 72  
Délai d'hibernation 74  
Mode Hibernation 73  
Mode veille 73, 74  
Progr. modes alim. 75  
Paramètres généraux, menu 62  
paramètres, menu chargement sur plusieurs imprimantes 90  
port Ethernet 18  
Port parallèle 18  
port USB 18  
PostScript, menu 68  
préparation de la configuration de l'imprimante sur un réseau Ethernet 22  
prévention des risques de bourrage papier 91  
problèmes de base de l'imprimante, résolution 155  
Progr. modes alim. utilisation 75  
publications emplacement 7

## Q

qualité d'impression, dépannage  
des blancs horizontaux apparaissent sur les impressions 186  
des défauts d'impression répétés apparaissent sur les impressions 175  
des images ombrées apparaissent sur les impressions 169  
des rayures horizontales apparaissent sur les impressions 183  
des traces de toner se déposent sur les impressions 188  
effacement du toner 188  
impression de travers 181  
irrégularités d'impression 173  
l'impression est trop claire 178  
l'impression est trop sombre 175  
l'imprimante imprime des pages noires 182  
la densité d'impression est inégale 189  
la qualité d'impression des transparents laisse à désirer 182



le fond des impressions est  
gris 170  
pages ou images tronquées 167  
pages vierges 166  
rayures blanches 187  
rayures verticales 184  
Qualité, menu 68

## R

rapports  
visionnage 89  
réceptacle standard, utilisation 30  
recherche d'informations  
supplémentaires sur l'imprimante 7  
recyclage  
cartouches de toner 76  
emballage Lexmark 76  
produits Lexmark 75  
réduction des risques de  
bourrage 48  
réglage de l'intensité du toner 51  
Régler [source du papier] sur  
[chaîne personnalisée], charger  
[orientation] 126  
Régler [source du papier] sur [type  
de papier] [format de papier],  
charger [orientation] 128  
remplacement  
cartouche 84  
Unité d'image 85  
réseau Ethernet  
Macintosh 22  
préparation à la configuration de  
l'impression Ethernet 22  
Windows 22  
réseau sans fil  
informations de configuration 24  
Retirer le papier du réceptacle  
standard 138

## S

sécurité de l'imprimante  
informations 79  
stockage  
fournitures 83  
papier 48

## T

Texture du papier, menu 56  
tiroir 250 feuilles  
chargement 30

tiroir en option  
installation 17  
tiroirs  
annulation du chaînage 39  
chaînage 39  
transparents  
chargement, chargeur  
multifonction 35  
conseils 47  
transport de l'imprimante 88  
travail d'impression  
annulation, à partir de  
l'ordinateur 52  
Trop de tiroirs connectés [58] 154  
type de papier personnalisé  
attribution 41  
configuration 40  
types de papier  
chargement 49  
pris en charge par  
l'imprimante 49  
prise en charge des impressions  
recto verso 49  
types et grammages de papier pris  
en charge 49  
Types personnalisés, menu 60

## U

Unité d'image  
commande 83  
remplacement 85  
USB standard, menu 61  
utilisation  
Assistant de configuration sans  
fil 26  
Utilitaire de configuration sans  
fil 25  
utilisation d'Embedded Web  
Server 15  
utilisation de l'option Progr. modes  
alim. 75  
utilisation de papier recyclé 72  
utilisation du mode Hibernation 73  
utilisation du mode Veille 73  
Utilitaire de configuration sans fil  
utilisation 25  
utilitaire Paramètres de  
l'imprimante locale  
installation 20  
utilisation 15

## V

vérification d'une imprimante qui  
ne répond pas 155  
verrouillage de la sécurité 77  
verrouillage, sécurité 77  
visionnage  
rapports 89  
volatilité  
déclaration 77