



Référence rapide

www.lexmark.com

Contenu

A propos de l'imprimante.....	5
A partir du panneau de commandes de l'imprimante.....	5
Présentation des séquences des voyants du panneau de commandes de l'imprimante.....	6
Chargement du papier et des supports spéciaux.....	9
Définition du type et du format de papier.....	9
Configuration des paramètres de papier Universel.....	9
Utilisation du réceptacle standard et de la butée.....	10
Chargement des tiroirs.....	11
Alimentation du chargeur multifonction.....	15
Chaînage et annulation du chaînage de tiroirs.....	19
Chaînage et annulation du chaînage de tiroirs	19
Configuration d'un nom de type de papier personnalisé	20
Configuration d'un type de papier personnalisé	20
Attribution d'un type de papier personnalisé.....	21
Impression.....	21
impression de documents.....	21
Impression d'un document	21
Réglage de l'intensité du toner	22
Annulation d'un travail d'impression.....	22
Annulation d'un travail d'impression depuis l'ordinateur	22
Elimination des bourrages.....	23
Accès aux zones de bourrage.....	23
[x]-bourrage papier, ouvrez la porte avant. [20y.xx].....	24
[x]-bourrage papier, ouvrez la porte arrière. [20y.xx].....	28
[x]-bourrage papier, retirez le papier coincé du réceptacle standard. [20y.xx].....	31
[x]-bourrage papier, retirez le tiroir 1 pour retirer le papier coincé dans le dispositif recto verso. [23y.xx].....	32
[x]-bourrage papier, retirez le tiroir [x]. [24y.xx].....	35
[x]-bourrage papier, éliminez le bourrage du chargeur multifonction. [250.xx].....	38
Explication des messages de l'imprimante.....	40
Messages des cartouches de toner.....	40
[41.xy] Cart., unité mise image inadap.	40
[88.xx] Niveau cartouche bas.....	41


[88.xy] Niv. cartouche presque bas	42
[88.xy] Niveau cartouche très bas	42
Cartouche non-Lexmark, reportez-vous au Guide de l'utilisateur [33.xy]	43
[88.xy] Remplacer cartouche, nombre de pages restantes estimé 0	44
[42.xy] Remplacer cartouche, zone impr. inadaptée	46
[31.xy] Réinstaller la cartouche manquante ou qui ne répond pas	47
[32.xy] Remplacer la cartouche non prise en charge	49
Messages de l'unité de traitement d'images	50
[84.xy] Niveau unité de traitement d'images bas	50
[84.xy] Niveau unité de traitement d'images presque bas	51
[84.xy] Niveau unité de traitement d'images très bas	51
[33.xy] Unité de traitement d'images non-Lexmark, reportez-vous au Guide de l'utilisateur	52
[84.xy] Remplacer l'unité de traitement d'images, nombre de pages restantes estimé 0	53
[31.xy] Réinstaller l'unité de traitement d'images manquante ou qui ne répond pas	54
[32.xy] Remplacer l'unité de traitement d'images non prise en charge	55
Messages de chargement du papier	56
Changer [alimentation papier] avec [nom du type personnalisé], charger [orientation]	56
Changer [alimentation papier] avec [chaîne personnalisée], charger [orientation]	57
Changer [alimentation] par [format de papier], charger [orientation]	58
Régler [source du papier] sur [type de papier] [format de papier], charger [orientation]	59
[34] Format de papier incorrect, ouvrir [alimentation papier]	60
Alimenter [alimentation papier] avec [nom du type personnalisé] [orientation]	61
Alimenter [alimentation papier] avec [chaîne type personnalisé] [orientation]	62
Alimenter [alimentation papier] avec [format du papier] [orientation du papier]	63
Charger [source du papier] avec [type de papier] [format du papier] [orientation]	64
Charger chargeur manuel avec [nom type perso] [orientation]	65
Charger chargeur manuel avec [chaîne du type personnalisé] [orientation]	66
Charger chargeur manuel avec [format du papier] [orientation]	67
Charger chargeur manuel avec [type de papier] [format du papier] [orientation]	68
Retirer le papier du réceptacle standard	69
Messages d'erreur de communication avec l'imprimante	70
[54] Erreur logicielle réseau [x]	70
[56] Port parallèle standard désactivé	71
54 Erreur de logiciel réseau standard	73
[56] Port USB standard désactivé	74
Messages d'erreur de mémoire insuffisante	76
[37] Mémoire insuffisante pour assembler les travaux	76
[35] Mémoire insuffisante pour prendre en charge la fonction Economiser ressources	77
38 Mémoire saturée	79
Messages divers	80
Fermer la porte avant	80
[39] Page complexe, des données risquent de ne pas être imprimées	81
[50] Erreur de police PPDS	82
L'imprimante a dû redémarrer. Le dernier travail est peut-être incomplet.	84

Erreur de service	85
[58] TROP de tiroirs connectés.....	86

A propos de l'imprimante

Remarque : Dans le cas des imprimantes réseau ou des imprimantes connectées à un serveur d'impression, vous pouvez aussi vérifier l'état de l'imprimante par l'intermédiaire d'Embedded Web Server.

A partir du panneau de commandes de l'imprimante

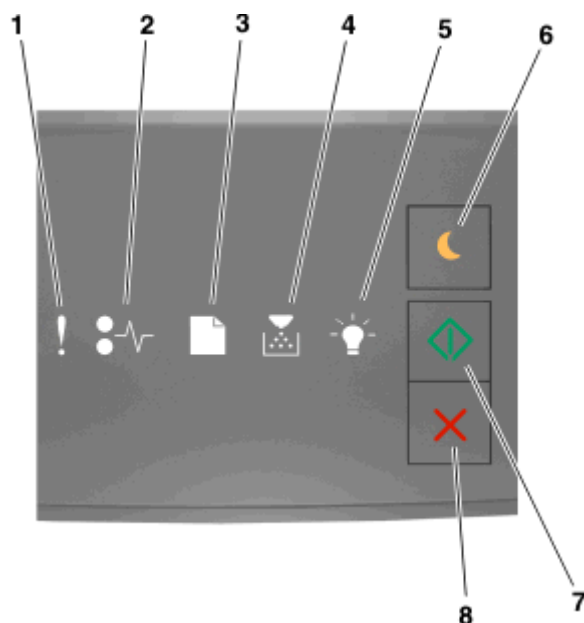



















	Voyant ou bouton		Couleur	Description
1	Voyant d'erreur	!	Jaune	Une erreur s'est produite.
2	Voyant de bourrage papier		Jaune	Un bourrage papier s'est produit.
3	Voyant de chargement ou de retrait du papier		Jaune	Le papier doit être chargé dans le tiroir ou retiré du bac.
4	Voyant de toner bas ou de remplacement de l'unité de traitement d'images		Jaune	Le niveau de toner est bas dans la cartouche ou l'unité de traitement d'images doit être remplacée.
5	Voyant Prêt ou de données		Vert	L'imprimante est à l'état Prêt.
6	Bouton et voyant Veille		Orange	Permet d'activer le mode Veille ou le mode Hibernation.

	Voyant ou bouton		Couleur	Description
7	Bouton et voyant Démarrer		Vert	Permet de lancer un travail d'impression.
8	Bouton Arrêt ou Annulation		Rouge	Permet d'annuler un travail d'impression.





























































Présentation des séquences des voyants du panneau de commandes de l'imprimante

Les voyants du panneau de commandes de l'imprimante ont différentes significations selon leur combinaison. Les voyants peuvent être allumés ou éteints, clignoter ou clignoter lentement afin d'indiquer l'état de l'imprimante, un avertissement ou une erreur. Le tableau ci-dessous illustre l'aspect des voyants.


Activé	Clignotement	Clignotement lent
		
		
		
		
		
		

















































































































Si la combinaison des voyants du panneau de commandes de l'imprimante concorde avec celle du tableau suivant, reportez-vous au message de la même ligne.

Séquences de voyants						Message
						
						Fermer la porte avant
						Remplacer l'unité de traitement d'images
						Remplacer la cartouche de toner non prise en charge
						Remplacer l'unité de traitement d'images non prise en charge
						Cartouche de toner, unité de traitement d'images inadaptée

Séquences de voyants						Message
						
						Annulation du travail d'impression
						Impression annulée
						Résolution réduite
						Cartouche de toner non-Lexmark
						Unité de traitement d'images non-Lexmark
						L'imprimante a dû redémarrer
						Niveau cartouche de toner très bas
						Niveau de l'unité de traitement d'images très bas
						Niveau de cartouche de toner presque bas
						Niveau de l'unité de traitement d'images presque bas
						Erreur de service
						Charger du papier
						Retirer le papier du réceptacle standard
						Changer de papier
						Niveau de cartouche de toner bas
						Niveau de l'unité de traitement d'images bas
						Prêt
						Attente
						Occupé
						Non prêt

Si la combinaison de voyants du panneau de commandes de l'imprimante concorde avec celle de la colonne

« Combinaison de voyants principale » du tableau suivant, appuyez rapidement deux fois sur  sur la panneau de commande. Recherchez une combinaison de voyants correspondante dans la colonne « Combinaison de voyants supplémentaire », reportez-vous au message de la même ligne.

Combinaison de voyants principale						Combinaison de voyants supplémentaire						Message
												
												Cartouche de toner manquante ou qui ne répond pas
												Remplacer la cartouche de toner
												Cartouche de toner, zone d'impression inadaptée
												Unité de traitement d'images manquante ou qui ne répond pas
												Erreur de logiciel réseau standard
												Erreur logicielle du réseau [x]
												Mémoire insuffisante pour assembler les travaux
												Erreur de police PPDS
												Page complexe
												Mémoire insuffisante pour prendre en charge la fonction Economiser ressources
												Port parallèle standard désactivé
												Port USB standard désactivé
												Trop de tiroirs connectés
												Format de papier incorrect
												Mémoire saturée
												Bourrage papier, retirer le papier coincé
												Bourrage papier, retirer le tiroir standard pour dégager le dispositif recto verso
												Bourrage papier, ouvrir la porte arrière
												Bourrage papier, retirer le tiroir standard pour dégager le dispositif recto verso

Combinaison de voyants principale						Combinaison de voyants supplémentaire						Message
												Bourrage papier, retirer le tiroir standard pour dégager le dispositif recto verso
												Bourrage papier, ouvrir la porte avant
												Bourrage papier, retirer le bac standard
												Bourrage papier, retirer le bac en option
												Bourrage papier, dispositif d'alimentation manuelle

Chargement du papier et des supports spéciaux

Définition du type et du format de papier

Utilisation d'Embedded Web Server

- 1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- imprimer une page de configuration du réseau ou la page de paramètres de menus, puis identifier l'adresse IP dans la section TCP/IP. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

- 2 Cliquez sur **Paramètres > Menu papier**.

Utilisation des paramètres de l'imprimante sur l'ordinateur

Selon le système d'exploitation, accédez au menu Papier à l'aide de l'utilitaire Paramètres de l'imprimante locale ou de Paramètres de l'imprimante.

Remarque : Les paramètres de type et de format de papier sont enregistrés jusqu'à ce que vous restauriez les paramètres usine.

Configuration des paramètres de papier Universel

Le format papier Universel est un paramètre défini par l'utilisateur qui permet d'imprimer sur des formats de papier qui ne sont pas prédéfinis dans les menus de l'imprimante.

Remarques :

- Le plus grand format Universel pris en charge est 216 x 355,6 mm (8,5 x 14 pouces).

- Le plus petit format de papier Universal pris en charge pris en charge par le chargeur multifonction est 76 x 127 mm (3 x 5 pouces). Le plus petit format de papier Universal pris en charge pris en charge par le tiroir en option est 183 x 210 mm (7.2 x 8.3 pouces).

Utilisation d'Embedded Web Server

- 1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.
- 2 Cliquez sur **Paramètres >Menu Papier >Configuration Universal**
- 3 Sélectionnez l'unité de mesure ou cliquez sur **Largeur d'impression** ou **Longueur d'impression**.
- 4 Modifiez le paramètre, puis cliquez sur **Envoyer**.

Utilisation des paramètres de l'imprimante sur l'ordinateur

- 1 Selon le système d'exploitation, accédez au menu Papier à l'aide de l'utilitaire Paramètres de l'imprimante locale ou de Paramètres de l'imprimante.
- 2 Sélectionnez le tiroir contenant le format de papier Universal, puis sélectionnez Universel comme format de papier.

Utilisation du réceptacle standard et de la butée

Le réceptacle standard peut contenir jusqu'à 150 feuilles de papier 75 g/m². Il réceptionne les impressions face vers le bas. Le réceptacle standard dispose d'une butée qui empêche le papier de glisser vers l'avant de l'imprimante.

Pour ouvrir la butée, tirez-la droit vers vous.



Remarque : Fermez la butée lorsque vous déplacez l'imprimante.

Chargement des tiroirs

⚠ AVERTISSEMENT—RISQUE DE BLESSURE : Pour réduire le risque d'instabilité de l'appareil, chargez chaque bac séparément. Laissez tous les bacs ou tiroirs fermés aussi longtemps que vous ne les utilisez pas.

- 1 Tirez sur le bac pour le dégager complètement.

Remarque : Ne retirez aucun tiroir lorsqu'un travail est en cours d'impression ou lorsque la séquence de voyants suivante s'affiche sur le panneau de commandes de l'imprimante. Vous risqueriez de provoquer des bourrages.




Occupée


 - Clignotant



- 2** Pincez le taquet du guide de largeur et glissez-le jusqu'à la position correspondant au format du papier que vous chargez.

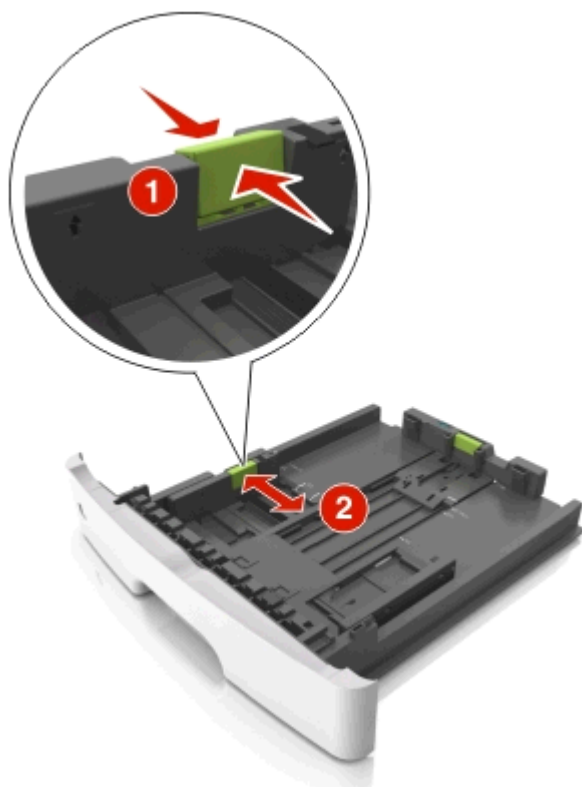


- 3** Pincez le taquet du guide de longueur et glissez-le jusqu'à la position correspondant au format du papier que vous chargez.

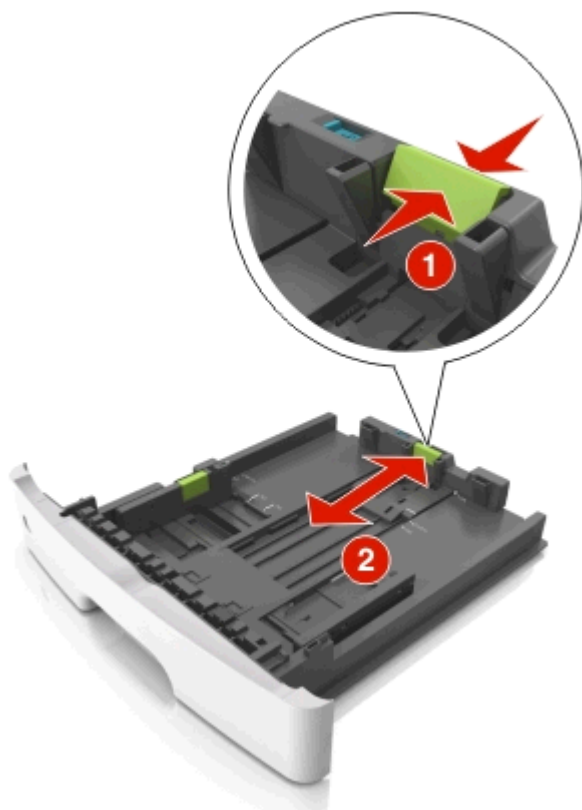

Remarques :

- Avec certains formats de papier tels que les formats Lettre, Légal et A4, pincez le taquet du guide de longueur et faites-le glisser vers l'arrière de façon à l'ajuster à la longueur du papier.
- Lorsque vous chargez du papier de format Légal, le guide de longueur dépasse de la base et expose le papier à la poussière. Pour protéger le papier contre la poussière, vous pouvez acheter séparément un couvercle anti-poussière. Pour plus d'informations, contactez l'assistance clientèle.
- Si vous chargez du papier de format A6 dans le tiroir standard, pincez le taquet du guide de longueur et glissez-le vers le centre du tiroir, sur la position du format A6.
- Assurez-vous que les guides de largeur et de longueur sont alignés sur les repères de format de papier, sur le dessous du tiroir.

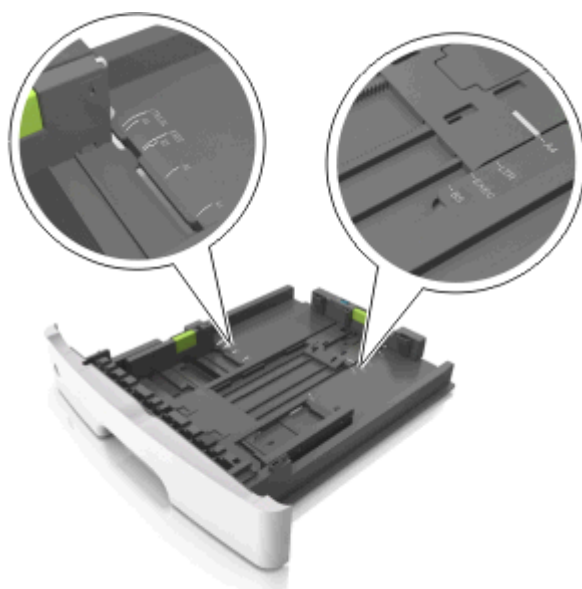


- 4 Déramez les feuilles pour les détacher, puis ventilez-les. Ne pliez pas le papier et ne le froissez pas. Egalisez les bords sur une surface plane.



- 5 Chargez la pile de papier.

Remarque : Vérifiez que le papier n'atteint pas le repère de chargement maximal indiqué sur le bord du guide de largeur.

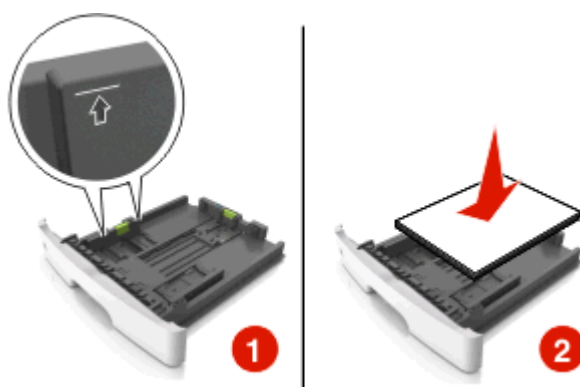

Remarques :

- Chargez le papier recyclé ou préimprimé en orientant la face à imprimer vers le bas.
- Placez le papier préperforé en orientant les trous sur le bord supérieur vers l'avant du tiroir.
- Chargez le papier à en-tête face vers le bas, en orientant le bord supérieur de la feuille vers l'avant du tiroir. Pour l'impression recto verso, chargez le papier à en-tête face à imprimer vers le haut, le bord inférieur de la feuille étant dirigé vers l'avant du tiroir.

6 Insérez le bac.



7 A partir d'Embedded Web Server ou de votre ordinateur, définissez le format et le type du papier dans le menu Papier de manière à ce qu'ils correspondent au papier chargé dans le tiroir.


Remarques :

- Si l'imprimante n'est pas connectée à un réseau, accédez au menu Papier à l'aide de l'utilitaire Paramètres de l'imprimante locale ou de Paramètres de l'imprimante, selon votre système d'exploitation.
- Réglez le format et le type de papier corrects afin d'éviter les problèmes de bourrage papier et de qualité d'impression.

Alimentation du chargeur multifonction

Utilisez le dispositif d'alimentation polyvalent lorsque vous imprimez sur différents types et formats de papier ou sur du papier spécial, notamment des bostols, des transparents, des étiquettes en papier et des enveloppes. Vous pouvez également l'utiliser pour des travaux d'impression d'une seule page sur du papier à en-tête.

1 Ouvrez le dispositif d'alimentation polyvalent.

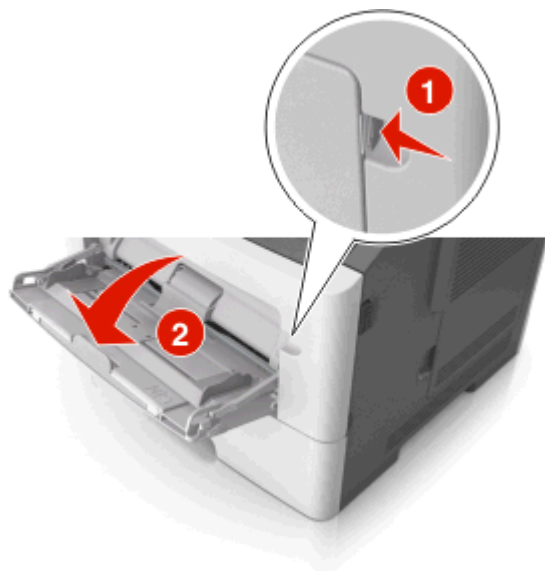


a Tirez le prolongateur du dispositif d'alimentation polyvalent.



b Tirez délicatement le prolongateur pour agrandir et ouvrir complètement le dispositif d'alimentation polyvalent.



2 Pincez la patte du guide de largeur gauche, puis déplacez les guides de façon à les ajuster au format du papier que vous chargez.

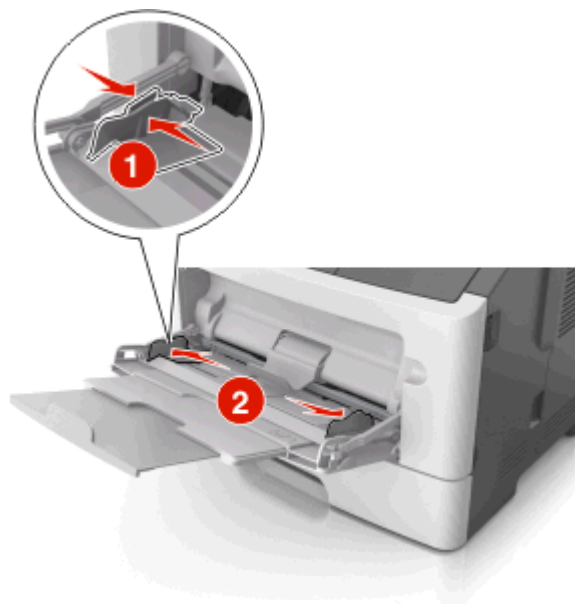

3 Préparez le papier ou les supports spéciaux à charger.

- Déramez les feuilles de papier pour les détacher, puis ventilez-les. Ne pliez pas le papier et ne le froissez pas. Egalisez les bords sur une surface plane.



- Tenez les transparents par les bords. Déramez la pile de transparents pour les assouplir, puis ventilez-les. Egalisez les bords sur une surface plane.

Remarque : Evitez de toucher la face d'impression des transparents. Attention à ne pas les rayer.



- Déramez la pile d'enveloppes pour les assouplir, puis ventilez-les. Egalisez les bords sur une surface plane.



4 Chargez le papier ou le support spécial.

Remarques :


- Ne forcez pas le papier à entrer dans le dispositif d'alimentation polyvalent. Tout chargement excessif peut provoquer des bourrages.
- Veillez à ce que le papier ou le support spécial ne dépasse le repère de chargement maximal situé sur les guide-papier.



- Chargez le papier, les bostols et les transparents en positionnant la face imprimable recommandée vers le haut, bord supérieur en premier. Pour plus d'informations sur le chargement des transparents, reportez-vous à leur emballage.



Remarque : Lorsque vous chargez du papier au format A6, veillez à ce que le prolongateur du dispositif d'alimentation polyvalent repose légèrement contre le bord du papier afin que les dernières feuilles demeurent en place.

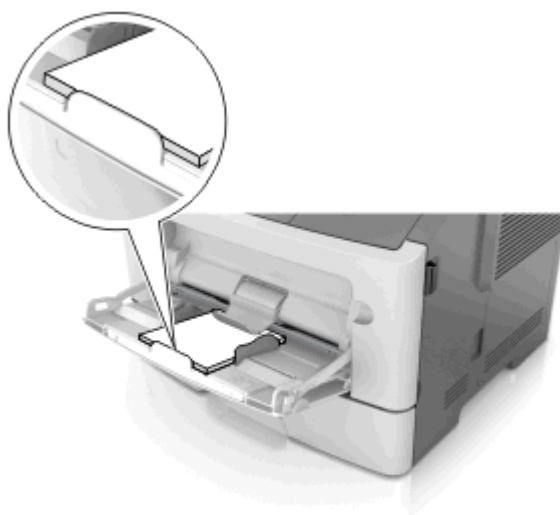

- Chargez le papier à en-tête, face à imprimer vers le haut et bord supérieur en premier. Pour l'impression recto verso, chargez le papier à en-tête face à imprimer vers le bas et bord inférieur en premier.



- Chargez les enveloppes rabat vers la gauche, face imprimable vers le bas.

Attention — Dommages potentiels : n'utilisez jamais d'enveloppes avec timbre, agrafe, fermoir, fenêtre, revêtement intérieur couché ou bande autocollante. Ces enveloppes peuvent endommager sérieusement l'imprimante.



- 5 A partir d'Embedded Web Server ou de votre ordinateur, définissez le format et le type du papier dans le menu Papier de manière à ce qu'ils correspondent au papier chargé dans le dispositif d'alimentation polyvalent.

Remarque : Selon le système d'exploitation, accédez au menu Papier à l'aide de l'utilitaire Paramètres de l'imprimante locale ou de Paramètres de l'imprimante.

Chaînage et annulation du chaînage de tiroirs

L'imprimante met les tiroirs en chaîne lorsqu'ils ont un format et un type de papier identiques. Lorsqu'un tiroir chaîné est vide, le support d'impression est extrait du tiroir chaîné suivant. Il est vivement conseillé d'attribuer un nom de type spécifique à tous les papiers uniques, comme ceux disposant d'un en-tête et les autres en couleurs afin que les tiroirs ne soient pas automatiquement chaînés, une fois le papier inséré.

Chaînage et annulation du chaînage de tiroirs

Utilisation d'Embedded Web Server

- 1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- imprimer une page de configuration du réseau ou la page de paramètres de menus, puis identifier l'adresse IP dans la section TCP/IP. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

- 2 Cliquez sur **Paramètres >Menu papier**.

- 3 Dans la section Configuration du tiroir, sélectionnez un tiroir, puis modifiez les paramètres de format et de type de papier.

- Pour lier des tiroirs, veillez à ce que leur format et leur type de papier soient identiques.
- Pour annuler la liaison des tiroirs, veillez à ce que le type ou le format de papier qu'ils renferment ne correspondent *pas*.

- 4 Cliquez sur **Envoyer**.

Utilisation des paramètres de l'imprimante sur l'ordinateur

Selon le système d'exploitation, accédez au menu Papier à l'aide de l'utilitaire Paramètres de l'imprimante locale ou de Paramètres de l'imprimante.

Attention — Dommages potentiels : Le papier chargé dans le tiroir doit correspondre au type de papier affecté par l'imprimante. La température de l'unité de fusion varie en fonction du type de papier spécifié. Des problèmes d'impression peuvent survenir si les paramètres ne sont pas correctement configurés.

Configuration d'un nom de type de papier personnalisé

Utilisation d'Embedded Web Server

- 1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- imprimer une page de configuration du réseau ou la page de paramètres de menus, puis identifier l'adresse IP dans la section TCP/IP. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

- 2 Cliquez sur **Paramètres >Menu papier >Noms personnalisés**.
- 3 Sélectionnez un nom personnalisé, puis saisissez un nouveau nom de type de papier personnalisé.
- 4 Cliquez sur **Envoyer**.
- 5 Cliquez sur **Types personnalisés**, puis vérifiez si le nouveau nom de type de papier personnalisé a remplacé l'ancien.

Utilisation des paramètres de l'imprimante sur l'ordinateur (Windows uniquement)

Accédez au menu Personnalisé à l'aide de l'utilitaire Paramètres de l'imprimante locale.

Configuration d'un type de papier personnalisé

Utilisation d'Embedded Web Server

- 1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- Imprimez une page de configuration du réseau ou la page des paramètres de menu, puis identifiez l'adresse IP dans la section TCP/IP. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

- 2 Cliquez sur **Paramètres >Menu papier >Types personnalisés**.
- 3 Sélectionnez un nom de type de papier personnalisé, puis sélectionnez un type de papier personnalisé.

Remarque : Papier ordinaire est le format de papier associé par défaut à tous les types de papier pour tous les noms personnalisés définis par l'utilisateur.

- 4 Cliquez sur **Envoyer**.

Utilisation des paramètres de l'imprimante sur l'ordinateur

Selon le système d'exploitation, accédez au menu Personnalisé à l'aide de l'utilitaire Paramètres de l'imprimante locale ou de Paramètres de l'imprimante.

Attribution d'un type de papier personnalisé

Utilisation d'Embedded Web Server

- 1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- imprimer une page de configuration du réseau ou la page de paramètres de menus, puis identifier l'adresse IP dans la section TCP/IP. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

- 2 Cliquez sur **Paramètres >Menu papier**.
- 3 Dans la section Configuration du tiroir, sélectionnez une source d'alimentation, puis sélectionnez un type de papier personnalisé dans la colonne Type de papier.
- 4 Cliquez sur **Envoyer**.

Utilisation des paramètres de l'imprimante sur l'ordinateur

Selon le système d'exploitation, accédez au menu Papier à l'aide de l'utilitaire Paramètres de l'imprimante locale ou de Paramètres de l'imprimante.

Impression

impression de documents

Impression d'un document

- 1 A partir d'Embedded Web Server ou de votre ordinateur, définissez le format et le type du papier dans le menu Papier de manière à ce qu'ils correspondent au papier chargé dans le tiroir.

Remarque : Si l'imprimante n'est pas connectée à un réseau, accédez au menu Papier à l'aide de l'utilitaire Paramètres de l'imprimante locale ou de Paramètres de l'imprimante, selon votre système d'exploitation.

- 2 Envoyez le travail à imprimer.

Utilisateurs de Windows

- a Un document étant ouvert, cliquez sur **Fichier >Impression**.
- b Cliquez sur **Propriétés, Préférences, Options** ou **Configuration**.
- c Réglez les paramètres, si nécessaire.
- d Cliquez sur **OK >Impression**.

Utilisateurs de Mac

- a** Personnalisez les paramètres de la boîte de dialogue Format d'impression.
 - 1** Le document étant ouvert, cliquez sur **Fichier > Configuration page**.
 - 2** Choisissez le format de papier ou créez un format personnalisé correspondant au papier chargé.
 - 3** Cliquez sur **OK**.
- b** Personnalisez les paramètres de la boîte de dialogue Imprimer.
 - 1** Un document étant ouvert, cliquez sur **Fichier > Impression**
Au besoin, cliquez sur le triangle de développement pour afficher davantage d'options.
 - 2** A partir de la boîte de dialogue Impression et des menus contextuels, réglez les paramètres si nécessaire.

Remarque : Pour l'impression sur un type de papier spécifique, réglez les paramètres de type de papier de manière à ce qu'ils correspondent au papier chargé ou sélectionnez le tiroir ou le chargeur approprié.
 - 3** Cliquez sur **Impression**.

Réglage de l'intensité du toner

Utilisation d'Embedded Web Server

- 1** Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- imprimer une page de configuration du réseau ou la page de paramètres de menus, puis identifier l'adresse IP dans la section TCP/IP. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

- 2** Cliquez sur **Paramètres > Paramètres d'impression > Menu Qualité**.
- 3** Réglez le paramètre d'intensité du toner.
- 4** Cliquez sur **Envoyer**.

Utilisation des paramètres de l'imprimante sur l'ordinateur

Selon le système d'exploitation, réglez les paramètres d'intensité du toner à l'aide de l'utilitaire Paramètres de l'imprimante locale ou de Paramètres de l'imprimante.

Annulation d'un travail d'impression

Annulation d'un travail d'impression depuis l'ordinateur

Pour les utilisateurs Windows


- 1** Ouvrez le dossier Imprimantes.

Sous Windows 8

Sous Rechercher, tapez **exécuter**, puis naviguez jusqu'à :

Liste des applications > **Exécuter** > tapez **contrôler les imprimantes** > **OK**

Sous Windows 7 ou une version antérieure

- a Cliquez sur  ou sur **Démarrer**, puis sur **Exécuter**.
- b Dans la boîte de dialogue Démarrer Recherche ou Exécuter, saisir **contrôler les imprimantes**.
- c Appuyez sur la touche **Entrée**, ou cliquez sur **OK**.

- 2 Double-cliquez sur l'icône de l'imprimante.
- 3 Sélectionnez le travail d'impression à annuler.
- 4 Cliquez sur **Supprimer**.


Pour les utilisateurs Macintosh

- 1 Dans le menu Pomme, naviguez jusqu'à l'une des options suivantes :
 - **Préférences système > Imprimantes et scanners** > sélectionnez votre imprimante > **Ouvrir la file d'attente d'impression**
 - **Préférences système > Imprimantes et fax** > sélectionnez votre imprimante > **Ouvrir la file d'attente d'impression**
- 2 Dans la fenêtre d'imprimante, sélectionnez le travail d'impression à annuler, puis supprimez-le.

Élimination des bouchages

Accès aux zones de bouchage

Ouvrez les portes et retirez les tiroirs pour accéder aux zones de bouchage.

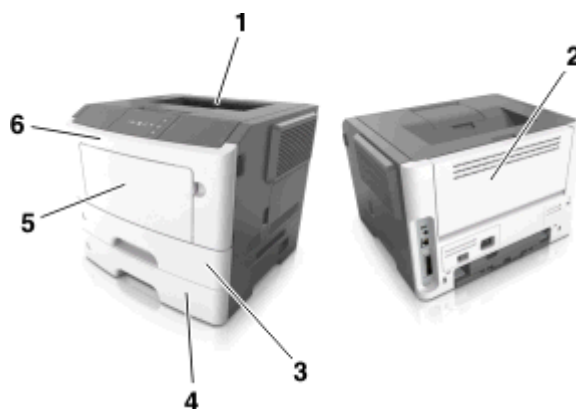

Zone d'accès	Description
1	Réceptacle standard
2	Porte arrière
3	Tiroir 250 feuilles standard (Tiroir 1)
4	Tiroir 250 ou 550 feuilles optionnel (tiroir 2)
5	Porte du chargeur multifonction
6	Porte avant

Remarques :


- Lorsque Assistance bourrage papier est réglé sur En fonction, l'imprimante éjecte automatiquement vers le réceptacle standard les pages vierges ou les pages partiellement imprimées dès qu'une page coincée a été dégagée. Recherchez, dans votre pile de travaux imprimés, les pages qui ont été ainsi éliminées.
- Si l'option Correction bourrage est définie sur En fonction ou sur Auto, l'imprimante réimprime les pages bloquées à la suite d'un bourrage papier. Cependant, le réglage Auto ne garantit pas l'impression de la page.

[x]-bourrage papier, ouvrez la porte avant. [20y.xx]



 - Allumé

 - Allumé

Si la séquence des voyants du panneau de commandes de l'imprimante concorde avec celle de l'illustration précédente, appuyez rapidement deux fois sur  pour voir la séquence des voyants supplémentaire.




 - Allumé


 - Allumé

 - Allumé

Si la séquence de voyants supplémentaire du panneau de commandes de l'imprimante concorde avec celle de l'illustration précédente, procédez comme suit.

 **MISE EN GARDE—SURFACE BRULANTE** : l'intérieur de l'imprimante risque d'être brûlant. pour réduire le risque de brûlure, laissez la surface ou le composant refroidir avant d'y toucher.

1 Appuyez sur le bouton situé sur le côté droit de l'imprimante, puis ouvrez la porte avant.

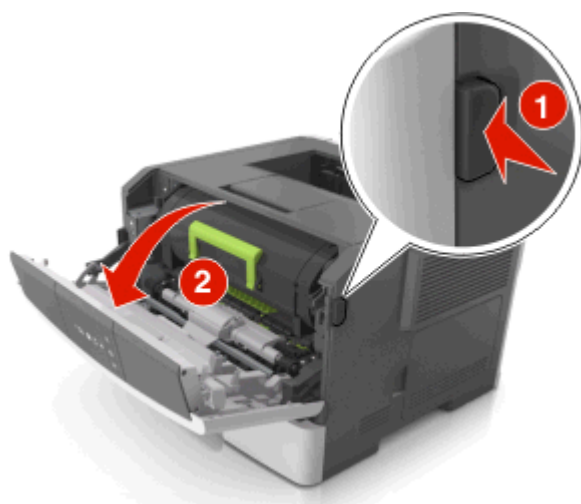


2 Tirez la cartouche de toner vers l'extérieur à l'aide de la poignée.



3 Relevez la poignée verte, puis retirez l'unité de traitement d'images de l'imprimante.




Attention — Dommages potentiels : Ne touchez pas le tambour du photoconducteur. Dans le cas contraire, vous risqueriez d'altérer la qualité d'impression des prochains travaux.

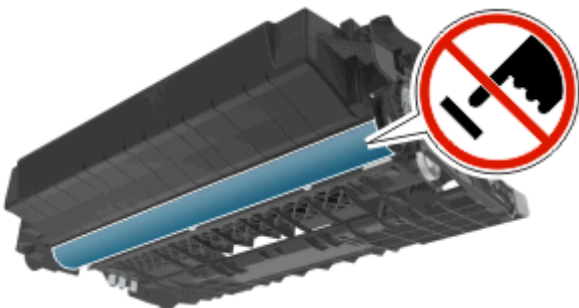

4 Mettez l'unité de traitement d'images de côté sur une surface plane et lisse.


Attention — Dommages potentiels : N'exposez pas l'unité de traitement d'images à la lumière directe pendant plus de dix minutes. Une exposition prolongée à la lumière peut provoquer des problèmes de qualité d'impression.

5 Relevez le rabat vert à l'avant de l'imprimante.

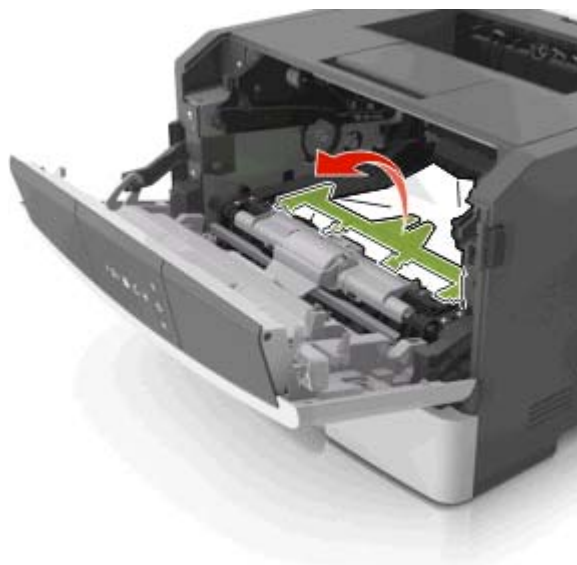


6 Tenez fermement le papier bloqué de chaque côté et extrayez-le délicatement.


Remarque : Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.

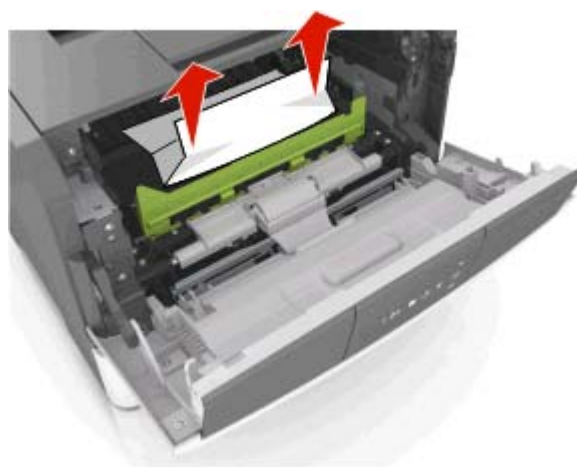


7 Insérez l'unité de traitement d'images en alignant les flèches des rails latéraux de l'unité avec celles situées sur les rails latéraux à l'intérieur de l'imprimante, puis insérez l'unité de traitement d'images dans l'imprimante.

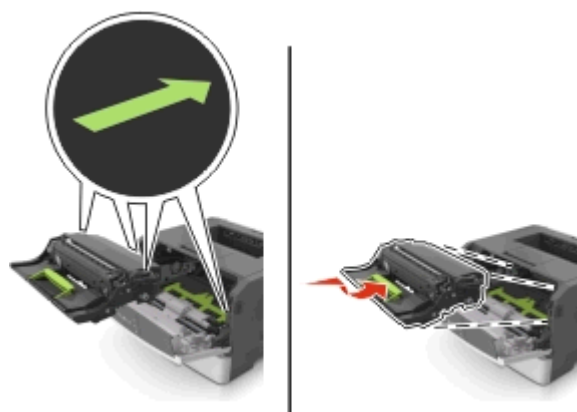

- 8 Insérez la cartouche de toner en alignant les rails latéraux de la cartouche avec celles situées sur les rails latéraux à l'intérieur de l'imprimante, puis insérez la cartouche dans l'imprimante.

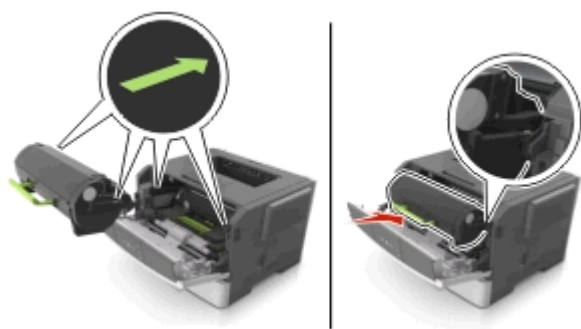

- 9 Fermez la porte avant.


- 10 Sur le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur  pour effacer le message et poursuivre l'impression.

[x]-bouchage papier, ouvrez la porte arrière. [20y.xx]



 - Allumé

 - Allumé

Si la séquence des voyants du panneau de commandes de l'imprimante concorde avec celle de l'illustration précédente, appuyez rapidement deux fois sur  pour voir la séquence des voyants supplémentaire.




 - Allumé

 - Allumé

 - Allumé

Si la séquence de voyants supplémentaire du panneau de commandes de l'imprimante concorde avec celle de l'illustration précédente, procédez comme suit.

- 1 Appuyez sur le bouton situé sur le côté droit de l'imprimante, puis ouvrez la porte avant.

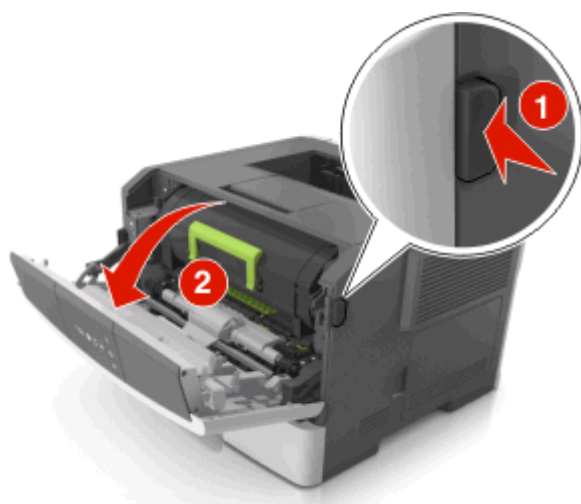

- 2 Abaissez délicatement la porte arrière.



MISE EN GARDE—SURFACE BRULANTE : l'intérieur de l'imprimante risque d'être brûlant. Evitez d'être brûlé en laissant refroidir la surface chaude.




3 Tenez fermement le papier bloqué de chaque côté et extrayez-le délicatement.

Remarque : Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.



4 Fermez les portes arrière et avant.


5 Sur le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur  pour effacer le message et poursuivre l'impression.

[x]-bourrage papier, retirez le papier coincé du réceptacle standard. [20y.xx]



 - Allumé

 - Allumé

Si la séquence des voyants du panneau de commandes de l'imprimante concorde avec celle de l'illustration précédente, appuyez rapidement deux fois sur  pour voir la séquence des voyants supplémentaire.



 - Allumé

 - Allumé




- Allumé

Si la séquence de voyants supplémentaire du panneau de commandes de l'imprimante concorde avec celle de l'illustration précédente, procédez comme suit.


- 1 Tenez fermement le papier bloqué de chaque côté et extrayez-le délicatement.

Remarque : Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.



- 2 Sur le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur  pour effacer le message et poursuivre l'impression.


[x]-bouchage papier, retirez le tiroir 1 pour retirer le papier coincé dans le dispositif recto verso. [23y.xx]



- Allumé



- Allumé

Si la séquence des voyants du panneau de commandes de l'imprimante concorde avec celle de l'illustration précédente, appuyez rapidement deux fois sur  pour voir la séquence des voyants supplémentaire.


Séquences de voyants supplémentaire

Séquences de voyants



 - Allumé
 - Allumé
 - Allumé



 - Allumé
 - Clignotant
 - Allumé



 - Allumé
 - Allumé
 - Allumé

Si la séquence de voyants supplémentaire correspond à l'une des séquences de voyants des illustrations précédentes, procédez comme suit.




MISE EN GARDE—SURFACE BRULANTE : l'intérieur de l'imprimante risque d'être brûlant. pour réduire le risque de brûlure, laissez la surface ou le composant refroidir avant d'y toucher.

- 1 Tirez sur le bac pour le dégager complètement.




- 2 Repérez le levier bleu, puis abaissez-le pour dégager le bouchage.

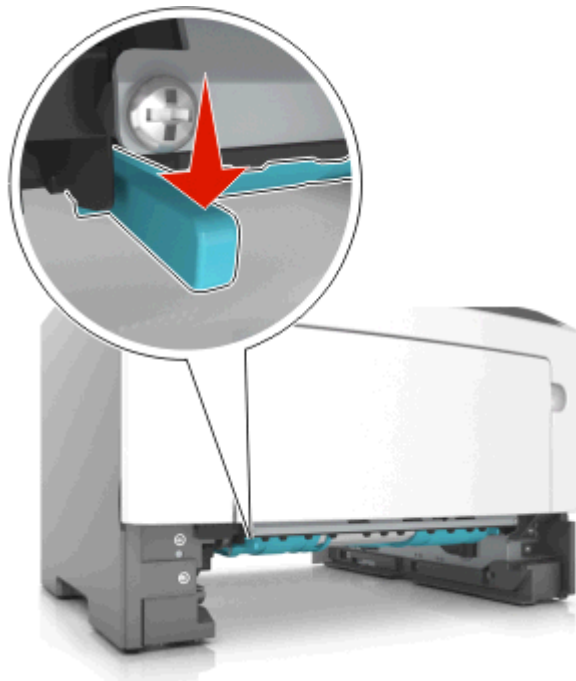


Remarque : Si le papier coincé n'est pas visible dans la zone recto verso, ouvrez la porte arrière, puis retirez délicatement le papier coincé. Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.

- 3 Tenez fermement le papier bloqué de chaque côté et extrayez-le délicatement.

Remarque : Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.

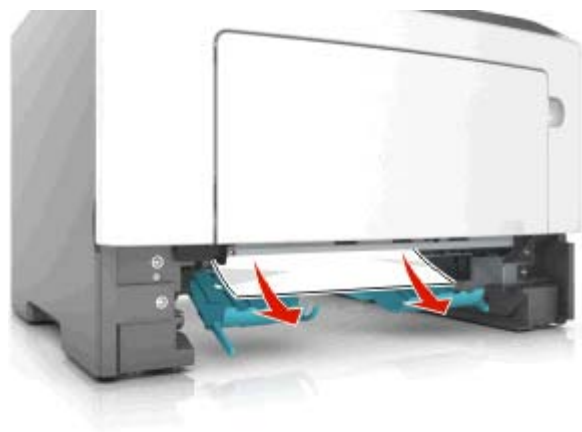

4 Insérez le bac.


5 Sur le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur  pour effacer le message et poursuivre l'impression.

[x]-bourrage papier, retirez le tiroir [x]. [24y.xx]




 - Allumé


 - Allumé


Si la séquence des voyants du panneau de commandes de l'imprimante concorde avec celle de l'illustration précédente, appuyez rapidement deux fois sur  pour voir la séquence des voyants supplémentaire.


Séquences de voyants supplémentaire


Séquences de voyants





 - Allumé


 - Allumé


 - Allumé


 - Allumé



 - Allumé

 - Allumé

 - Allumé

 - Allumé


Si la séquence de voyants supplémentaire correspond à l'une des séquences de voyants des illustrations précédentes, procédez comme suit.

- 1 Tirez sur le bac pour le dégager complètement.




- 2 Tenez fermement le papier bloqué de chaque côté et extrayez-le délicatement.

Remarque : Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.

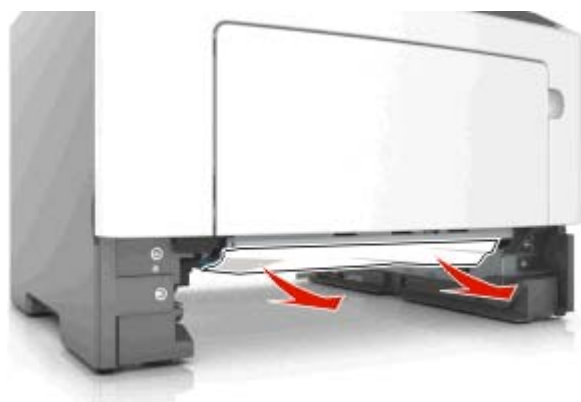

- 3 Insérez le bac.


- 4 Sur le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur  pour effacer le message et poursuivre l'impression.

[x]-bourrage papier, éliminez le bourrage du chargeur multifonction. [250.xx]




 - Allumé

 - Allumé

Si la séquence des voyants du panneau de commandes de l'imprimante concorde avec celle de l'illustration précédente, appuyez rapidement deux fois sur  pour voir la séquence des voyants supplémentaire.



 - Allumé

 - Allumé


 - Allumé

 - Allumé

Si la séquence de voyants supplémentaire du panneau de commandes de l'imprimante concorde avec celle de l'illustration précédente, procédez comme suit.

- 1 Depuis le chargeur multifonction, tenez fermement le papier bloqué de chaque côté et extrayez-le délicatement.


Remarque : Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.

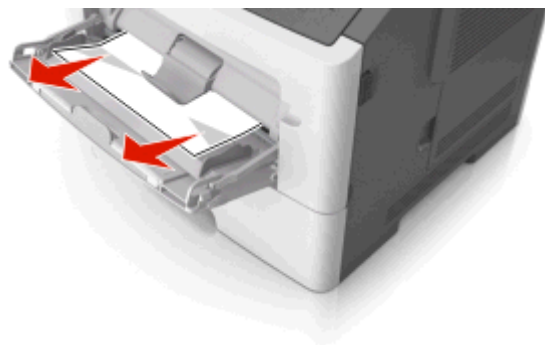


- 2 Déramez les feuilles de papier pour les assouplir, puis ventilez-les. Ne pliez pas le papier et ne le froissez pas. Egalisez les bords sur une surface plane.



- 3 Rechargez du papier dans le chargeur multifonction.

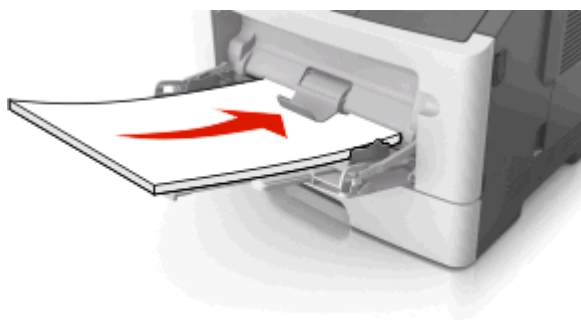

Remarque : Vérifiez que le guide papier repose légèrement sur le bord du papier.

- 4 Sur le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur  pour effacer le message et poursuivre l'impression.

Explication des messages de l'imprimante

Messages des cartouches de toner

[41.xy] Cart., unité mise image inadap.



! - En fonction

⚡ - En fonction

📄 - Clignotement lent

🖨️ - Clignotement lent

Si la séquence des voyants du panneau de commandes de l'imprimante concorde avec celle de l'illustration précédente, procédez comme suit :

- 1 Vérifiez que la cartouche de toner et l'unité d'image sont toutes deux des fournitures *MICR* (Magnetic Ink Character Recognition, reconnaissance des caractères à encre magnétique) ou non-MICR.

Remarque : Pour consulter la liste des fournitures prises en charge, reportez-vous à la section « Commande de fournitures » du *Guide de l'utilisateur* ou visitez www.lexmark.com.

- 2 Changez la cartouche de toner ou l'unité de traitement d'images de sorte que toutes deux soient MICR ou non-MICR.

Remarques :

- Utilisez une cartouche de toner et une unité de traitement d'images MICR pour imprimer des chèques ou d'autres documents similaires.


- Utilisez une cartouche de toner et une unité de traitement d'images non-MICR pour des travaux d'impression standard.

[88.xx] Niveau cartouche bas



 - Allumé

 - Allumé

Si la séquence des voyants du panneau de commandes de l'imprimante concorde avec celle de l'illustration précédente, vous risquez de devoir commander une cartouche de toner. Sur le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur  pour poursuivre l'impression, le cas échéant.


[88.xy] Niv. cartouche presque bas



! - Clignotement lent

 - Allumé

 - Allumé

Si la séquence des voyants du panneau de commandes de l'imprimante concorde avec celle de l'illustration précédente, appuyez sur  à partir du panneau de commandes de l'imprimante pour poursuivre l'impression, le cas échéant.

[88.xy] Niveau cartouche très bas



! - Clignotement

 - Allumé

 - Allumé


Si la séquence des voyants du panneau de commandes de l'imprimante concorde avec celle de l'illustration précédente, vous risquez de devoir remplacer très rapidement la cartouche de toner. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique « Remplacement des fournitures » du *Guide de l'utilisateur*.

Sur le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur  pour poursuivre l'impression, le cas échéant.

Cartouche non-Lexmark, reportez-vous au Guide de l'utilisateur [33.xy]



! - Clignotement

 - Clignotement

 - Clignotement



 - Allumé

Si la séquence des voyants du panneau de commandes de l'imprimante concorde avec celle de l'illustration précédente, un consommable ou un composant non-Lexmark a été détecté dans l'imprimante.

Pour un fonctionnement optimal de votre imprimante Lexmark, installez toujours des consommables et des composants Lexmark. L'utilisation de consommables ou de composants tiers risque d'affecter les performances, la fiabilité ou la durée de vie de l'imprimante et de ses composants de traitement d'images.

Attention — Dommages potentiels : L'utilisation de consommables ou de composants tiers peut avoir des conséquences sur la couverture de la garantie. Les dommages causés par l'utilisation de consommables ou de composants tiers risquent de ne pas être couverts par la garantie.

Tous les indicateurs de longévité sont conçus pour fonctionner avec des consommables et des composants Lexmark et risquent de fournir des résultats inattendus en cas d'utilisation de consommables ou de composants tiers. Les composants de traitement d'images utilisés au-delà de la durée de vie prévue risquent d'endommager votre imprimante Lexmark ou ses composants.


Pour accepter ces risques et continuer à utiliser des consommables ou des composants qui ne sont pas authentiques dans votre imprimante, appuyez simultanément sur  et  pendant trois secondes au moins pour effacer la séquence de voyants.


Remarque : Pour consulter la liste des consommables pris en charge, reportez-vous à la section « Commande de fournitures » du *Guide de l'utilisateur* ou accédez à <http://support.lexmark.com>.

[88.xy] Remplacer cartouche, nombre de pages restantes estimé 0



! - En fonction


 - En fonction

Si la séquence des voyants du panneau de commandes de l'imprimante concorde avec celle de l'illustration précédente, appuyez rapidement deux fois sur  pour voir la séquence des voyants supplémentaire.



! - En fonction

 - Clignotant

 - En fonction


Si la séquence des voyants supplémentaire du panneau de commandes de l'imprimante concorde avec celle de l'illustration précédente, remplacez la carte de toner. Pour plus d'informations, reportez-vous à la notice du consommable ou reportez-vous à la section « Remplacement des fournitures » du *Guide de l'utilisateur*.


Remarque : Si vous ne disposez pas d'une cartouche de toner de rechange, reportez-vous à la section « Commande de fournitures » du *Guide de l'utilisateur* ou accédez à www.lexmark.com.

[42.xy] Remplacer cartouche, zone impr. inadaptée



! - En fonction


 - En fonction

Si la séquence des voyants du panneau de commandes de l'imprimante concorde avec celle de l'illustration précédente, appuyez rapidement deux fois sur  pour voir la séquence des voyants supplémentaire.



! - En fonction

 - Clignotant

 - En fonction

Si la combinaison de voyants supplémentaire correspond à la combinaison de voyants de l'illustration qui précède, installez une cartouche de toner dont le numéro de zone correspond à celui de l'imprimante. x indique la valeur de la zone de l'imprimante. y indique la valeur de la zone de la cartouche. x et y peuvent avoir les valeurs suivantes.

Zones des imprimantes et cartouches de toner

Numéro de région (x)	Région (y)
0	International
1	Etats-Unis, Canada
2	Espace économique européen (EEE), Suisse
3	Asie-Pacifique, Australie, Nouvelle-Zélande
4	Amérique latine
5	Afrique, Moyen-Orient, autres pays d'Europe
9	Non valide

Remarques :


- Les valeurs x et y représentent **.xy** du code affiché sur Embedded Web Server.
- Les valeurs x et y doivent être identiques pour que l'impression se poursuive.

[31.xy] Réinstaller la cartouche manquante ou qui ne répond pas




! - Allumé

 - Allumé

Si la séquence des voyants du panneau de commandes de l'imprimante concorde avec celle de l'illustration précédente, appuyez rapidement deux fois sur  pour voir la séquence des voyants supplémentaire.



! - Allumé

 - Allumé

 - Allumé

Si la séquence des voyants supplémentaire du panneau de commandes de l'imprimante concorde avec celle de l'illustration précédente, essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Retirez la cartouche de toner, puis remettez-la en place.
- Retirez la cartouche de toner et installez-en une nouvelle. Pour plus d'informations, reportez-vous à la notice d'utilisation fournie avec le consommable.

[32.xy] Remplacer la cartouche non prise en charge



! - En fonction

⚡ - En fonction

📄 - En fonction

🖨️ - En fonction

Si la séquence des voyants du panneau de commandes de l'imprimante concorde avec la précédente, retirez la cartouche de toner et installez une cartouche prise en charge. Pour plus d'informations, reportez-vous à la notice d'utilisation fournie avec le consommable.

Remarque : Si vous ne disposez pas d'une cartouche de toner de rechange, reportez-vous à la section « Commande de fournitures » du *Guide de l'utilisateur* ou accédez à www.lexmark.com.

Messages de l'unité de traitement d'images


[84.xy] Niveau unité de traitement d'images bas



- Clignotement



- Allumé

Si la séquence des voyants du panneau de commandes de l'imprimante concorde avec celle de l'illustration précédente, vous risquez de devoir commander une unité de traitement d'images. Sur le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur  pour poursuivre l'impression, le cas échéant.


[84.xy] Niveau unité de traitement d'images presque bas



! - Clignotement lent

 - Clignotement

 - Allumé

Si la séquence des voyants du panneau de commandes de l'imprimante concorde avec celle de l'illustration précédente, appuyez sur  à partir du panneau de commandes de l'imprimante pour poursuivre l'impression, le cas échéant.

[84.xy] Niveau unité de traitement d'images très bas



! - Clignotement

 - Clignotement

 - Allumé


Si la séquence des voyants du panneau de commandes de l'imprimante concorde avec celle de l'illustration précédente, vous risquez de devoir remplacer très rapidement l'unité de traitement d'images. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique « Remplacement des fournitures » du *Guide de l'utilisateur*.

Sur le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur  pour poursuivre l'impression, le cas échéant.

[33.xy] Unité de traitement d'images non-Lexmark, reportez-vous au Guide de l'utilisateur



! - Clignotement

 - Clignotement

 - Clignotement



 - Clignotement

Si la séquence des voyants du panneau de commandes de l'imprimante concorde avec celle de l'illustration précédente, un consommable ou un composant non-Lexmark a été détecté dans l'imprimante.

Pour un fonctionnement optimal de votre imprimante Lexmark, installez toujours des consommables et des composants Lexmark. L'utilisation de consommables ou de composants tiers risque d'affecter les performances, la fiabilité ou la durée de vie de l'imprimante et de ses composants de traitement d'images.

Attention — Dommages potentiels : L'utilisation de consommables ou de composants tiers peut avoir des conséquences sur la couverture de la garantie. Les dommages causés par l'utilisation de consommables ou de composants tiers risquent de ne pas être couverts par la garantie.

Tous les indicateurs de longévité sont conçus pour fonctionner avec des consommables et des composants Lexmark et risquent de fournir des résultats inattendus en cas d'utilisation de consommables ou de composants tiers. Les composants de traitement d'images utilisés au-delà de la durée de vie prévue risquent d'endommager votre imprimante Lexmark ou ses composants.

Pour accepter ces risques et continuer à utiliser des consommables ou des composants qui ne sont pas authentiques dans votre imprimante, appuyez simultanément sur  et  pendant quatre secondes au moins pour effacer la séquence de voyants.

Remarque : Pour consulter la liste des consommables pris en charge, reportez-vous à la section « Commande de fournitures » du *Guide de l'utilisateur* ou accédez à <http://support.lexmark.com>.

[84.xy] Remplacer l'unité de traitement d'images, nombre de pages restantes estimé 0



! - En fonction

 - Clignotant

 - En fonction

Si la séquence des voyants du panneau de commandes de l'imprimante concorde avec celle de l'illustration précédente, remplacez l'unité de traitement d'images. Pour plus d'informations, reportez-vous à la notice d'utilisation fournie avec le consommable.


Remarque : Si vous ne disposez pas d'une unité de traitement d'images de rechange, reportez-vous à la section « Commande de fournitures » du *Guide de l'utilisateur* ou visitez www.lexmark.com.

[31.xy] Réinstaller l'unité de traitement d'images manquante ou qui ne répond pas



! - Allumé

! - Clignotement

Si la séquence des voyants du panneau de commandes de l'imprimante concorde avec celle de l'illustration précédente, appuyez rapidement deux fois sur  pour voir la séquence des voyants supplémentaire.



! - Allumé

! - Allumé



Si la séquence des voyants supplémentaire du panneau de commandes de l'imprimante concorde avec celle de l'illustration précédente, essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Retirez l'unité de traitement d'images, puis remettez-la en place.
- Retirez l'unité de traitement d'images et installez-en une nouvelle. Pour plus d'informations, reportez-vous à la notice d'utilisation fournie avec le consommable.

[32.xy] Remplacer l'unité de traitement d'images non prise en charge



! - En fonction

⚡ - En fonction

📄 - En fonction

⚠ - Clignotant

Si la séquence des voyants du panneau de commandes de l'imprimante concorde avec celle de l'illustration précédente, retirez l'unité de traitement d'images et installez-en une qui est prise en charge. Pour plus d'informations, reportez-vous à la notice d'utilisation fournie avec le consommable.

Remarque : Si vous ne disposez pas d'une unité de traitement d'images de rechange, reportez-vous à la section « Commande de fournitures » du *Guide de l'utilisateur* ou visitez www.lexmark.com.

Messages de chargement du papier

Changer [alimentation papier] avec [nom du type personnalisé],
charger [orientation]




- Clignotement



- Allumé


Si la séquence des voyants du panneau de commandes de l'imprimante concorde avec celle de l'illustration précédente, essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Chargez le format et le type de papier corrects dans le tiroir ou le chargeur, puis appuyez sur  dans le panneau de commandes de l'imprimante pour poursuivre l'impression.
- Assurez-vous que le type et le format de papier corrects sont définis dans le menu Papier :
 - Si l'imprimante se trouve sur un réseau, accédez au serveur Web incorporé.
 - 1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- imprimer une page de configuration du réseau ou la page de paramètres de menus, puis identifier l'adresse IP dans la section TCP/IP.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

2 Cliquez sur **Paramètres > Menu papier**.

- Si l'imprimante est connectée à un ordinateur via un câble USB ou un câble parallèle, accédez au menu Papier via l'utilitaire Paramètres de l'imprimante locale sous Windows ou Paramètres de l'imprimante sous Macintosh.
- Appuyez sur  pour annuler le travail d'impression.

Changer [alimentation papier] avec [chaîne personnalisée], charger [orientation]




- Clignotement



- Allumé

Si la séquence des voyants du panneau de commandes de l'imprimante concorde avec celle de l'illustration précédente, essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Chargez le format et le type de papier corrects dans le tiroir ou le chargeur, puis appuyez sur  dans le panneau de commandes de l'imprimante pour poursuivre l'impression.
- Assurez-vous que le type et le format de papier corrects sont définis dans le menu Papier :

— Si l'imprimante se trouve sur un réseau, accédez au serveur Web incorporé.


1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- imprimer une page de configuration du réseau ou la page de paramètres de menus, puis identifier l'adresse IP dans la section TCP/IP.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

2 Cliquez sur **Paramètres > Menu papier**.

— Si l'imprimante est connectée à un ordinateur via un câble USB ou un câble parallèle, accédez au menu Papier via l'utilitaire Paramètres de l'imprimante locale sous Windows ou Paramètres de l'imprimante sous Macintosh.

- Appuyez sur  pour annuler le travail d'impression.

Changer [alimentation] par [format de papier], charger [orientation]




- Clignotement



- Allumé

Si la séquence des voyants du panneau de commandes de l'imprimante concorde avec celle de l'illustration précédente, essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Chargez le format et le type de papier corrects dans le tiroir ou le chargeur, puis appuyez sur  dans le panneau de commandes de l'imprimante pour poursuivre l'impression.
- Assurez-vous que le type et le format de papier corrects sont définis dans le menu Papier :

— Si l'imprimante se trouve sur un réseau, accédez au serveur Web incorporé.


1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- imprimer une page de configuration du réseau ou la page de paramètres de menus, puis identifier l'adresse IP dans la section TCP/IP.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

2 Cliquez sur **Paramètres > Menu papier**.

— Si l'imprimante est connectée à un ordinateur via un câble USB ou un câble parallèle, accédez au menu Papier via l'utilitaire Paramètres de l'imprimante locale sous Windows ou Paramètres de l'imprimante sous Macintosh.

- Appuyez sur  pour annuler le travail d'impression.

Régler [source du papier] sur [type de papier] [format de papier],
charger [orientation]




- Clignotement



- Allumé


Si la séquence des voyants du panneau de commandes de l'imprimante concorde avec celle de l'illustration précédente, essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Chargez le format et le type de papier corrects dans le tiroir ou le chargeur, puis appuyez sur  dans le panneau de commandes de l'imprimante pour poursuivre l'impression.
- Assurez-vous que le type et le format de papier corrects sont définis dans le menu Papier :
 - Si l'imprimante se trouve sur un réseau, accédez au serveur Web incorporé.
 - 1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- imprimer une page de configuration du réseau ou la page de paramètres de menus, puis identifier l'adresse IP dans la section TCP/IP.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

2 Cliquez sur Paramètres >Menu papier.

- Si l'imprimante est connectée à un ordinateur via un câble USB ou un câble parallèle, accédez au menu Papier via l'utilitaire Paramètres de l'imprimante locale sous Windows ou Paramètres de l'imprimante sous Macintosh.
- Appuyez sur  pour annuler le travail d'impression.

[34] Format de papier incorrect, ouvrir [alimentation papier]



! - Allumé

↔ - Allumé

Si la séquence des voyants du panneau de commandes de l'imprimante concorde avec celle de l'illustration précédente, appuyez rapidement deux fois sur ↔ pour voir la séquence des voyants supplémentaire.



! - Allumé


📄 - Allumé

💡 - Allumé



- Allumé

Si la séquence des voyants supplémentaire du panneau de commandes de l'imprimante concorde avec celle de l'illustration précédente, essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Chargez le type de papier correct.
- Sur le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur  pour supprimer la séquence de voyants et effectuer l'impression en utilisant un autre tiroir.
- Vérifiez les guides de longueur et de largeur et veillez à ce que le papier soit correctement chargé dans le tiroir.
- Assurez-vous que les valeurs du type et du format de papier sont correctement définies dans les propriétés d'impression ou les paramètres de la boîte de dialogue Imprimer.
- Assurez-vous que le type et le format de papier corrects sont définis dans le menu Papier du panneau de commandes de l'imprimante :
 - Si l'imprimante se trouve sur un réseau, accédez au serveur Web incorporé.
 - 1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- Imprimez une page de configuration du réseau ou la page de paramètres de menus, puis identifiez l'adresse IP dans la section TCP/IP.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

2 Cliquez sur Paramètres >Menu papier.

- Si l'imprimante est connectée à un ordinateur via un câble USB ou un câble parallèle, accédez au menu Papier via l'utilitaire Paramètres de l'imprimante locale sous Windows ou Paramètres de l'imprimante sous Macintosh.

Remarque : Vérifiez que le format de papier est correctement défini. Par exemple, si l'option Frmt chargeur MF est définie sur Universel, vérifiez que la largeur du papier est adaptée aux données imprimées.

Alimenter [alimentation papier] avec [nom du type personnalisé] [orientation]




- Allumé




- Allumé

Si la séquence des voyants du panneau de commandes de l'imprimante concorde avec celle de l'illustration précédente, essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Chargez du papier de type et de format appropriés.
- Sur le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur  pour poursuivre l'impression.

Remarque : Si l'imprimante détecte un tiroir qui contient du papier de format et de type appropriés, les documents sont imprimés à partir de ce tiroir. Dans le cas contraire, les documents sont imprimés à partir de la source de papier par défaut.

- Appuyez sur  pour annuler le travail d'impression.

Alimenter [alimentation papier] avec [chaîne type personnalisé] [orientation]




- Allumé




- Allumé

Si la séquence des voyants du panneau de commandes de l'imprimante concorde avec celle de l'illustration précédente, essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Chargez du papier de type et de format appropriés.
- Sur le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur  pour poursuivre l'impression.

Remarque : Si l'imprimante détecte un tiroir qui contient du papier de format et de type appropriés, les documents sont imprimés à partir de ce tiroir. Dans le cas contraire, les documents sont imprimés à partir de la source de papier par défaut.

- Sur le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur  pour annuler le travail d'impression.


Alimenter [alimentation papier] avec [format du papier] [orientation du papier]




 - Allumé

 - Allumé

Si la séquence des voyants du panneau de commandes de l'imprimante concorde avec celle de l'illustration précédente, essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Alimentez le chargeur ou le tiroir avec du papier au format approprié.
- Sur le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur  pour poursuivre l'impression.

Remarque : Si l'imprimante détecte un tiroir qui contient du papier au format approprié, les documents sont imprimés à partir de ce tiroir. Dans le cas contraire, les documents sont imprimés à partir de la source de papier par défaut.

- Sur le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur  pour annuler le travail d'impression.


Charger [source du papier] avec [type de papier] [format du papier] [orientation]




 - Allumé

 - Allumé

Si la séquence des voyants du panneau de commandes de l'imprimante concorde avec celle de l'illustration précédente, essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Chargez du papier de type et de format appropriés.
- Sur le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur  pour poursuivre l'impression.

Remarque : Si l'imprimante détecte un tiroir qui contient du papier de format et de type appropriés, les documents sont imprimés à partir de ce tiroir. Dans le cas contraire, les documents sont imprimés à partir de la source de papier par défaut.

- Sur le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur  pour annuler le travail d'impression.


Charger chargeur manuel avec [nom type perso] [orientation]




 - Allumé

 - Allumé

Si la séquence des voyants du panneau de commandes de l'imprimante concorde avec celle de l'illustration précédente, essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Chargez le chargeur multifonction avec du papier de type et de format appropriés.
- Sur le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur  pour poursuivre l'impression.

Remarque : Si le chargeur ne contient pas de papier, la demande est ignorée et l'impression est effectuée à partir d'un tiroir sélectionné automatiquement.

- Appuyez sur  pour annuler le travail d'impression.


Charger chargeur manuel avec [chaîne du type personnalisé] [orientation]




 - Allumé

 - Allumé

Si la séquence des voyants du panneau de commandes de l'imprimante concorde avec celle de l'illustration précédente, essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Chargez le chargeur multifonction avec du papier de type et de format appropriés.
- Sur le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur  pour poursuivre l'impression.

Remarque : Si le chargeur ne contient pas de papier, la demande est ignorée et l'impression est effectuée à partir d'un tiroir sélectionné automatiquement.

- Appuyez sur  pour annuler le travail d'impression.


Charger chargeur manuel avec [format du papier] [orientation]




 - Allumé

 - Allumé

Si la séquence des voyants du panneau de commandes de l'imprimante concorde avec celle de l'illustration précédente, essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Alimentez le chargeur avec du papier de format et de type appropriés.
- Sur le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur  pour poursuivre l'impression.

Remarque : Si le chargeur ne contient pas de papier, la demande est ignorée et l'impression est effectuée à partir d'un tiroir sélectionné automatiquement.

- Appuyez sur  pour annuler le travail d'impression.


Charger chargeur manuel avec [type de papier] [format du papier] [orientation]




 - Allumé

 - Allumé

Si la séquence des voyants du panneau de commandes de l'imprimante concorde avec celle de l'illustration précédente, essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Chargez le chargeur multifonction avec du papier de type et de format appropriés.
- Sur le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur  pour poursuivre l'impression.

Remarque : Si le chargeur ne contient pas de papier, la demande est ignorée et l'impression est effectuée à partir d'un tiroir sélectionné automatiquement.


- Appuyez sur  pour annuler le travail d'impression.

Retirer le papier du réceptacle standard



- Clignotement

Si la séquence des voyants du panneau de commandes de l'imprimante concorde avec celle de l'illustration précédente, procédez comme suit :

- 1 Sortez la pile de papier du réceptacle standard.
- 2 Sur le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur  pour poursuivre l'impression.

Messages d'erreur de communication avec l'imprimante

[54] Erreur logicielle réseau [x]



! - Allumé

◊ - Allumé

Si la séquence des voyants du panneau de commandes de l'imprimante concorde avec celle de l'illustration précédente, appuyez rapidement deux fois sur ◊ pour voir la séquence des voyants supplémentaire.




! - Allumé

⚡ - Clignotement

 - Allumé

Si la séquence des voyants supplémentaire du panneau de commandes de l'imprimante concorde avec celle de l'illustration précédente, essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :


- Sur le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur  pour poursuivre l'impression.
- Débranchez le routeur, attendez environ 30 secondes, puis rebranchez-le.
- Eteignez l'imprimante, attendez environ 10 secondes, puis rallumez-la.
- Mettez à jour le microcode réseau de l'imprimante ou du serveur d'impression. Pour plus d'informations, contactez l'assistance clientèle.

[56] Port parallèle standard désactivé




! - Allumé

 - Allumé

Si la séquence des voyants du panneau de commandes de l'imprimante concorde avec celle de l'illustration précédente, appuyez rapidement deux fois sur  pour voir la séquence des voyants supplémentaire.



! - Allumé

 - Clignotement lent

 - Clignotement lent

 - Allumé

Si la séquence des voyants supplémentaire du panneau de commandes de l'imprimante concorde avec celle de l'illustration précédente, essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Sur le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur  pour poursuivre l'impression.

Remarque : L'imprimante ignore toutes les données reçues via le port parallèle.

- Réglez Tampon parallèle sur Auto.
 - Si l'imprimante se trouve sur un réseau, accédez au serveur Web incorporé.
 - 1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :


- imprimer une page de configuration du réseau ou la page de paramètres de menus, puis identifier l'adresse IP dans la section TCP/IP.
 - Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.
- 2 Cliquez sur **Paramètres > Réseau/Ports > Parallèle**.
 - 3 Dans le champ Tampon parallèle, entrez 2.
 - 4 Cliquez sur **Envoyer**.
- Si l'imprimante est connectée à un ordinateur via un câble USB ou un câble parallèle, accédez au menu Parallèle via l'utilitaire Paramètres de l'imprimante locale sous Windows ou Paramètres de l'imprimante sous Macintosh.

54 Erreur de logiciel réseau standard



! - Allumé

 - Allumé

Si la séquence des voyants du panneau de commandes de l'imprimante concorde avec celle de l'illustration précédente, appuyez rapidement deux fois sur  pour voir la séquence des voyants supplémentaire.




! - Allumé

 - Allumé

 - Allumé

Si la séquence des voyants supplémentaire du panneau de commandes de l'imprimante concorde avec celle de l'illustration précédente, essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :


- Sur le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur  pour poursuivre l'impression.
- Eteignez, puis rallumez l'imprimante.
- Mettez à jour le microcode réseau de l'imprimante ou du serveur d'impression. Pour plus d'informations, contactez l'assistance clientèle.

[56] Port USB standard désactivé




! - Allumé

 - Allumé

Si la séquence des voyants du panneau de commandes de l'imprimante concorde avec celle de l'illustration précédente, appuyez rapidement deux fois sur  pour voir la séquence des voyants supplémentaire.



! - Allumé

 - Clignotement

 - Clignotement

 - Allumé

Si la séquence des voyants supplémentaire du panneau de commandes de l'imprimante concorde avec celle de l'illustration précédente, essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Sur le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur  pour poursuivre l'impression.

Remarque : L'imprimante ignore toutes les données reçues sur le port USB.

- Réglez Tampon USB sur Auto :
 - Si l'imprimante se trouve sur un réseau, accédez au serveur Web incorporé.
 - 1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- imprimer une page de configuration du réseau ou la page de paramètres de menus, puis identifier l'adresse IP dans la section TCP/IP.
 - Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.
- 2 Cliquez sur **Paramètres > Réseau/Ports > USB standard**.
 - 3 Dans le champ Tampon USB, entrez 2.
 - 4 Cliquez sur **Envoyer**.
- Si l'imprimante est connectée à un ordinateur via un câble USB ou un câble parallèle, accédez au menu USB standard via l'utilitaire Paramètres de l'imprimante locale sous Windows ou Paramètres de l'imprimante sous Macintosh.

Messages d'erreur de mémoire insuffisante

[37] Mémoire insuffisante pour assembler les travaux



! - Allumé

◀ - Allumé

Si la séquence des voyants du panneau de commandes de l'imprimante concorde avec celle de l'illustration précédente, appuyez rapidement deux fois sur ▶ pour voir la séquence des voyants supplémentaire.





! - Allumé

 - Allumé

 - Allumé

Si la séquence des voyants supplémentaire du panneau de commandes de l'imprimante concorde avec celle de l'illustration précédente, essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :


- Dans le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur  pour imprimer la partie du travail déjà stockée et commencer l'assemblage du reste du travail d'impression.
- Sur le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur  pour annuler le travail d'impression.


[35] Mémoire insuffisante pour prendre en charge la fonction Economiser ressources




! - Allumé

 - Allumé


Si la séquence des voyants du panneau de commandes de l'imprimante concorde avec celle de l'illustration précédente, appuyez rapidement deux fois sur  pour voir la séquence des voyants supplémentaire.

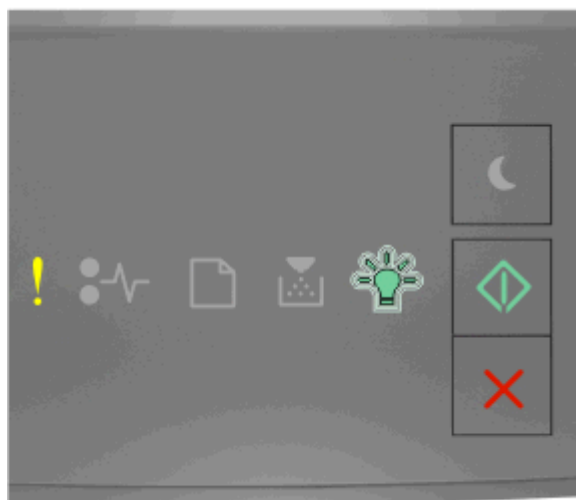

! - Allumé

 - Clignotement

 - Allumé

Si la séquence des voyants supplémentaire du panneau de commandes de l'imprimante concorde avec celle de l'illustration précédente, appuyez sur  à partir du panneau de commandes de l'imprimante pour supprimer la séquence des voyants.

Le travail sera imprimé sans utiliser la fonction Economiser ressources.

38 Mémoire saturée



! - Allumé

◀ - Allumé

Si la séquence des voyants du panneau de commandes de l'imprimante concorde avec celle de l'illustration précédente, appuyez rapidement deux fois sur ▶ pour voir la séquence des voyants supplémentaire.



! - Allumé



▶ - Allumé

⬆ - Allumé



- Allumé

Si la séquence des voyants supplémentaire du panneau de commandes de l'imprimante concorde avec celle de l'illustration précédente, essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Sur le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur  pour poursuivre l'impression. Vous perdrez des données.
- Sur le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur  pour annuler le travail d'impression.
- Installez de la mémoire supplémentaire dans l'imprimante.
- Diminuez la résolution.

Messages divers

Fermer la porte avant



- Allumé


Si la séquence des voyants du panneau de commandes de l'imprimante concorde avec celle de l'illustration précédente, fermez la porte avant de l'imprimante.

[39] Page complexe, des données risquent de ne pas être imprimées



! - Allumé

 - Allumé

Si la séquence des voyants du panneau de commandes de l'imprimante concorde avec celle de l'illustration précédente, appuyez rapidement deux fois sur  pour voir la séquence des voyants supplémentaire.





! - Allumé

 - Allumé

 - Allumé

Si la séquence des voyants supplémentaire du panneau de commandes de l'imprimante concorde avec celle de l'illustration précédente, essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :


- Sur le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur  pour poursuivre l'impression. Vous risquez de perdre des données.
- Sur le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur  pour annuler le travail d'impression.
- Installez de la mémoire supplémentaire dans l'imprimante.
- Diminuez le nombre des polices et leur taille, le nombre et la complexité des images ainsi que le nombre de pages du travail d'impression.

[50] Erreur de police PPDS



! - Allumé

 - Allumé

Si la séquence des voyants du panneau de commandes de l'imprimante concorde avec celle de l'illustration précédente, appuyez rapidement deux fois sur  pour voir la séquence des voyants supplémentaire.





! - Allumé

 - Clignotement

 - Allumé

Si la séquence des voyants supplémentaire du panneau de commandes de l'imprimante concorde avec celle de l'illustration précédente, essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :


- Sur le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur  pour poursuivre l'impression.
- Sur le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur  pour annuler le travail d'impression.

L'imprimante a dû redémarrer. Le dernier travail est peut-être incomplet.




! - Clignotement

 - Clignotement

 - Clignotement

 - Allumé

Si la séquence des voyants du panneau de commandes de l'imprimante concorde avec celle de l'illustration précédente, appuyez sur  sur le panneau de commandes de l'imprimante pour poursuivre l'impression.

Pour plus d'informations, visitez <http://support.lexmark.com> ou contactez l'assistance clientèle.

Erreur de service



- ! - Clignotement
- ⚡ - Clignotement
- 📄 - Clignotement
- 🖨️ - Clignotement
- 💡 - Clignotement
- ⬠ - Clignotement

Si la séquence des voyants du panneau de commandes de l'imprimante concorde avec celle de l'illustration précédente, mettez l'imprimante hors tension, puis de nouveau sous tension.

Si les voyants continuent à clignoter après 10 secondes, il est possible que l'imprimante nécessite une intervention. Visitez <http://support.lexmark.com> ou contactez le technicien de support système.

[58] Trop de tiroirs connectés



! - Allumé

◊ - Allumé

Si la séquence des voyants du panneau de commandes de l'imprimante concorde avec celle de l'illustration précédente, appuyez rapidement deux fois sur ◊ pour voir la séquence des voyants supplémentaire.



! - Allumé

📄 - Allumé

🔍 - Allumé



- Allumé

Si la séquence des voyants supplémentaire du panneau de commandes de l'imprimante concorde avec celle de l'illustration précédente, procédez comme suit :

- 1 Mettez l'imprimante hors tension.
- 2 Débranchez le cordon d'alimentation de la prise de courant.

Remarque : les tiroirs optionnels s'emboîtent lorsqu'ils sont empilés. Retirez les tiroirs l'un après l'autre en partant du haut.

- 3 Retirez le(s) tiroir(s) en trop.
- 4 Branchez le cordon d'alimentation sur une prise secteur correctement mise à la terre.
- 5 Remettez l'imprimante sous tension.