

8212 DECT Handset

OpenTouch™ Suite for MLE

Manuel utilisateur

8AL90328FRACed02 - 1837



1	DÉCOUVRIR VOTRE TÉLÉPHONE	5
1.1	DESCRIPTION DU POSTE	5
1.2	ICÔNES D'ÉTAT	6
1.3	ICÔNES DU MENU	7
1.4	ICÔNES D'APPEL	7
1.5	ACCÉDER AU MENU ET NAVIGATION	8
2	LES PREMIERS PAS	9
2.1	METTRE EN PLACE LA BATTERIE	9
2.2	CHARGER LA BATTERIE DU TÉLÉPHONE	9
2.3	METTRE EN MARCHÉ LE TÉLÉPHONE	10
2.4	ETEINDRE VOTRE TÉLÉPHONE	10
3	TÉLÉPHONER	11
3.1	FAIRE UN APPEL	11
3.2	RECEVOIR UN APPEL	11
3.3	APPELER PAR VOTRE RÉPERTOIRE PERSONNEL	11
3.4	RAPPELER LE DERNIER NUMERO COMPOSE (BIS)	11
3.5	JOURNAL DES APPELS	12
3.6	ENVOYER DES SIGNAUX DTMF	13
3.7	METTRE UN APPEL EN ATTENTE	13
3.8	APPELER UN SECOND CORRESPONDANT	13
3.9	RECEVOIR UN DEUXIÈME APPEL	14
3.10	PASSER D'UN CORRESPONDANT A L'AUTRE (VA-ET-VIENT)	14
3.11	TRANSFÉRER UN APPEL	15
3.12	CONVERSER SIMULTANEMENT AVEC 2 CORRESPONDANTS (CONFERENCE) - Mode IBS	15
3.13	VERROUILLER VOTRE TÉLÉPHONE	15
4	RESTER EN CONTACT	16
4.1	PARAMETRER LE NUMERO DE VOTRE BOITE VOCALE	16
4.2	CONSULTER VOTRE BOÎTE VOCALE	16
4.3	CONSULTER LES MESSAGES TEXTE - Mode IP-DECT	17
4.4	ENVOYER UN MESSAGE ECRIT A UN CORRESPONDANT INTERNE - Mode IP-DECT	17
4.5	ENVOYER DES MESSAGES PREDEFINIS - Mode IP-DECT	18
4.6	MODIFIER LE MOT DE PASSE DE VOTRE MESSAGERIE VOCALE	18
5	VOTRE POSTE S'AJUSTE A VOS BESOINS	19
5.1	PROGRAMMER VOTRE ANNUAIRE PERSONNEL	19
5.2	RÉGLER VOTRE SONNERIE	21
5.3	RÉGLER VOTRE TÉLÉPHONE	22
5.4	SÉLECTION DE LA LANGUE	23
6	ENREGISTRER LE TÉLÉPHONE	24
6.1	DECLARER LE TELEPHONE SUR UN SYSTEME LORS DE LA PREMIERE MISE EN ROUTE	24
6.2	DECLARER LE TELEPHONE SUR D'AUTRES SYSTEMES	25

7	UTILISER LE TELEPHONE EN MODE SIP	27
7.1	DÉCOUVRIR VOTRE TÉLÉPHONE	27
7.2	JOURNAL DES APPELS	30
7.3	FAIRE UN APPEL	30
7.4	APPELER PAR VOTRE RÉPERTOIRE PERSONNEL	31
7.5	APPELER VOTRE CORRESPONDANT A PARTIR DE SON NOM (ANNUAIRE DE L'ENTREPRISE)	31
7.6	EFFECTUER UN APPEL A L'AIDE D'UNE TOUCHE DE COMPOSITION RAPIDE	32
7.7	RAPPELER LE DERNIER NUMERO COMPOSE (BIS)	32
7.8	RECEVOIR UN APPEL	32
7.9	APPELER UN SECOND CORRESPONDANT	32
7.10	RECEVOIR UN DEUXIÈME APPEL	33
7.11	PASSER D'UN CORRESPONDANT A L'AUTRE (VA-ET-VIENT)	33
7.12	TRANSFÉRER UN APPEL	33
7.13	CONVERSER SIMULTANEMENT AVEC 2 CORRESPONDANTS (CONFERENCE)	34
7.14	ENVOYER DES SIGNAUX DTMF	34
7.15	EMETTRE UNE COUPURE CALIBRÉE	34
7.16	VERROUILLER VOTRE TÉLÉPHONE	34
7.17	PROGRAMMER VOTRE ANNUAIRE PERSONNEL	35
7.18	PERSONNALISER ET RÉGLER VOTRE TÉLÉPHONE	37
7.19	PORTAIL DE MESSAGERIE	39
8	ACCESSOIRES	41
8.1	LES CHARGEURS	41
8.2	CARACTÉRISTIQUES DE L'ADAPTATEUR SECTEUR	41
8.3	PRÉSENTATION DE LA BATTERIE	41
8.4	CASQUE / MICRO EXTERNE	42
8.5	NETTOYER VOTRE TÉLÉPHONE	42
8.6	TRANSPORTER ET PROTÉGER VOTRE TÉLÉPHONE	42
9	DÉCLARATION DE CONFORMITÉ	43

Ce document décrit les services offerts par le poste 8212 DECT Handset connecté au système OmniPCX Enterprise

Conditions d'utilisation

Ce téléphone agréé de type DECT est destiné à être utilisé en lien avec un autocommutateur privé (PABX) sans fil ALE International. Les conditions d'utilisation suivantes doivent être respectées, notamment compte tenu de l'utilisation de fréquences radioélectriques :

- Des modifications apportées et non approuvées par le constructeur rendent cet équipement inopérable.
- Pour limiter le risque d'interférence, les personnes ayant un stimulateur cardiaque doivent garder le téléphone sans fil loin du stimulateur cardiaque (distance minimale de 15 cm / 6 pouces).
- Il est recommandé de suivre les consignes de sécurité des zones sensibles aux ondes électromagnétiques (hôpitaux...).
- Les équipements DECT ne peuvent être utilisés pour l'établissement de liaisons entre points fixes que dans la mesure où ces liaisons sont temporaires.
- Les conditions d'accès à un réseau télépoint des équipements DECT doivent faire l'objet d'une convention signée avec l'exploitant du réseau télépoint autorisé concerné.
- Éviter d'exposer le téléphone à des conditions défavorables à son bon fonctionnement (pluie, air marin, poussière...).
- Éteindre le téléphone avant de changer la batterie.
- Vous ne devez pas mettre en marche ou utiliser votre téléphone à proximité de gaz ou de liquides inflammables.
- L'écouteur comprend des éléments magnétiques qui peuvent attirer des objets métalliques pointus.
- Il y a un risque d'explosion si la batterie n'est pas remplacée correctement. Utiliser seulement 2 batteries rechargeables, classées. NIMH AAA capacité générale : 600 mAh 1,2 V.
- La prise secteur du chargeur doit être proche du support de charge et facilement accessible, afin de servir de dispositif de coupure de l'alimentation électrique.
- Charge de la batterie : Charger la batterie au moins 6h avant la première utilisation.
- Utilisez uniquement le chargeur recommandé : 8212 DECT Handset desktop charger (3BN67356AA) – fournies avec le combiné.

Avec les alimentations suivantes :

- 8232 DECT Handset Desktop charger PSU Europe (3BN67335AA)
TenPao (Model S005AYV0500100) – efficiency level VI (rating I/P :AC 100-240V, 0.2A; O/P : DC 5V, 1A)
- 8232 DECT Handset Desktop charger PSU WW (3BN67336AA)
TenPao (Model S008ACM0500100 with UK,US,AUS plugs) – efficiency level VI (rating I/P :AC 100-240V, 0.3A; O/P : DC 5V, 1A)
- Pour éviter tout dommage auditif, ne pas écouter à volume élevé pendant de longues périodes.

Votre téléphone peut être connecté à une station de base radio IP-Dect ou IBS en fonction du système téléphonique de l'entreprise. Certaines fonctionnalités dépendent du type de station de base radio auquel vous êtes connecté. Dans ce cas, le mode IBS ou IP-Dect est indiqué dans la description de la fonctionnalité.





Votre téléphone peut être connecté à une station de base DECT Alcatel-Lucent à cellule unique. Dans ce cas, toutes les caractéristiques sont décrites dans le chapitre suivant : Utiliser le téléphone en mode SIP.








Les libellés et les icônes affichés sur votre téléphone ne sont pas contractuels et peuvent être modifiés sans avis préalable. Les libellés et les icônes affichés sur votre téléphone sont dépendants du système auquel vous êtes raccordé et peuvent être différents de ceux spécifiés sur ce document.

1 Découvrir votre téléphone

1.1 Description du poste



	<ul style="list-style-type: none"> Prendre l'appel. Appui long (fonction dependante du systeme) : numerotation du dernier numero compose ou acces a la liste des derniers numeros composes.
	<ul style="list-style-type: none"> Raccrocher. Appui long : mettre le telephone en marche / eteindre votre telephone.
	<ul style="list-style-type: none"> Revenir au menu précédent. Effacer un caractère. Effacer un champ complet.
	<ul style="list-style-type: none"> Appui court : retour a la page d'accueil. Appui long : verrouiller/deverrouiller le clavier.


①		<ul style="list-style-type: none"> Accéder au menu. Confirmer. Naviguer. Regler le niveau sonore pendant une conversation (touche de navigation vers le haut et vers le bas).
②		<ul style="list-style-type: none"> Acceder a votre repertoire personnel.
		<ul style="list-style-type: none"> Activer/desactiver la mise en sourdine pendant la conversation. Il n'existe pas de fonction associee a cette touche en mode veille.
		<ul style="list-style-type: none"> Acceder au journal des appels.
		<ul style="list-style-type: none"> Appui court (en mode veille) : acceder aux parametres de la sonnerie. Appui long (en mode veille) : activer ou desactiver la sonnerie. Appui court (appel entrant) : couper la sonnerie.
		<ul style="list-style-type: none"> Repondre a l'appel avec le haut-parleur active. Activer/desactiver le haut-parleur pendant la conversation.
		<ul style="list-style-type: none"> Appui long : acceder a la fonction frequence vocale en cours de conversation.

③	Voyant lumineux	<ul style="list-style-type: none"> • Vert fixe : le telephone est sur son chargeur et la batterie est chargee. • Rouge fixe : le telephone est sur son chargeur et la batterie est en charge. • Clignotement orange lent : événement telephonique tel qu'un message non lu, un appel manque, • Clignotement orange rapide : appel entrant. • Clignotement rouge lent : le telephone est hors zone de couverture. • Clignotement rouge rapide : signal de batterie faible. <p>Le clignotement de la led lorsque le telephone est en charge a la meme signification que lorsque le telephone est hors chargeur a la difference qu'entre deux clignotements jaune la led est rouge ou verte en fonction de l'etat de charge de la batterie du telephone.</p>
④		<ul style="list-style-type: none"> • Prise jack 3,5 mm pour le raccordement d'un casque ou le raccordement pour des operations de maintenance.

1.2 Icônes d'état


Les icônes d'états sont présents sur l'écran d'accueil et informent sur l'état du poste.

 Niveau de charge de batterie ( >  >  > ).


 En charge (icône clignotante).

 Nouveaux événements (messages vocaux, demandes de rappel, appels en absence).


 Appels manqués.

 Sonnerie activée.

 Sonnerie coupée.

 Qualité de réception radio.

 Haut-parleur activé (en conversation).

 Muet activé (en conversation).

 Mode économie activé et en fonction (vert).

 Mode économie activé (gris).

 Puissance 50mW.

Vous pouvez obtenir des précisions sur les icônes d'états grâce aux info-bulles qui apparaissent lorsque vous utilisez le navigateur sur l'écran d'accueil :



1.3 Icônes du MENU

Le MENU est accessible à partir de l'écran d'accueil, en appuyant sur la touche OK.






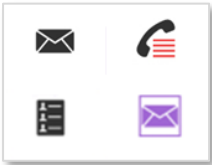

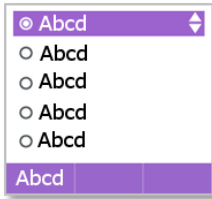

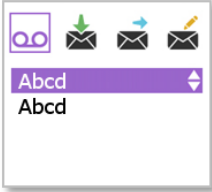
Il permet d'accéder à toutes les fonctions offertes par votre système. Tous les icônes sont décrits dans leur état non sélectionné. Lorsqu'ils sont sélectionnés, les icônes sont affichés dans une couleur violette.

	<i>Messages</i> : Consulter et envoyer des messages vocaux et textes.
	<i>Appels</i> : Accéder au journal de tous les appels entrants et sortants.
	<i>Contacts</i> : Gérer le répertoire téléphonique.
	<i>Paramèt</i> : Accéder aux paramètres généraux du téléphone (son clavier, mode économie, alerte de charge).
	<i>Sonnerie</i> : Réglage de la sonnerie.
	<i>Installer</i> : Paramètres d'installation.

1.4 Icônes d'appel

	Envoyer un appel.
	Recevoir un appel.
	Terminer un appel.

1.5 Accéder au MENU et navigation

Accéder au menu.	 Appuyer sur la touche d'accès au menu.	
Sélectionner une fonction dans le MENU.	 Utiliser les touches de navigation et appuyer sur la touche OK pour sélectionner une fonction.	
Naviguer dans une fonction.	 Vous pouvez parcourir verticalement les différents labels dans la fonction Appuyer sur la touche OK pour valider votre choix.	
	OU	
	 A l'intérieur de la fonction vous pouvez vous déplacer horizontalement sur les différents icônes Appuyer sur la touche OK pour valider votre choix.	

2 Les premiers pas


Afin d'assurer le bon fonctionnement du combiné 8212 DECT Handset, vérifiez que vous disposez des éléments suivants :

- 8212 DECT Handset.
- 2 batteries rechargeables NiMH AAA 600mAh 1,2V.
- Un chargeur simple.

2.1 Mettre en place la batterie


2.1.1 Mettre en place la batterie :

- ➡ : Pousser le couvercle vers l'arrière du téléphone jusqu'à ce qu'il soit déclipé.
- ⬆ : Soulever le capot.
- Utiliser l'indication de borne positive ('+') et négative ('-') dans le compartiment pour insérer correctement les batteries. Insérer le moins ('-') en premier et pousser pour positionner la batterie.
- ⬆ : Repositionner le capot.
- ➡ : pousser le couvercle jusqu'à ce qu'il soit clipsé.

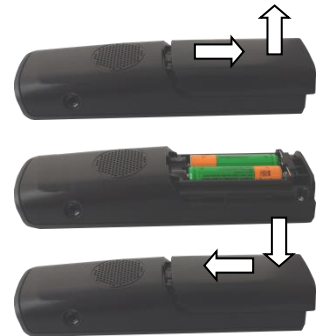

2.1.2 Retrait de la batterie du téléphone

- ➡ : Pousser le couvercle vers l'arrière du téléphone jusqu'à ce qu'il soit déclipé.
- ⬆ : Soulever le capot.
- Retirer la borne plus (+) en premier pour retirer la batterie.

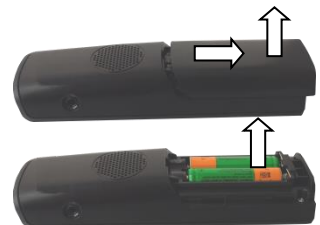

2.2 Charger la batterie du téléphone

2.2.1 Chargement de la batterie sur un chargeur simple

Poser votre poste sur son support. Brancher le connecteur USB sur une prise 5V (adaptateur AC/DC, ordinateur,...).

L'adaptateur AC/DC n'est pas fourni avec le téléphone. Contacter votre revendeur pour connaître les adaptateurs recommandés.

Il est possible de configurer le comportement du téléphone lorsqu'il est installé sur le chargeur via le menu des paramètres. Voir le chapitre sur la configuration du téléphone : Régler votre téléphone.



2.2.2 Voyant lumineux

Vert fixe : le téléphone est sur son chargeur et la batterie est chargée.
Rouge fixe : le téléphone est sur son chargeur et la batterie est en charge.

Charger régulièrement le téléphone. Le téléphone peut être en position arrêt ou marche. Si le téléphone est inutilisé et reste hors du chargeur pendant plusieurs semaines, retirer sa batterie et la ranger à part.


Le temps de charge de la batterie est moins de 10 heures.

2.2.3 Autonomie de votre téléphone

En veille dans la zone de couverture radio	Jusqu'à 113 heures.
En conversation continue	Jusqu'à 11 heures.

2.3 Mettre en marche le téléphone

Appuyer sur la touche mise en marche/arrêt (appui long).
Votre téléphone est en marche.



Si l'afficheur ne s'allume pas ou si l'icône du niveau de batterie clignote, recharger la batterie.


Si l'icône de réception radio n'apparaît pas sur l'afficheur du téléphone :

- Vérifier que vous êtes dans une zone couverte (se rapprocher d'une borne radio si ce n'est pas le cas).
- Vérifier que le téléphone est convenablement installé sur le système (se renseigner auprès du gestionnaire du PABX).

Si l'afficheur indique : 'System 1 - Auto install ?', se reporter au paragraphe 'Enregistrer le téléphone' ou consulter votre installateur.




2.4 Eteindre votre téléphone

Appuyer sur la touche mise en marche/arrêt (appui long).
Confirmer : *Oui*.
Votre téléphone est éteint.






3 Téléphoner






3.1 Faire un appel

	<ul style="list-style-type: none">• Numéroté.
	<ul style="list-style-type: none">• Passer l'appel.
› Vous êtes en communication.	
	<ul style="list-style-type: none">• Raccrocher.

3.2 Recevoir un appel

Un appel arrive.	
	<ul style="list-style-type: none">• Prendre l'appel.
	<ul style="list-style-type: none">• Désactiver la sonnerie. Appuyer sur cette touche lorsque le téléphone sonne. Il est toujours possible de répondre en appuyant sur la touche décrocher.
Parler.	
	<ul style="list-style-type: none">• Raccrocher.









3.3 Appeler par votre répertoire personnel

		Accès rapide :
	<ul style="list-style-type: none">• Accéder au MENU.	
	<ul style="list-style-type: none">• <i>Contacts</i>	
	<ul style="list-style-type: none">• Sélectionner le nom de la personne que vous souhaitez joindre.	
	<ul style="list-style-type: none">• Passer l'appel.	





3.4 Rappeler le dernier numéro composé (bis)

	<ul style="list-style-type: none">• Appui long.
---	---

3.5 Journal des appels




		Accès rapide :
	<ul style="list-style-type: none">• Accéder au MENU.	
	<ul style="list-style-type: none">• <i>Journal des appels</i>	
	<ul style="list-style-type: none">•  Tous les appels.•  Les appels entrants répondus.•  Appels sortants.•  Appels manqués.	

Gérer le journal d'appels

	<ul style="list-style-type: none">• Sélectionner une entrée.
	<ul style="list-style-type: none">• <i>Appeler</i> Appeler le contact.
	<ul style="list-style-type: none">• <i>Voir</i> Afficher les détails de l'appel.
	<ul style="list-style-type: none">• <i>Plus</i><ul style="list-style-type: none">○ <i>Enreg. contact</i> Si la personne ne figure pas dans votre répertoire local, vous pouvez l'enregistrer comme nouveau contact.○ <i>Joindre au contact</i> Ajouter le numéro à un contact local existant.○ <i>Envoyer msg</i> Envoyer de nouveaux messages texte (Fonctions dépendantes du système).○ <i>Éditer avant appel</i> Visualiser le numéro avant d'effectuer l'appel.○ <i>Effacer l'entrée</i> Supprimer l'entrée sélectionnée du journal d'appels.○ <i>Eff. ttes entrées</i> Effacer toutes les entrées de l'onglet sélectionné (effacer le journal d'appels complet si l'onglet de tous les appels est sélectionné).

3.6 Envoyer des signaux DTMF

En cours de conversation, vous devez parfois émettre des codes en fréquences vocales, par exemple dans le cadre d'un serveur vocal, d'un standard automatique ou d'un répondeur consulté à distance. Pour cela :



	<ul style="list-style-type: none"> Appuyer longuement sur la touche '*'.
	<ul style="list-style-type: none"> Entrer le code DTMF.
	<ul style="list-style-type: none"> Appuyer longuement sur la touche '*' pour sortir du mode fréquence vocale (DTMF).

3.7 Mettre un appel en attente

3.7.1 Mode IBS

	<ul style="list-style-type: none"> Appuyer sur une touche numérique.
---	---


Reprendre le correspondant en attente :

	<ul style="list-style-type: none"> Raccrocher.
	<ul style="list-style-type: none"> Votre poste sonne.
	<ul style="list-style-type: none"> Reprendre le correspondant en attente.

3.7.2 Mode IP-Dect

	<ul style="list-style-type: none"> Appuyer sur la touche décrocher.
---	--

Reprendre le correspondant en attente :


	<ul style="list-style-type: none"> Reprendre le correspondant en attente.
---	--

3.8 Appeler un second correspondant

Cette fonction dépend de la configuration du système. Si nécessaire, contactez votre administrateur.

Vous êtes en conversation avec un appelant. Vous voulez effectuer un deuxième appel. Appliquer l'une des consignes suivantes au niveau de l'installation.



3.8.1 Mode IBS

	<ul style="list-style-type: none"> Composer le numéro. Le premier correspondant est mis en attente.
---	---


Reprendre le correspondant en attente

	<ul style="list-style-type: none"> Terminer le second appel et reprendre l'appel en attente.
---	---

3.8.2 Mode IP-Dect

	<ul style="list-style-type: none"> Appuyer sur la touche décrocher.
	<ul style="list-style-type: none"> Composer le numéro. Le premier correspondant est mis en attente.



Reprendre le correspondant en attente

	<ul style="list-style-type: none"> Terminer le second appel et reprendre l'appel en attente.
---	---



3.9 Recevoir un deuxième appel

Lorsque vous recevez un deuxième appel alors que vous êtes déjà en ligne, le nom ou le numéro de l'appel entrant s'affiche.

3.9.1 Mode IBS

 	<ul style="list-style-type: none"> Appuyer sur la touche décrocher, puis sur ' 2 ' pour prendre le deuxième appel. Le premier appel est mis en attente.
--	--


3.9.2 Mode IP-Dect

 	<ul style="list-style-type: none"> Appuyer sur la touche décrocher, puis la touche '*' pour prendre le second appel. Le premier appel est mis en attente.
---	--



3.10 Passer d'un correspondant à l'autre (va-et-vient)

Vous êtes en communication avec le premier correspondant et le deuxième correspondant est en attente. Vous pouvez passer d'un correspondant à l'autre. Appliquer l'une des consignes suivantes au niveau de l'installation.

3.10.1 Mode IBS

	<ul style="list-style-type: none"> Entrer le préfixe d'appel du correspondant (1 par défaut). Le préfixe est défini par votre administrateur. Vous êtes en conversation avec le deuxième appel et le premier est mis en attente.
---	--

3.10.2 Mode IP-Dect

	<ul style="list-style-type: none"> Appuyer sur la touche décrocher.
	<ul style="list-style-type: none"> Appuyer sur la touche '1' pour reprendre un appel sortant en attente (vous avez initié le second appel) ou sur la touche '*' pour reprendre un appel entrant en attente (vous avez reçu le second appel). Vous êtes en conversation avec le deuxième appel et le premier est mis en attente.


3.11 Transférer un appel

Vous voulez transférer l'appel vers un autre contact. Vous êtes en conversation avec un appelant.

	<ul style="list-style-type: none"> Appeler un second correspondant.
	<ul style="list-style-type: none"> Raccrocher. Les deux correspondants sont mis en relation.

3.12 Converser simultanément avec 2 correspondants (conférence) - Mode IBS

Vous êtes en communication avec le premier correspondant et le deuxième correspondant est en attente.

	<ul style="list-style-type: none"> Saisir le préfixe de conférence (3 par défaut). Le préfixe est défini par votre administrateur. Vous êtes en conférence.
---	---

Annuler la conférence et reprendre le dernier appel actif avant la conférence (l'autre correspondant a été mis en attente) :

	<ul style="list-style-type: none"> Entrer le même préfixe.
---	---

Mettre fin à la conférence avec tous les participants.

	<ul style="list-style-type: none"> La conférence est terminée.
---	---

3.13 Verrouiller votre téléphone

Ce service vous permet de bloquer l'utilisation du téléphone.

	<ul style="list-style-type: none"> Appui long.
---	---







Déverrouiller votre poste :

	<ul style="list-style-type: none"> Appui long.
---	---


4 Rester en contact



4.1 Paramétrer le numéro de votre boîte vocale

Avant de commencer l'initialisation de la messagerie, assurez-vous que la messagerie vocale a été créée par l'administrateur.



	<ul style="list-style-type: none"> • Accéder au MENU.
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Messages</i>
 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Voicemail number</i> • Confirmer.
	<ul style="list-style-type: none"> • Entrer le numéro de votre boîte vocale.
	<ul style="list-style-type: none"> • Confirmer (ou <i>Sauver</i>)



4.2 Consulter votre boîte vocale

	<ul style="list-style-type: none"> • Lorsque vous avez reçu un message, l'icône Message s'affiche sur l'écran d'accueil. La LED orange sur votre téléphone clignote pour indiquer qu'il s'agit d'un message.
---	---


 	<ul style="list-style-type: none"> • Sélectionner l'icône de message dans la zone de notification. • Le nombre de nouveaux messages vocaux est affiché dans la zone de notifications de votre poste.
--	--

OU

	<ul style="list-style-type: none"> • Accéder au MENU.
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Messages</i>

 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Ecouter msg voc.</i> • Valider l'accès à la messagerie vocale. • Suivre les instructions du guide vocal.
--	---




Se renseigner auprès de l'administrateur pour connaître votre mot de passe.

	<ul style="list-style-type: none"> • L'icône de message disparaît une fois que le message est lu.
---	--

4.3 Consulter les messages texte - Mode IP-Dect

	<ul style="list-style-type: none"> Lorsque vous avez reçu un message, l'icône Message s'affiche sur l'écran d'accueil. La LED jaune indique la présence d'un message.
 	<ul style="list-style-type: none"> Sélectionner l'icône de message dans la zone de notification. Le nombre de nouveaux messages texte s'affiche.
<u>OU</u>	
	<ul style="list-style-type: none"> Accéder au MENU.
	<ul style="list-style-type: none"> <i>Messages</i>
 	<ul style="list-style-type: none"> Accéder à la boîte de réception.
	<ul style="list-style-type: none"> Sélectionner le message souhaité. Valider pour consulter.
Lire le message	
	<ul style="list-style-type: none"> Valider l'accès aux 'Options'. A partir du menu options, vous pouvez effacer le message, rappeler l'émetteur du message, répondre au message ou lire le message suivant.
	<ul style="list-style-type: none"> L'icône de message disparaît une fois que le message est lu.

4.4 Envoyer un message écrit à un correspondant interne - Mode IP-Dect

	<ul style="list-style-type: none"> Accéder au MENU.
	<ul style="list-style-type: none"> <i>Messages</i>
 	<ul style="list-style-type: none"> <i>Nouv. message</i> Confirmer.

	<ul style="list-style-type: none"> Terminez le message. <ul style="list-style-type: none"> <i>Symbol</i> : entrer un symbole. <i>Effacer</i> : supprimer le dernier caractère entré. Valider (ou <i>Envoi</i>).
	<ul style="list-style-type: none"> Composer le numéro de votre correspondant (numéroter, répertoires, derniers numéros composés...). Confirmer.

Lors de l'édition d'un message à compléter, il est possible d'effacer les caractères saisis avec la touche 'effacer'. Le navigateur permet de déplacer le curseur dans un champ de saisie.

Pour saisir le nom : les touches du clavier numérique comportent des lettres que vous pouvez afficher par appuis successifs. Exemple : appuyer 2 fois de suite sur la touche 8 pour afficher la lettre 'U'. Pour insérer une pause dans un numéro : appuyer sur la touche 1 (appui long). Pour insérer une coupure calibrée : appuyer sur la touche 0 (appui long). Appuyer sur la touche # pour basculer du mode minuscules au mode majuscules, et du mode majuscules au mode chiffres.

4.5 Envoyer des messages prédéfinis - Mode IP-Dect

	<ul style="list-style-type: none"> Accéder au MENU.
	<ul style="list-style-type: none"> <i>Messages</i>
	<ul style="list-style-type: none"> Sélectionner l'icône de messages prédéfinis.
	<ul style="list-style-type: none"> Sélectionner le message souhaité. Confirmer.
	<ul style="list-style-type: none"> Composer le numéro de votre correspondant (numéroter, répertoires, derniers numéros composés...). Confirmer.

4.6 Modifier le mot de passe de votre messagerie vocale




	<ul style="list-style-type: none"> Accéder au MENU.
	<ul style="list-style-type: none"> <i>Messages</i>
	<ul style="list-style-type: none"> <i>Ecouter msg voc.</i> Confirmer. Suivre les instructions du guide vocal.

Contactez l'administrateur pour connaître le mot de passe initial de la messagerie vocale.









5 Votre poste s'ajuste à vos besoins

5.1 Programmer votre annuaire personnel

Votre répertoire peut contenir jusqu'à 50 numéros.









		Accès rapide :
	<ul style="list-style-type: none">• Accéder au MENU.	
	<ul style="list-style-type: none">• <i>Contacts</i>	


5.1.1 Nouveau contact

	<ul style="list-style-type: none">• <i>Plus</i>
	<ul style="list-style-type: none">• <i>Ajouter contact</i>
	<ul style="list-style-type: none">• <i>Nom :</i>
	<ul style="list-style-type: none">• Entrer le nom de votre correspondant (24 caractères maximum).• Valider.
	<ul style="list-style-type: none">• Sélectionner le type de contact Bureau : / Portable : / Domicile : / Autre :
	<ul style="list-style-type: none">• Saisir le numéro.• Valider.
	<ul style="list-style-type: none">• <i>Sauver</i>
	<ul style="list-style-type: none">• Revenir au repos.





Pour saisir le nom : les touches du clavier numérique comportent des lettres que vous pouvez afficher par appuis successifs. Exemple : appuyer 2 fois de suite sur la touche 8 pour afficher la lettre 'U'. Pour insérer une pause dans un numéro : appuyer sur la touche 1 (appui long). Pour insérer une coupure calibrée : appuyer sur la touche 0 (appui long). Appuyer sur la touche # pour basculer du mode minuscules au mode majuscules, et du mode majuscules au mode chiffres.

5.1.2 Modifier un contact

	<ul style="list-style-type: none"> Sélectionner la fiche à modifier.
	<ul style="list-style-type: none"> <i>Modifier</i>
	<ul style="list-style-type: none"> Sélectionner la fiche à modifier.
	<ul style="list-style-type: none"> Modifier le nom. Valider.
	<ul style="list-style-type: none"> Modifier le numéro. Valider.
	<ul style="list-style-type: none"> <i>Sauver</i>
	<ul style="list-style-type: none"> <i>Oui</i>
	<ul style="list-style-type: none"> Revenir au repos.

 Pour effacer un caractère, utiliser la touche 'effacer' (appui court) : Pour effacer un champ complet de caractères, garder appuyée la touche effacer (appui long).






5.1.3 Effacer une fiche

	<ul style="list-style-type: none"> Sélectionner le contact à supprimer. Valider.
	<ul style="list-style-type: none"> <i>Supprimer contact</i> Valider.
	<ul style="list-style-type: none"> <i>Oui</i>
	<ul style="list-style-type: none"> Revenir au repos.



Pour effacer tous les contacts, sélectionner : Supp. ts contacts.

5.2 Régler votre sonnerie

5.2.1 Choisir votre mélodie

	<ul style="list-style-type: none"> • Accéder au MENU.
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Sonnerie</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Sonnerie externe / Sonnerie interne</i> • Valider.
	<ul style="list-style-type: none"> • Sélectionner la mélodie de votre choix (Vous pouvez lancer/arrêter la lecture de la sonnerie). • Valider.
	<ul style="list-style-type: none"> • Revenir au repos.


5.2.2 Régler le volume de la sonnerie

	<ul style="list-style-type: none"> • Accéder au MENU.
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Sonnerie</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Volume sonnerie</i> • Valider.
	<ul style="list-style-type: none"> • Augmenter / diminuer le volume. • Valider.
	<ul style="list-style-type: none"> • Revenir au repos.













Appui long : Activer ou désactiver la sonnerie.

5.2.3 Régler le volume audio pendant un appel





	<ul style="list-style-type: none"> • Pendant un appel, utiliser les touches de navigation vers le haut et le bas pour régler le niveau sonore.
---	---

5.3 Régler votre téléphone

	<ul style="list-style-type: none"> • Accéder au MENU.
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Sonnerie</i>
	<p><i>Volume sonnerie</i> : Régler le volume de la sonnerie. <i>Sonnerie externe / Sonnerie interne</i> : Sélectionner la mélodie. <i>Sound mode</i> » Activer ou désactiver la sonnerie. <i>Bip touche</i> » Activer ou désactiver les bips clavier. <i>Confirmat sonore</i> » Activer ou désactiver un signal lorsque vous confirmez une action. <i>Avert. couverture</i> » Activer ou désactiver l'alarme hors zone de couverture. <i>Bip chargeur</i> » Activer ou désactiver un signal d'alerte lorsque le téléphone est en charge. <i>Sig. batterie faible</i> » Pour activer ou désactiver l'émission d'un bip lorsque le niveau de batterie faible est atteint. <i>Sonnerie progress.</i> » Activer ou désactiver la sonnerie progressive (Sonnerie progressive). <i>Mode casque</i> » Activer ou désactiver le mode casque.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • Valider.
	<ul style="list-style-type: none"> • Revenir au repos.

	<ul style="list-style-type: none"> • Accéder au MENU.
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Paramèt.</i>
	<p><i>Heure et date</i> » Définir le format de l'heure et de la date. <i>Langue</i> » Pour sélectionner la langue du téléphone. <i>Mode Economie</i> » Activer ou désactiver le mode économie. Lorsque le mode d'économie est activé, le mobile ajuste sa puissance d'émission radio en fonction de sa distance avec la base radio. Plus vous êtes proche de la base, plus la puissance radio de votre mobile sera faible. De cette manière le téléphone n'émet pas tout le temps à pleine puissance et permet d'économiser la batterie. <i>Sécurité</i> » Pour activer ou désactiver le délai de verrouillage automatique du clavier, pour changer le code PIN de verrouillage ou définir la touche de verrouillage. <i>Nom combiné</i> » Donner un nom au combiné. <i>Réinit. paramètres</i> » Initialiser les paramètres et revenir aux paramètres par défaut. <i>État</i> » Pour connaître la version logicielle de votre téléphone. <i>Réponse auto.</i> » Pour définir comment répondre à un appel entrant : touche décrocher, touche au choix ou réponse automatique. <i>Charge silencieuse</i> » Pour activer ou désactiver le mode silencieux lorsque le téléphone est en charge. Lorsqu'il est activé, le combiné ne sonne pas ou n'émet pas de signal sonore lors d'un événement entrant (appel ou message). <i>2s. répétition des touches</i> » Pour les personnes souffrant d'un handicap, allongement du délai de répétition associé à la touche d'appel par le nom.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • Valider.
	<ul style="list-style-type: none"> • Revenir au repos.

5.4 Sélection de la langue

	<ul style="list-style-type: none">• Accéder au MENU.
	<ul style="list-style-type: none">• <i>Paramèt.</i>
	<ul style="list-style-type: none">• <i>Choixlangue</i>• Sélectionner la langue de votre choix.• Valider.
	<ul style="list-style-type: none">• Revenir au repos.










6 Enregistrer le téléphone

Votre téléphone peut être connecté à une station de base radio IP-Dect ou IBS en fonction du système téléphonique de l'entreprise. Certaines fonctionnalités dépendent du type de station de base radio auquel vous êtes connecté. Dans ce cas, le mode IBS ou IP-Dect est indiqué dans la description de la fonctionnalité.

Votre téléphone peut être connecté à une station de base DECT Alcatel-Lucent à cellule unique. Dans ce cas, toutes les caractéristiques sont décrites dans le chapitre suivant : Utiliser le téléphone en mode SIP.

6.1 Déclarer le téléphone sur un système lors de la première mise en route

Pour fonctionner, le mobile doit être enregistré sur au moins un système ALE International ou GAP (opération de souscription). Si pour la première mise en route l'afficheur indique : 'System 1 ?' votre téléphone n'a été enregistré sur aucun système.

	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Install. auto?</i> • Confirmer.
La déclaration peut commencer.	
A- Si le système n'utilise pas de code AC.	
	<ul style="list-style-type: none"> • Lancer la déclaration.
B- Si le système utilise un code AC (code d'authentification).	
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Inscrire</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • Entrer le code PIN (Le code par défaut est 0000). • Valider.
	<ul style="list-style-type: none"> • Sélectionner un système (Il est recommandé de sélectionner le premier système libre). • Valider.
	<ul style="list-style-type: none"> • Entrer le code PARK (Ne pas entrer de données si ce n'est pas obligatoire). • Valider.
	<ul style="list-style-type: none"> • Entrer le code d'accès (Ne pas entrer de données si ce n'est pas obligatoire). • Valider.
	<ul style="list-style-type: none"> • Sélectionner le mode d'alimentation (Il est conseillé de ne pas utiliser le mode de puissance 50mw sauf si ce mode est imposé. Le mode de puissance 50mW est destiné à des utilisations sur sites à risques telle qu'une centrale nucléaire où les émissions radio ne doivent pas dépasser certaines valeurs maximales.).
	<ul style="list-style-type: none"> • Enhanced Security • <i>Oui / Non</i> <p>L'appel provenant d'un système chiffré est accepté (oui) ou rejeté (non).</p>

L'opération de souscription peut durer jusqu'à 2 minutes.

- Si l'opération d'enregistrement s'est correctement effectuée (Subscription accepted), le téléphone est prêt à fonctionner, l'icône qualité de réception radio s'affiche.
- Si l'opération d'enregistrement ne s'est pas effectuée, le poste propose de nouveau de lancer la souscription.

Si votre système ne reconnaît pas le poste 8212 DECT Handset, vous pouvez basculer sur le mode compatibilité

	<ul style="list-style-type: none"> • Accéder au MENU.
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Installer</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Param. MODIC</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>8212 MODIC</i> Sélectionner ce mode si le poste 8212 DECT Handset est reconnu par votre système. • <i>8212_SIP MODIC</i> Sélectionnez ce mode si votre téléphone est connecté à une seule station de base DECT. • <i>xxxx MODIC</i> Sélectionner ce mode pour enregistrer votre téléphone DECT en mode compatibilité DECT (comme un 8232 par exemple).

Au cours de la phase d'enregistrement et pour renforcer la sécurité et améliorer l'enregistrement dans un environnement multi-système, le combiné augmente la force de signal minimum nécessaire pour s'enregistrer à une base. Pour que toutes les conditions soient remplies, il est recommandé d'effectuer l'enregistrement à moins de 20 m d'une base directement visible. Si la base n'est pas visible, cette distance doit être réduite.








Pendant la phase d'enregistrement dans un environnement multi-système, tous les systèmes sont analysés sans ordre priorité. Le système est sélectionné lorsque la force du signal est supérieure à un niveau donné et que l'enregistrement est concordant.




6.2 Déclarer le téléphone sur d'autres systèmes

Le téléphone peut être déclaré sur plusieurs systèmes (4 au maximum).

Note : l'entrée 1 est généralement réservée à l'utilisation avec votre système principal ALE International. Vous pouvez sélectionner les autres entrées pour enregistrer le téléphone sous un autre système (ALE International ou autre).

6.2.1 Pour procéder à un nouvel enregistrement, lorsque le téléphone est déjà enregistré sur un ou plusieurs systèmes, procéder de la façon suivante :

<ul style="list-style-type: none"> • 1. Préparer votre système à l'enregistrement (voir notice d'installation de votre système ou consulter votre gestionnaire d'installation). 	
<ul style="list-style-type: none"> • 2. Lorsque le système est prêt : 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Accéder au MENU.
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Installer</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Inscrire</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • Entrer le code PIN. • Valider.
	<ul style="list-style-type: none"> • Sélectionner un système.
	<ul style="list-style-type: none"> • Entrer le code PARK (Ne pas entrer de données si ce n'est pas obligatoire). • Valider.
	<ul style="list-style-type: none"> • Entrer le code d'accès (Ne pas entrer de données si ce n'est pas obligatoire). • Valider.

	<ul style="list-style-type: none"> Sélectionner le mode d'alimentation.
	<ul style="list-style-type: none"> <i>Enhanced Security</i> <i>Oui / Non</i> <p>L'appel provenant d'un système chiffré est accepté (oui) ou rejeté (non).</p>
Lancer la déclaration.	
	<ul style="list-style-type: none"> Revenir au repos.






- Si l'opération d'enregistrement s'est correctement effectuée (souscription acceptée), le téléphone est prêt à fonctionner, l'icône d'indication de couverture radio s'affiche.
- Si l'opération d'enregistrement ne s'est pas effectuée, le poste propose de nouveau de lancer la souscription.
- Suivant le type de système considéré, l'opération d'enregistrement du téléphone peut nécessiter une ou plusieurs actions complémentaires sur le système.

Au cours de la phase d'enregistrement et pour renforcer la sécurité et améliorer l'enregistrement dans un environnement multi-système, le combiné augmente la force de signal minimum nécessaire pour s'enregistrer à une base. Pour que toutes les conditions soient remplies, il est recommandé d'effectuer l'enregistrement à moins de 20 m d'une base directement visible. Si la base n'est pas visible, cette distance doit être réduite.

Pendant la phase d'enregistrement dans un environnement multi-système, tous les systèmes sont analysés sans ordre priorité. Le système est sélectionné lorsque la force du signal est supérieure à un niveau donné et que l'enregistrement est concordant.

6.2.2 Sélectionner votre système téléphonique

Votre téléphone peut être programmé pour fonctionner avec quatre systèmes DECT distincts.

	<ul style="list-style-type: none"> Accéder au MENU.
	<ul style="list-style-type: none"> <i>Installer</i>
	<ul style="list-style-type: none"> <i>Sélec. réseau</i>
	<ul style="list-style-type: none"> Sélectionner l'entrée de votre choix (l'option retenue est celle indiquée par le bouton radio avec un point central).
	<ul style="list-style-type: none"> Revenir au repos.

La sélection est conservée même après extinction/mise en marche du téléphone. Le choix d'un système particulier (SYSTEM) correspond à un forçage sur un système spécifique. Ce choix doit être modifié si l'on désire changer de système. Le choix 'Sélection auto.' permet au téléphone de se connecter automatiquement lorsqu'il entre dans la zone de couverture d'un système. Si les systèmes programmés dans le téléphone ont des zones de couverture communes, le mobile se positionne sur le premier système trouvé.

7 Utiliser le téléphone en mode SIP

Ce chapitre décrit toutes les caractéristiques disponibles lorsque votre téléphone est connecté à une station de base DECT Alcatel-Lucent à cellule unique.

Rôle de l'afficheur :

Lors d'un appel à partir du téléphone, les chiffres composés au clavier sont affichés. Lorsque vous recevez un appel, l'afficheur indique le numéro ou le nom de l'appelant si le système fixe gère cette fonction.

7.1 Découvrir votre téléphone

7.1.1 Description du poste



	<ul style="list-style-type: none">• Prendre l'appel.• Effectuer un appel.• Appui long (en mode veille) : recomposer le dernier numero.
	<ul style="list-style-type: none">• Raccrocher.• Appui long (en mode veille) : mettre le telephone en marche / eteindre votre telephone.
	<ul style="list-style-type: none">• Revenir au menu précédent.• Effacer un caractère.• Effacer un champ complet.
	<ul style="list-style-type: none">• Appui court : retour a la page d'accueil.• Appui long : verrouiller/deverrouiller le clavier.

1		<ul style="list-style-type: none">• Accéder au menu.• Confirmer.• Naviguer.• Regler le niveau sonore pendant une conversation (touche de navigation vers le haut et vers le bas).
2		<ul style="list-style-type: none">• Acceder a votre repertoire personnel.• Accéder au répertoire d'entreprise.
		<ul style="list-style-type: none">• Activer/desactiver la mise en sourdine pendant la conversation. Il n'existe pas de fonction associee a cette touche en mode veille.
		<ul style="list-style-type: none">• Acceder au journal des appels.
		<ul style="list-style-type: none">• Appui court (en mode veille) : acceder aux parametrages de la sonnerie.• Appui long (en mode veille) : activer ou desactiver la sonnerie.• Appui court (appel entrant) : couper la sonnerie.
		<ul style="list-style-type: none">• Repondre a l'appel avec le haut-parleur active.• Activer/desactiver le haut-parleur pendant la conversation.
		<ul style="list-style-type: none">• Ouvrir le menu contextuel.

③	Voyant lumineux	<ul style="list-style-type: none"> • Vert fixe : le telephone est sur son chargeur et la batterie est chargee. • Rouge fixe : le telephone est sur son chargeur et la batterie est en charge. • Clignotement orange lent : événement telephonique tel qu'un message non lu, un appel manque, • Clignotement orange rapide : appel entrant. • Clignotement rouge lent : le telephone est hors zone de couverture. • Clignotement rouge rapide : signal de batterie faible. <p>Le clignotement de la led lorsque le telephone est en charge a la meme signification que lorsque le telephone est hors chargeur a la difference qu'entre deux clignotements jaune la led est rouge ou verte en fonction de l'etat de charge de la batterie du telephone.</p>
④		<ul style="list-style-type: none"> • Prise jack 3,5 mm pour le raccordement d'un casque ou le raccordement pour des operations de maintenance.

7.1.2 Icônes du MENU

Le MENU est accessible à partir de l'écran d'accueil, en appuyant sur la touche OK.




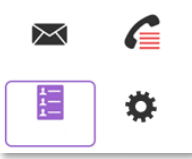

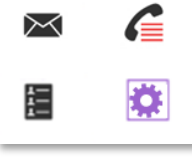

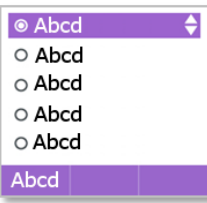


Il permet d'accéder à toutes les fonctions offertes par votre système. Tous les icônes sont décrits dans leur état non sélectionné. Lorsqu'ils sont sélectionnés, les icônes sont affichés dans une couleur violette.

	<p><i>Messages :</i> Consulter votre boîte vocale.</p>
	<p><i>Journal des appels :</i> Accéder au journal des appels.</p>
	<p><i>Répertoire :</i> Gérer votre répertoire personnel et accéder à l'annuaire de l'entreprise.</p>
	<p><i>Paramèt :</i> Accéder aux paramètres généraux tels que la date et l'heure, la langue, le mode économie, la programmation des touches, etc.</p>
	<p><i>Sonnerie :</i> Accéder aux paramètres de sonnerie, de tonalité des touches et d'avertissement.</p>
	<p><i>Installer :</i> Paramètres d'installation.</p>









7.1.3 Icônes d'appel

	Envoyer un appel.
	Recevoir un appel.
	Terminer un appel.





7.1.4 Accéder au MENU et navigation

Accéder au menu.	 Appuyer sur la touche d'accès au menu.	
Sélectionner une fonction dans le MENU.	 Utiliser les touches de navigation et appuyer sur la touche OK pour sélectionner une fonction.	
Naviguer dans une fonction.	 Vous pouvez parcourir verticalement les différents labels dans la fonction Appuyer sur la touche OK pour valider votre choix.	
	OU	
	 A l'intérieur de la fonction vous pouvez vous déplacer horizontalement sur les différents icônes Appuyer sur la touche OK pour valider votre choix.	

7.2 Journal des appels

		Accès rapide :
	<ul style="list-style-type: none"> • Accéder au MENU. 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Appels 	
	<ul style="list-style-type: none"> •  Tous les appels. •  Appels entrants. •  Appels sortants. •  Appels manqués. 	








7.2.1 Gérer le journal d'appels

	<ul style="list-style-type: none"> • Sélectionner une entrée.
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Appeler</i> Appeler le contact.
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Voir</i> Afficher les détails de l'appel.
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Plus</i> <ul style="list-style-type: none"> ○ <i>Enreg. contact</i> Si la personne ne figure pas dans votre répertoire local, vous pouvez l'enregistrer comme nouveau contact. ○ <i>Joindre au contact</i> Ajouter le numéro à un contact local existant. ○ <i>Éditer avant appel</i> Visualiser le numéro avant d'effectuer l'appel. ○ <i>Effacer l'entrée</i> Supprimer l'entrée sélectionnée du journal d'appels. ○ <i>Eff. ttes entrées</i> Supprimer la totalité du journal d'appels.











7.3 Faire un appel

	<ul style="list-style-type: none"> • Numéroté.
	<ul style="list-style-type: none"> • Passer l'appel.
» Vous êtes en communication.	
	<ul style="list-style-type: none"> • Raccrocher.

7.4 Appeler par votre répertoire personnel




		Accès rapide :
	<ul style="list-style-type: none">• Accéder au MENU.	
	<ul style="list-style-type: none">• Contacts	
	<ul style="list-style-type: none">• <i>Contacts</i>	
	<ul style="list-style-type: none">• Sélectionner le nom de la personne que vous souhaitez joindre.	
 ou 	<ul style="list-style-type: none">• Passer l'appel.	

7.5 Appeler votre correspondant à partir de son nom (annuaire de l'entreprise)

		Accès rapide :
	<ul style="list-style-type: none">• Accéder au MENU.	
	<ul style="list-style-type: none">• Contacts	
	<ul style="list-style-type: none">• <i>Répertoire central</i>	
	<ul style="list-style-type: none">• Entrer la première lettre du nom de famille de votre contact.	
	<ul style="list-style-type: none">• Valider.• Le nombre de noms correspondants s'affiche.	
	<ul style="list-style-type: none">• Sélectionner le nom de la personne que vous souhaitez joindre.	
 ou 	<ul style="list-style-type: none">• Passer l'appel.	
	<ul style="list-style-type: none">• Abandonner l'opération	

7.6 Effectuer un appel à l'aide d'une touche de composition rapide




Tout d'abord, vous devez définir la touche de composition rapide. Voir chapitre : Programmer votre annuaire personnel.

	<ul style="list-style-type: none"> Si vous avez défini une touche de composition rapide, sélectionnez-la (numéros 1 à 9).
	<ul style="list-style-type: none"> Passer l'appel.
Vous êtes en communication.	
	<ul style="list-style-type: none"> Raccrocher.

7.7 Rappeler le dernier numéro composé (bis)




	<ul style="list-style-type: none"> Appui long
---	--

7.8 Recevoir un appel




Un appel arrive.	
	<ul style="list-style-type: none"> Prendre l'appel.
	<ul style="list-style-type: none"> Désactivation de la sonnerie : appuyer sur cette touche lorsque votre téléphone sonne vous pouvez toujours répondre en appuyant sur la touche ' Décrocher '.
Parler.	
	<ul style="list-style-type: none"> Raccrocher.

7.9 Appeler un second correspondant

Cette fonction dépend de la configuration du système. Si nécessaire, contactez votre administrateur. Vous êtes en conversation avec un appelant. Vous voulez effectuer un deuxième appel.



	<ul style="list-style-type: none"> Composer le numéro (Si le mode DTMF est activé, vous devez le désactiver avant de composer le numéro).
 OU 	<ul style="list-style-type: none"> Passer l'appel. Vous êtes en conversation avec le deuxième appel et le premier est mis en attente.

Autre méthode

	<ul style="list-style-type: none"> Ouvrir le menu contextuel.
	<ul style="list-style-type: none"> Mise en attente
	<ul style="list-style-type: none"> Utiliser l'un des éléments suivants : <ul style="list-style-type: none"> Composer le n° de votre correspondant Appeler votre interlocuteur en vous servant de votre annuaire personnel (<i>Contacts</i>) Vous êtes en conversation avec le deuxième appel et le premier est mis en attente.

7.10 Recevoir un deuxième appel

Lorsque vous recevez un deuxième appel alors que vous êtes déjà en ligne, le nom ou le numéro de l'appel entrant s'affiche.


 ou 	<ul style="list-style-type: none"> Prendre l'appel. Le premier appel est mis en attente.
--	---

7.11 Passer d'un correspondant à l'autre (va-et-vient)

Vous êtes en communication avec le premier correspondant et le deuxième correspondant est en attente. Vous pouvez passer d'un correspondant à l'autre. Appliquer l'une des consignes suivantes au niveau de l'installation.

	<ul style="list-style-type: none"> Appuyer sur la touche décrocher.
---	--




Autre méthode

	<ul style="list-style-type: none"> Ouvrir le menu contextuel.
	<ul style="list-style-type: none"> <i>Permuter appels</i>


7.12 Transférer un appel

7.12.1 Pour transférer votre appel vers un autre numéro

Vous voulez transférer l'appel vers un autre contact. Vous êtes en conversation avec un appelant.

	<ul style="list-style-type: none"> Appelez le destinataire du transfert en utilisant l'une des options suivantes : appel par le numéro, appel par le nom, journal d'appels ou annuaire local.
	<ul style="list-style-type: none"> Ouvrir le menu contextuel.
	<ul style="list-style-type: none"> Vous pouvez transférer l'appel immédiatement ou attendre que votre contact réponde avant de le transférer : <i>Transférer</i>

7.12.2 Transférer un appel vers un autre appel en attente

	<ul style="list-style-type: none"> Raccrocher. Les deux correspondants sont mis en relation.
---	---

Autre méthode


	<ul style="list-style-type: none"> Ouvrir le menu contextuel.
	<ul style="list-style-type: none"> <i>Transférer</i>

7.13 Converser simultanément avec 2 correspondants (conférence)

Vous êtes en communication avec le premier correspondant et le deuxième correspondant est en attente.

	<ul style="list-style-type: none"> Ouvrir le menu contextuel.
	<ul style="list-style-type: none"> <i>Conférence</i>




Mettre fin à la conférence avec tous les participants.

	<ul style="list-style-type: none"> La conférence est terminée.
---	---

7.14 Envoyer des signaux DTMF

L'envoi de signaux DTMF dépend de la configuration. Contactez votre administrateur pour vérifier que cette fonction est activée.

En cours de communication, vous devez parfois émettre des codes en fréquences vocales, par exemple dans le cadre d'un serveur vocal, d'un standard automatique ou d'un répondeur consulté à distance.

	<ul style="list-style-type: none"> Vous êtes en conversation avec un appelant.
	<ul style="list-style-type: none"> Ouvrir le menu contextuel.
	<ul style="list-style-type: none"> <i>FV</i>
	<ul style="list-style-type: none"> Entrer le code DTMF.

Procédez de la même façon pour désactiver le mode DTMF. La fonction est automatiquement annulée avec l'arrêt de la communication.

Activer ou désactiver le mode DTMF :

	<ul style="list-style-type: none"> Ouvrir le menu contextuel.
	<ul style="list-style-type: none"> <i>FV</i>


7.15 Emettre une coupure calibrée

La coupure calibrée permet d'activer des fonctions telles que le transfert vers un autre poste. Pour effectuer une coupure calibrée :

- Appuyer sur la touche 0 (appui long).

7.16 Verrouiller votre téléphone

Ce service vous permet de bloquer l'utilisation du téléphone.





	<ul style="list-style-type: none"> Appui long.
---	---

Déverrouiller votre poste :









	<ul style="list-style-type: none"> Appui long.
---	---

7.17 Programmer votre annuaire personnel

Votre répertoire contient jusqu'à 12 numéros (0 - 9, *, #).

		Accès rapide :
	<ul style="list-style-type: none"> Accéder au MENU. 	
	<ul style="list-style-type: none"> Contacts 	
	<ul style="list-style-type: none"> <i>Contacts</i> 	

7.17.1 Nouveau contact


	<ul style="list-style-type: none"> Plus
	<ul style="list-style-type: none"> Ajouter contact Valider.
	<ul style="list-style-type: none"> Nom :
	<ul style="list-style-type: none"> Saisir le nom (10 caractères maximum). Valider.
	<ul style="list-style-type: none"> Sélectionner le type de contact Bureau : / Portable : / Domicile : Valider.
	<ul style="list-style-type: none"> Saisir le numéro. Valider.
	<ul style="list-style-type: none"> Sauver
	<ul style="list-style-type: none"> Revenir au repos.

Pour saisir le nom : les touches du clavier numérique comportent des lettres que vous pouvez afficher par appuis successifs. Exemple : appuyer 2 fois de suite sur la touche 8 pour afficher la lettre 'U'. Pour insérer une pause dans un numéro : appuyer sur la touche 1 (appui long). Pour insérer une coupure calibrée : appuyer sur la touche 0 (appui long).






7.17.2 Modifier un contact

	<ul style="list-style-type: none"> Sélectionner la fiche à modifier.
	<ul style="list-style-type: none"> Modifier
	<ul style="list-style-type: none"> Sélectionner la fiche à modifier.
	<ul style="list-style-type: none"> Modifier le nom. Valider.
	<ul style="list-style-type: none"> Modifier le numéro.

	<ul style="list-style-type: none"> • Valider.
	<ul style="list-style-type: none"> • Sauver
	<ul style="list-style-type: none"> • Revenir au repos.






 Pour effacer un caractère, utiliser la touche 'effacer' (appui court) : Pour effacer un champ complet de caractères, garder appuyée la touche effacer (appui long).

7.17.3 Effacer une fiche





	<ul style="list-style-type: none"> • Sélectionner le contact à supprimer.
	<ul style="list-style-type: none"> • Plus
	<ul style="list-style-type: none"> • Supprimer contact • Valider.
	<ul style="list-style-type: none"> • Oui
	<ul style="list-style-type: none"> • Revenir au repos.

Pour effacer tous les contacts, sélectionner : *Supp. ts contacts*

7.17.4 Ajouter le contact à une touche de composition rapide

	<ul style="list-style-type: none"> • Sélectionner le correspondant.
	<ul style="list-style-type: none"> • Plus
	<ul style="list-style-type: none"> • Numéro abrégé • Valider.
	<ul style="list-style-type: none"> • Appuyer sur la touche ok après avoir sélectionné une touche de composition rapide vide. Le contact est ajouté à la touche de composition rapide. Si la touche de composition rapide contient déjà un contact, vous devez effacer son contenu avant d'y ajouter un nouveau contact. Pour ce faire : <i>Supprimer</i>.
	<ul style="list-style-type: none"> • Revenir au repos.

7.17.5 Effacer le contenu d'une touche de composition rapide

	<ul style="list-style-type: none"> • Sélectionner le correspondant.
	<ul style="list-style-type: none"> • Plus
	<ul style="list-style-type: none"> • Numéro abrégé • Valider.
	<ul style="list-style-type: none"> • Sélectionner la touche de composition rapide dont vous souhaitez effacer le contenu.



	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Supprimer</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • Revenir au repos.

7.18 Personnaliser et régler votre téléphone

7.18.1 Choisir votre mélodie

	<ul style="list-style-type: none"> • Accéder au MENU.
	<ul style="list-style-type: none"> • Sonnerie
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Sonnerie</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Sonnerie externe / Sonnerie interne</i> • Valider.
	<ul style="list-style-type: none"> • Sélectionner la mélodie de votre choix (Vous pouvez lancer/arrêter la lecture de la sonnerie). • Valider.
	<ul style="list-style-type: none"> • Revenir au repos.






7.18.2 Régler le volume de la sonnerie






	<ul style="list-style-type: none"> • Accéder au MENU.
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Sonnerie</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Volume sonnerie</i> • Valider.
	<ul style="list-style-type: none"> • Augmenter / diminuer le volume. • Valider.
	<ul style="list-style-type: none"> • Revenir au repos.

7.18.3 Sélection de la langue

	<ul style="list-style-type: none"> • Accéder au MENU.
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Paramètres</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Choixlangue</i> • Sélectionner la langue de votre choix. • Valider.
	<ul style="list-style-type: none"> • Revenir au repos.








7.18.4 Autres fonctions

	<ul style="list-style-type: none"> • Accéder au MENU.
	<ul style="list-style-type: none"> • Sonnerie
	<ul style="list-style-type: none"> • Sonnerie » Vous pouvez paramétrer le vibreur et la sonnerie selon vos besoins. • Bip touche » Activer ou désactiver les bips clavier. • Confirmat sonore » Activer ou désactiver un signal lorsque vous confirmez une action. • Avert. couverture » Activer ou désactiver l'alarme hors zone de couverture. • Bip chargeur » Activer ou désactiver un signal d'alerte lorsque le téléphone est en charge. • Sig. batterie faible » Pour activer ou désactiver l'émission d'un bip lorsque le niveau de batterie faible est atteint. • Sonnerie progress. » Activer ou désactiver la sonnerie progressive (Sonnerie progressive). • Mode casque » Activer ou désactiver le mode casque. • Charge silencieuse » Pour activer ou désactiver le mode silencieux lorsque le téléphone est en charge.
	<ul style="list-style-type: none"> • Valider.
	<ul style="list-style-type: none"> • Revenir au repos.

	<ul style="list-style-type: none"> • Accéder au MENU.
	<ul style="list-style-type: none"> • Paramètres.
	<ul style="list-style-type: none"> • Heure et date » Définir le format de l'heure et de la date • Langue » Pour sélectionner la langue du téléphone. • Mode Economie » Activer ou désactiver le mode économie Lorsque le mode d'économie est activé, le mobile ajuste sa puissance d'émission radio en fonction de sa distance avec la base radio. Plus vous êtes proche de la base, plus la puissance radio de votre mobile sera faible. De cette manière le téléphone n'émet pas tout le temps à pleine puissance et permet d'économiser la batterie. • Sécurité » Pour activer ou désactiver le délai de verrouillage automatique du clavier, pour changer le code PIN de verrouillage ou définir la touche de verrouillage. • Nom combiné » Vous pouvez définir un nom pour votre téléphone. • Réinit. paramètres » Initialiser les paramètres et revenir aux paramètres par défaut. • État » Pour connaître la version logicielle de votre téléphone. • Réponse auto. » Pour définir comment répondre à un appel entrant : touche décrocher, touche au choix ou réponse automatique. • 2s. répétition des touches » Pour les personnes souffrant d'un handicap, allongement du délai de répétition associé à la touche d'appel par le nom.
	<ul style="list-style-type: none"> • Valider.
	<ul style="list-style-type: none"> • Revenir au repos.

La sélection est conservée même après extinction/mise en marche du téléphone. Le choix d'un système particulier (SYSTEM) correspond à un forçage sur un système spécifique. Ce choix doit être modifié si l'on désire changer de système. Le choix 'Sélection auto.' permet au téléphone de se connecter automatiquement lorsqu'il entre dans la zone de couverture d'un système. Si les systèmes programmés dans le téléphone ont des zones de couverture communes, le mobile se positionne sur le premier système trouvé.

7.19 Portail de messagerie






	<ul style="list-style-type: none"> • Accéder au MENU.
	<ul style="list-style-type: none"> • Appels
	<ul style="list-style-type: none"> •  Consulter votre boîte vocale. •  Non disponible en mode SIP. •  Non disponible en mode SIP. •  Non disponible en mode SIP.

7.19.1 Paramétrer le numéro de votre boîte vocale

Avant de commencer l'initialisation de la messagerie, assurez-vous que la messagerie vocale a été créée par l'administrateur.

	<ul style="list-style-type: none"> • Accéder au MENU.
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Messages</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Voicemail number</i> • Confirmer.
	
	<ul style="list-style-type: none"> • Entrer le numéro de votre boîte vocale.
	<ul style="list-style-type: none"> • Confirmer (ou <i>Sauver</i>)

7.19.2 Consulter votre boîte vocale

	<ul style="list-style-type: none"> • Lorsque vous avez reçu un message, l'icône Message s'affiche sur l'écran d'accueil. La LED orange sur votre téléphone clignote pour indiquer qu'il s'agit d'un message.
	<ul style="list-style-type: none"> • Sélectionner l'icône de message dans la zone de notification. • Le nombre de nouveaux messages vocaux est affiché dans la zone de notifications de votre poste.
	
<u>OU</u>	
	<ul style="list-style-type: none"> • Accéder au MENU.
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Messages</i>



- *Ecouter msg voc.*
- Valider l'accès à la messagerie vocale.
- Suivre les instructions du guide vocal.



Se renseigner auprès de l'administrateur pour connaître votre mot de passe.



- L'icône de message disparaît une fois que le message est lu.

8 Accessoires

8.1 Les chargeurs

	<p>Un chargeur de bureau avec câble USB intégré pour recharger votre téléphone.</p>
	<p>Un adaptateur AC/DC constitué d'un bloc d'alimentation et d'une prise interchangeable (non fourni avec le téléphone, contacter votre installateur).</p>

8.2 Caractéristiques de l'adaptateur secteur

Entrée : 100/240 V - 50/60 Hz.

Sortie : 5V 1A.



La prise secteur du chargeur doit être proche du support de charge et facilement accessible, afin de servir de dispositif de coupure de l'alimentation électrique.

8.3 Présentation de la batterie

8.3.1 Autonomie de votre téléphone

En veille dans la zone de couverture radio	Jusqu'à 113 heures.
En conversation continue	Jusqu'à 11 heures.

8.3.2 Première charge :

Placer le téléphone dans le support de charge.	
	Icône batterie clignotant.
	La batterie est chargée.

La batterie n'atteint son rendement optimal qu'après une dizaine de cycles de charge/décharge. Ces batteries contenant des matières polluantes, ne pas les jeter à la poubelle mais les rapporter à un point de collecte spécialisé.

8.3.3 Niveau de charge de batterie

	> 66%
	33% 66%
	10% 33%
	< 10%

8.4 Casque / micro externe


Une prise de type Jack de 3.5 mm pour casque ou micro externe se trouve sur le côté du poste. Contactez votre détaillant pour plus d'informations sur les casques disponibles.

8.5 Nettoyer votre téléphone

Votre téléphone ne nécessite pas d'entretien particulier. Cependant, si un nettoyage s'avérait nécessaire, utiliser un chiffon doux humidifié.

Utilisez un savon ou un détergent approprié pour nettoyer la surface du téléphone.

8.6 Transporter et protéger votre téléphone



Votre téléphone peut aussi être transporté dans un étui de protection équipé d'un clip pivotant (non fourni avec le téléphone, contacter votre installateur pour plus d'information). Il est recommandé d'utiliser l'étui de protection si votre téléphone est utilisé dans un environnement industriel (présence de poussières, limailles, vapeurs d'origines diverses et risque de perte). Pour éviter de perdre votre téléphone, accrocher le à votre ceinture.

Placer le téléphone dans l'étui de protection (haut du téléphone en premier). Assurez-vous que l'étui de protection est correctement fermé.

9 Déclaration de conformité

Cet équipement utilise une gamme de fréquences DECT qui varie en fonction des pays : 1880 - 1900 MHz en Europe, 1920 - 1930 MHz aux États-Unis/Canada, 1910 - 1930 MHz en Amérique latine, 1910 - 1920 MHz au Brésil. La puissance isotrope rayonnée équivalente à l'antenne est inférieure à 110 mW ou 250 mW (en fonction du pays). Cet équipement est conforme aux exigences clés de la Radio Equipment Directive (RED) 2014/53/EU et de la Directive 2011/65/UE (ROHS).

La déclaration de conformité s'obtient auprès de :

ALE International 32 avenue Kléber – 92700 Colombes, France

ebg_global_supportcenter@al-enterprise.com

USA et Canada

Combiné téléphonique : Cet équipement est conforme à l'article 15 des réglementations FCC ainsi qu'à la norme RSS d'Industry Canada (FCC ID : T7HCT8101, IC : 4979B-CT8101). Cet équipement est conforme à l'article 68 des réglementations FCC ainsi qu'à la norme IC CS-03 Part V d'Industry Canada.

Les chargeurs : Cet appareil est conforme à la partie 15 de la FCC avec les règles et ICES-003 de l'Industrie du Canada.

Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet équipement ne doit causer aucune interférence nuisible et (2) cet équipement doit supporter toutes les interférences reçues, y compris les interférences entraînant des effets non voulus.

Exposition aux ondes électromagnétiques

Cet appareil a été conçu et fabriqué de façon à ne pas excéder les limitations d'émission d'énergie de fréquence radio en SAR (Specific Absorption Rate) établies par les différents pays concernés.

EU/AU : La valeur du DAS (Tête - head SAR) mesurée est égale à 0.062 W/kg (limite maximale globalement admise étant de 2 W/kg).

FCC/IC : La valeur du DAS (Tête - head SAR) mesurée est égale à 0,077 W/kg (limite maximale globalement admise étant de 1.6 W/kg).

Instructions pour l'utilisateur

Plage de température ambiante d'utilisation : -10°C à 40°C (14°F à 104°F) - Alimentation de la batterie entre +5°C et +40°C (41°F et 104°F).

Cet appareil est compatible avec l'utilisation de prothèses auditives (HAC).

Protection contre les chocs acoustiques

Le niveau de pression acoustique maximale pour le combiné est conforme aux normes européenne, américaine et australienne.

Directive 2003/10/CE spécifiant les risques liés au bruit au travail

La sonnerie contribue au bruit global journalier. Pour réduire le niveau sonore, il est conseillé de : diminuer le volume, programmer une sonnerie progressive.



Elimination

La collecte de ces produits en fin de vie doit être opérée de manière sélective et spécifique à l'équipement électronique et aux batteries.













Les batteries défectueuses doivent être déposées dans un point de collecte d'élimination des déchets chimiques.

Documents associés

Ces Consignes de sécurité et informations réglementaires, ainsi que la Documentation utilisateur, sont disponibles dans d'autres langues sur le site Web suivant <https://www.al-enterprise.com/products>.

Le nom et le logo d'Alcatel-Lucent sont des marques commerciales de Nokia utilisées sous licence par ALE. Pour en savoir plus sur les marques utilisées par les sociétés affiliées de la Holding ALE, veuillez consulter : <https://www.al-enterprise.com/fr-fr/documentation-juridique/marques-copyright>. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs titulaires respectifs. Ni la Holding ALE ni ses sociétés affiliées ne peuvent être tenues responsables de l'éventuelle inexactitude des informations contenues dans ce document, qui sont sujettes à modification sans préavis. © 2018 ALE International. Tous les droits sont réservés. www.al-enterprise.com/fr-fr.

Description du poste

	   	<ul style="list-style-type: none"> Prendre l'appel. Appui long (fonction dependante du systeme) : numerotation du dernier numero compose ou acces a la liste des derniers numeros composes. Raccrocher. Appui long : mettre le telephone en marche / eteindre votre telephone. Revenir au menu précédent. Effacer un caractère. Effacer un champ complet. Appui court : retour a la page d'accueil. Appui long : verrouiller/deverrouiller le clavier.
1		<ul style="list-style-type: none"> Accéder au menu. Confirmer. Naviguer. Regler le niveau sonore pendant une conversation (touche de navigation vers le haut et vers le bas).
2		Acceder a votre repertoire personnel.
		Activer/desactiver la mise en sourdine pendant la conversation. Il n'existe pas de fonction associee a cette touche en mode veille.
		Acceder au journal des appels.
		Appui court (en mode veille) : acceder aux parametrages de la sonnerie. Appui long (en mode veille) : activer ou desactiver la sonnerie. Appui court (appel entrant) : couper la sonnerie.
		Repondre a l'appel avec le haut-parleur active. Activer/desactiver le haut-parleur pendant la conversation.
		Ouvrir le menu contextuel.

*	Appui long : acceder a la fonction frequence vocale en cours de conversation (non disponible en mode sip).	
3	Voyant lumineux	<ul style="list-style-type: none"> Vert fixe : le telephone est sur son chargeur et la batterie est chargee. Rouge fixe : le telephone est sur son chargeur et la batterie est en charge. Clignotement orange lent : événement telephonique tel qu'un message non lu, un appel manque, Clignotement orange rapide : appel entrant. Clignotement rouge lent : le telephone est hors zone de couverture. Clignotement rouge rapide : signal de batterie faible. Le clignotement de la led lorsque le telephone est en charge a la meme signification que lorsque le telephone est hors chargeur a la difference qu'entre deux clignotements jaune la led est rouge ou verte en fonction de l'etat de charge de la batterie du telephone.
4	Prise jack 3,5 mm pour le raccordement d'un casque ou le raccordement pour des operations de maintenance.	

Charger la batterie du téléphone

Chargement de la batterie sur un chargeur simple

Poser votre poste sur son support. Brancher le connecteur USB sur une prise 5V (adaptateur AC/DC, ordinateur,...).

L'adaptateur AC/DC n'est pas fourni avec le téléphone. Contacter votre revendeur pour connaître les adaptateurs recommandés. Il est possible de configurer le comportement du téléphone lorsqu'il est installé sur le chargeur via le menu des paramètres. Voir le chapitre sur la configuration du téléphone.

Voyant lumineux

Voyant vert fixe : le téléphone est sur le chargeur (ou connecté au câble USB) et la batterie est complètement chargée.

Rouge fixe : le téléphone est sur son chargeur et la batterie est en charge.
















Charger régulièrement le téléphone. Le téléphone peut être en position arrêt ou marche. Si le téléphone est inutilisé et reste hors du chargeur pendant plusieurs semaines, retirer sa batterie et la ranger à part.

Le temps de charge de la batterie est moins de 10 heures.



Icônes d'état

Les icônes d'états sont présents sur l'écran d'accueil et informent sur l'état du poste.







-  Niveau de charge de batterie ( >  > ).
-  En charge (icône clignotante).
-  Nouveaux événements (messages vocaux, demandes de rappel, appels en absence).
-  Appels manqués
-  Sonnerie activée.
-  Sonnerie coupée.
-  Qualité de réception radio.
-  Haut-parleur activé (en conversation).
-  Muet activé (en conversation).
-  Mode économie activé et en fonction (vert).
-  Mode économie activé (gris).
-  Puissance 50mW.

Vous pouvez obtenir des précisions sur les icônes d'états grâce aux info-bulles qui apparaissent lorsque vous utilisez le navigateur sur l'écran d'accueil :





Icônes du MENU











Le MENU est accessible à partir de l'écran d'accueil, en appuyant sur la touche OK. Il permet d'accéder à toutes les fonctions offertes par votre système. Tous les icônes sont décrits dans leur état non sélectionné. Lorsqu'ils sont sélectionnés, les icônes sont affichés dans une couleur violette.

	Consulter et envoyer des messages vocaux et textes.
	Journal d'appels
	Répertoires : Gérer votre répertoire personnel et accéder à l'annuaire de l'entreprise.
	Accéder aux paramètres généraux du téléphone (son clavier, mode économie, alerte de charge).
	Réglage de la sonnerie.
	Installer : Paramètres d'installation.

Icônes d'appel

-  Envoyer un appel.
-  Recevoir un appel.

Fonctionnalités

Les appels entrants répondus. Recomposer (appui long). Envoyer l'appel.	
Terminer l'appel.	
Passer un appel depuis votre annuaire personnel (PersSpDial). Programmer votre répertoire personnel (N° Individuel).	
Appeler depuis le journal d'appels (Tous les appels entrants, sortants ou manqués figurent dans le journal d'appel).	
Consulter votre boîte vocale.	
Consulter les messages texte (Non disponible en mode SIP). Envoyer des messages texte (Non disponible en mode SIP).	
Choisir la langue.	
Choisir la mélodie.	
Régler le volume de la sonnerie.	
Verrouillage des fonctions sur votre terminal.	
Accéder au menu des paramètres du combiné (Device info., Avert. couverture., Sécurité., ...).	