

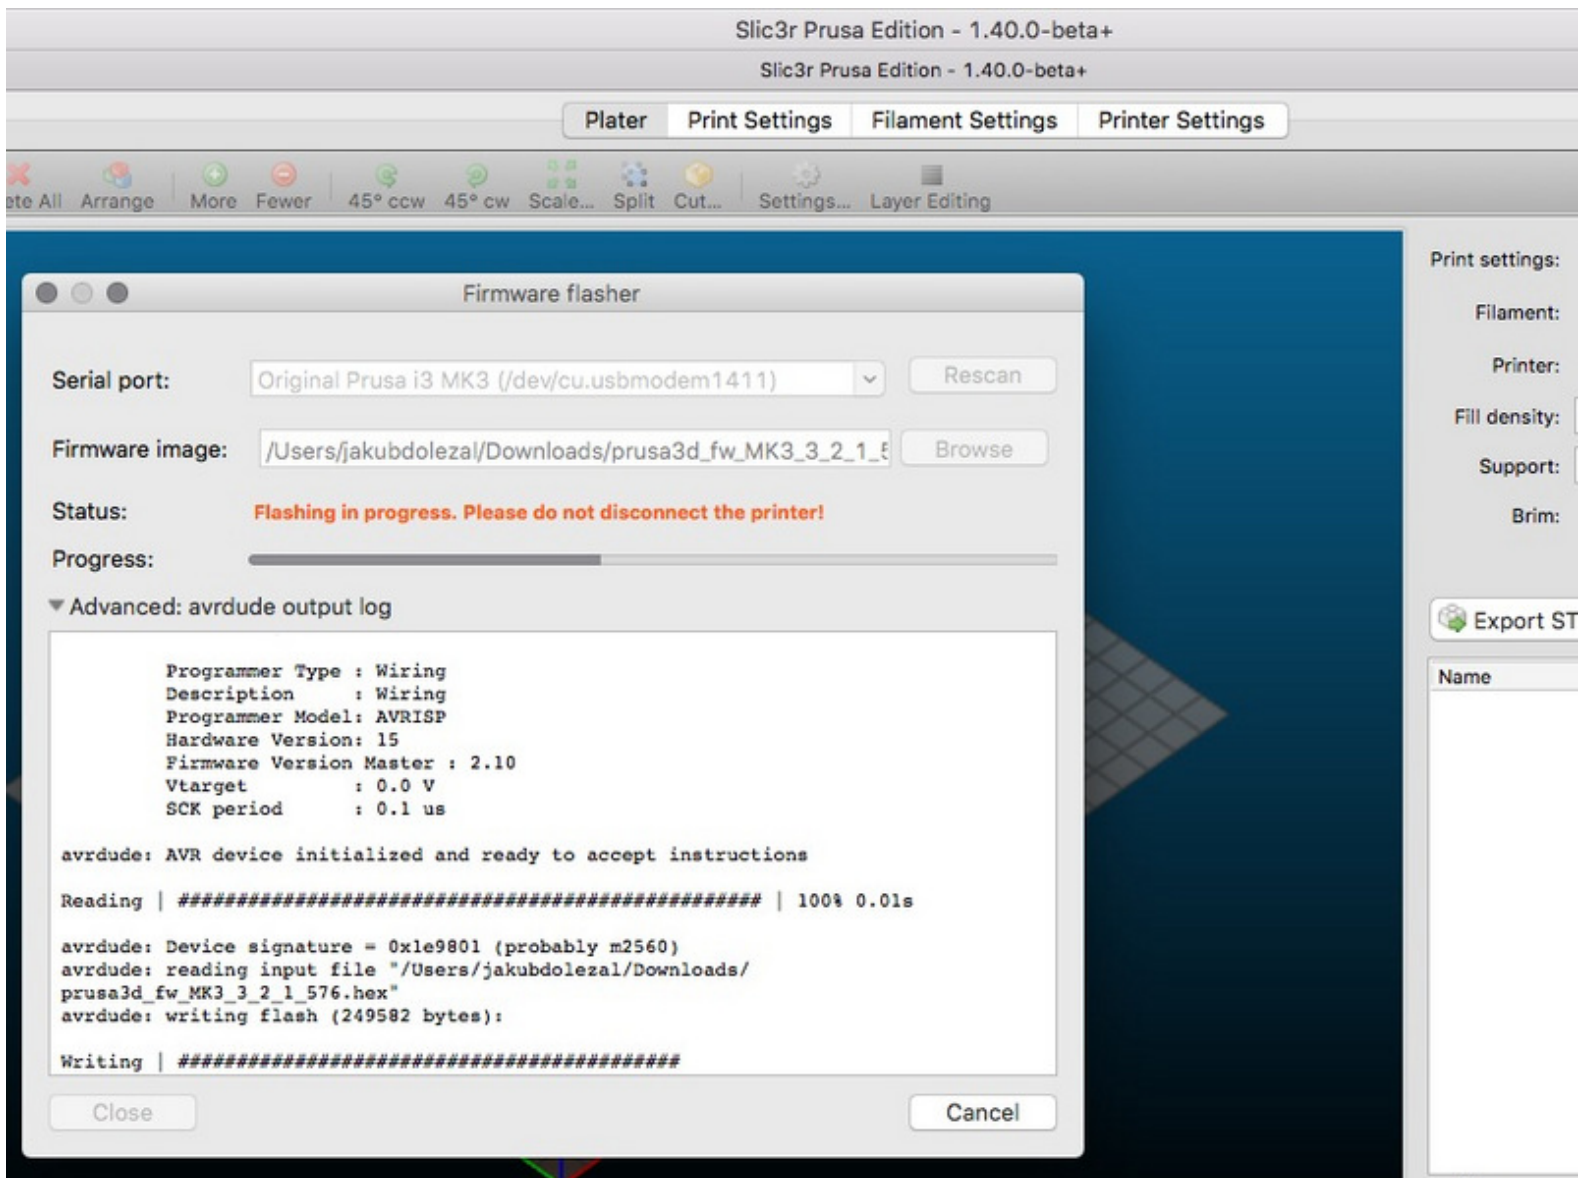


Aktualizace firmware

Instalace nového firmware do tiskárny Original Prusa i3.

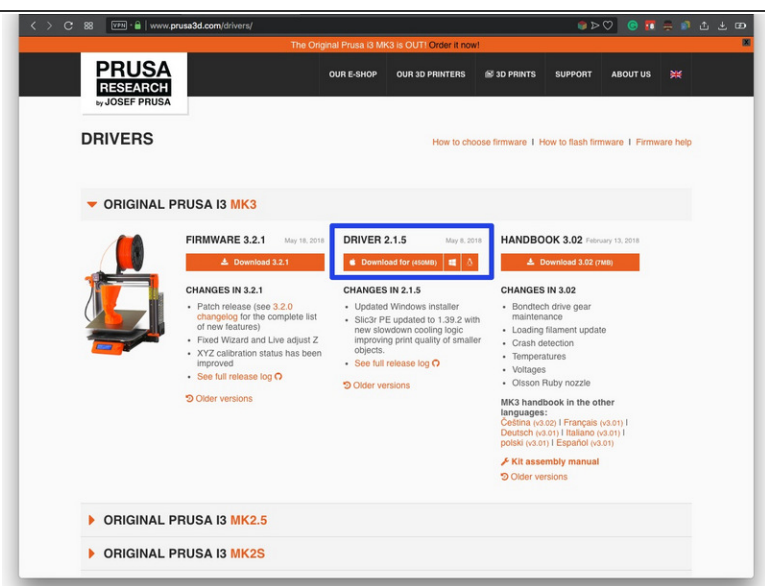


Step 1 — Stažení software pro aktualizaci firmware

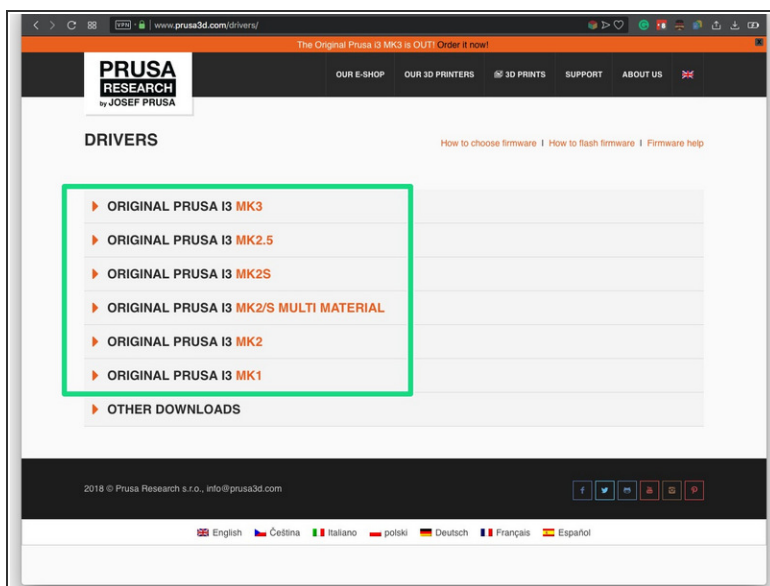

⚠ Software pro aktualizaci firmware je nyní součástí Slic3r PE , počínaje verzí 1.40.1. Pokud jej již máte nainstalovaný, přeskočte rovnou k dalšímu kroku.


- Navštivte <http://www.prusa3d.cz/ovladace/> a zvolte vaši tiskárnu.
- Najděte sekci s ovladači a stáhněte si nejnovější vydání. Stránku si nechte otevřenou pro další krok!
- Nainstalujte ovladače pro váš operační systém Windows, macOS nebo Linux.
- **i** Součástí balíku ovladačů je software pro aktualizaci firmware.

Step 2 — Stažení nového firmware

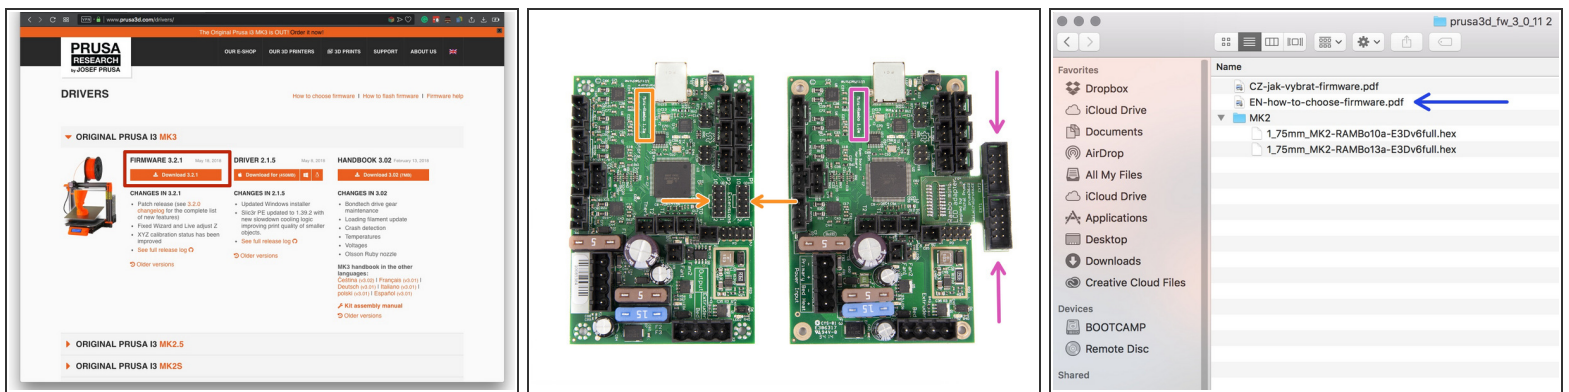

- Jděte zpět na <http://www.prusa3d.cz/ovladace/> a najděte sekci s firmware pro vaši tiskárnu.
- Stáhněte firmware (soubor s příponou zip) do vašeho počítače a rozbalte jej.
- ⚠ **Pro desku Mini RAMBo** používanou u modelů MK2/MK2S/MK2S MMU/MK2.5 si musíte vybrat firmware podle verze desky RAMBo, kterou máte. Ve složce naleznete dva soubory, které mají v názvu buď RAMBo 13a nebo RAMBo 10a.
- **RAMBo 13a** - používané ve většině tiskáren MK2 a všech MK2S (nejčastější). **LCD konektory jsou umístěny na desce.**
- **RAMBo 10a** - používané na MK1 a v prvních várkách MK2 (velmi vzácné). **LCD konektory jsou mimo desku.**
- Více informací ohledně desek RAMBo používaných v **MK2 a MK2S** naleznete [v PDF souboru \(také součástí balíku s firmware\)](#).
- Více informací ohledně desek RAMBo používaných v **MK2.5** naleznete [v PDF souboru \(také součástí balíku s firmware\)](#).
- ⓘ Pro MK3 je jen jedna verze, není si třeba vybírat.

Step 3 — Aktualizace firmware pomocí Slic3r PE

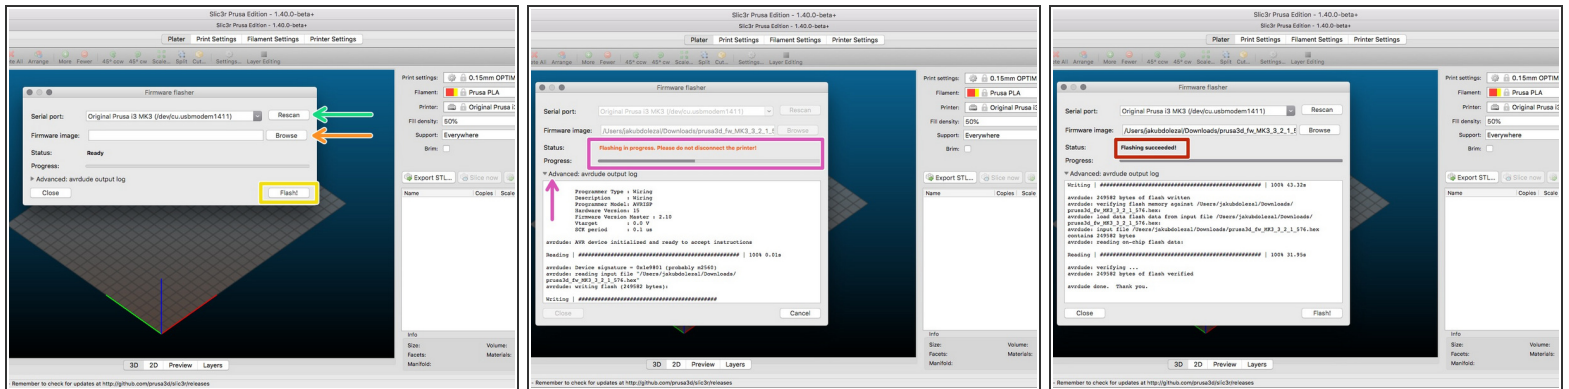

- Otevřete Slic3r PE a v menu vyberte **Konfigurace -> Nahrát firmware tiskárny**
- Připojte tiskárnu k vašemu počítači pomocí přibaleného USB kabelu a vyberte ji ze seznamu. Klikněte na **Prohledat** pokud se tiskárna v seznamu nezobrazí.
- Vyberte soubor s firmwarem na vašem disku (*.hex). Neumísťujte firmware na síťový disk.
- Klikněte na tlačítko **Nahrát**.
- Vyčkejte dokud nebude proces dokončen. Můžete kliknout na "Pokročilý: ..." pro zobrazení detailního průběhu aktualizace včetně výstupního logu.
- Jakmile bude proces aktualizace dokončen zobrazí se hláška.
- **Máme hotovo!** Vaše tiskárna je připravena ;)