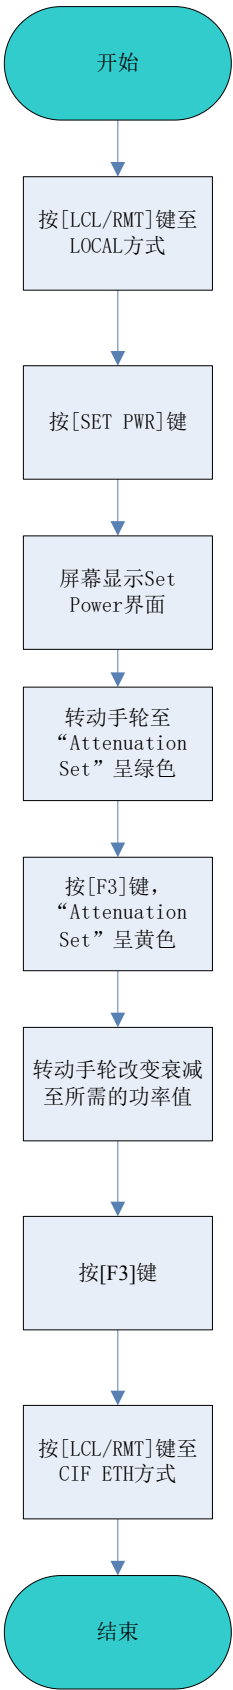


地球站3KW高功放功率调整流程（通用） E403

卫 星 地 球 站 值 班 者	说 明
<div><pre>graph TD; Start([开始]) --> Step1[按[LCL/RMT]键至 LOCAL方式]; Step1 --> Step2[按[SET PWR]键]; Step2 --> Step3[屏幕显示Set Power界面]; Step3 --> Step4[转动手轮至 “Attenuation Set” 呈绿色]; Step4 --> Step5[按[F3]键, “Attenuation Set” 呈黄色]; Step5 --> Step6[转动手轮改变衰减至所需的功率值]; Step6 --> Step7[按[F3]键]; Step7 --> Step8[按[LCL/RMT]键至 CIF ETH方式]; Step8 --> End([结束]);</pre></div>	<p>在3KW高功放面板上操作时，执行此流程。</p>