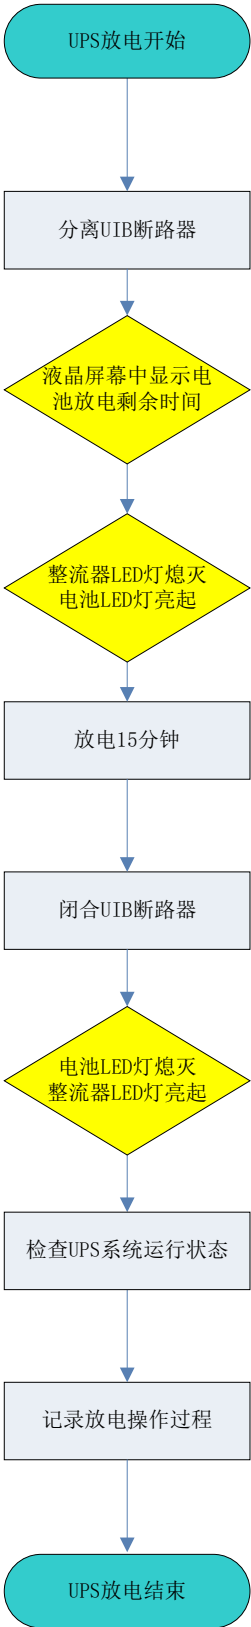


中心机房UPS电池放电流程 D302

传 输 部 维 护 员	说 明
<div><pre>graph TD; A([UPS放电开始]) --> B[分离UIB断路器]; B --> C{液晶屏幕中显示 电池放电剩余时间}; C --> D{整流器LED灯熄灭 电池LED灯亮起}; D --> E[放电15分钟]; E --> F[闭合UIB断路器]; F --> G{电池LED灯熄灭 整流器LED灯亮起}; G --> H[检查UPS系统运行状态]; H --> I[记录放电操作过程]; I --> J([UPS放电结束]);</pre></div>	<div>1. UPS电池放电时间：每三个月放电一次，一次放电一组UPS，两组UPS轮流放电。</div> <div>2. UPS开关含义： UIB：输入开关</div>