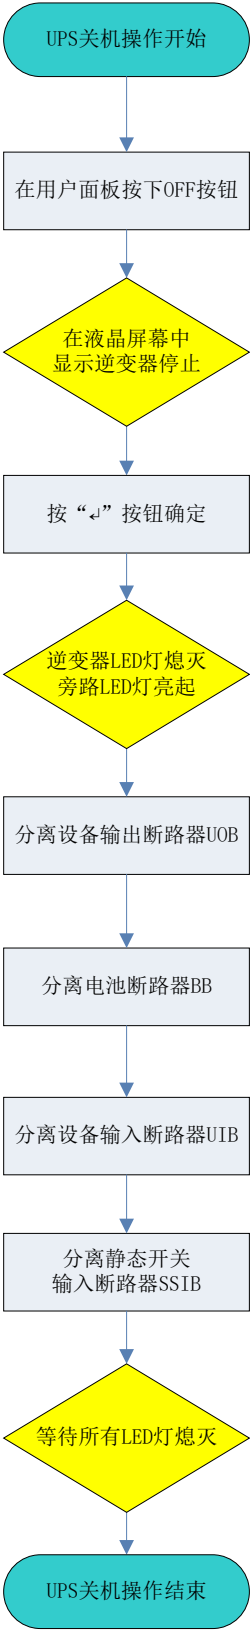


中心机房UPS关机操作流程 D304

传 输 部 维 护 员	说 明
<div><pre>graph TD; A([UPS关机操作开始]) --> B[在用户面板按下OFF按钮]; B --> C{在液晶屏幕中 显示逆变器停止}; C --> D[按“↵”按钮确定]; D --> E{逆变器LED灯熄灭 旁路LED灯亮起}; E --> F[分离设备输出断路器UOB]; F --> G[分离电池断路器BB]; G --> H[分离设备输入断路器UIB]; H --> I[分离静态开关 输入断路器SSIB]; I --> J{等待所有LED灯熄灭}; J --> K([UPS关机操作结束]);</pre></div>	<div>1. UPS开关含义</div> <div>UIB: 输入断路器 Unit input breaker</div> <div>IB: 电池开关 Battery circuit breaker</div> <div>SSIB: 静态旁路输入断路器 Static switch input breaker</div> <div>UOB: 输出断路器 Unit output breaker</div> <div>MBB: 维修旁路断路器 Maintenacr bypass breaker</div>