


MODIFICACIÓN / PUESTA A CERO DE ACUMULADOS DE MEDIDORES ELÉCTRICOS (NT 004)


En el presente documento, le indicamos como modificar o poner a cero los acumulados de las medidas de los analizadores internos. Esta funcionalidad puede ser útil en el caso de haber realizado pruebas antes de la instalación o si el equipo se cambia de una instalación a otra.

1

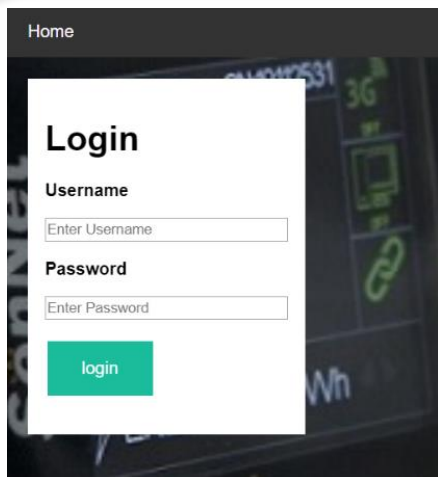


Acceda al Datalogger desde su navegador por el puerto 8080 (por ejemplo: 192.168.1.35:8080) con el usuario y contraseña que corresponda (se indican en la etiqueta de la caja, aunque se recomienda modificar la contraseña por defecto).

2

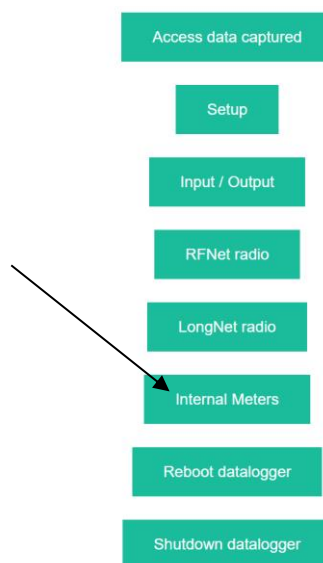

Seleccione la opción "Internal Meters".


3

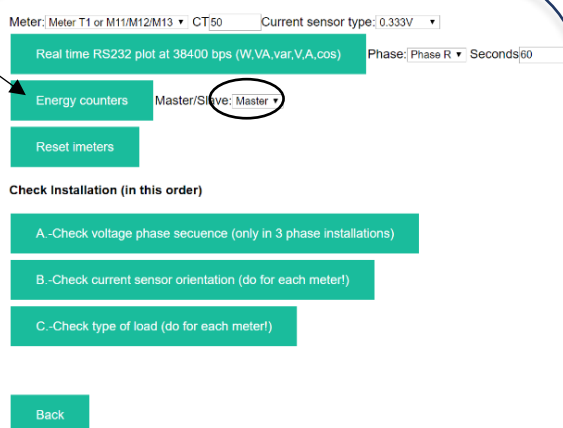

Escoja si desea modificar los contadores del propio DATALOGGER (Master) o de un Slave.

Una vez indicado deberá hacer clic en la opción "Energy counters".

4

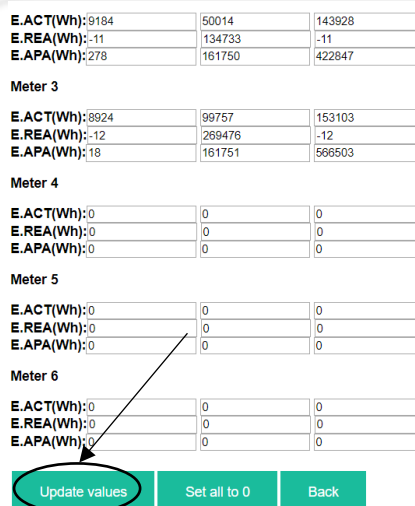

Modifique manualmente los parámetros de acumulados de medidores eléctricos y después seleccione "Update values" para guardar los cambios. Si lo desea también puede optar por poner a cero todos los acumulados haciendo clic en "Set all to 0".

