



## ANEXO: Conexión entre sondas y adaptadores RJ12

Ya sean sondas de tipo lazo, sondas rígidas semiabiertas o abiertas, el conexionado es el mismo.

Terminal	Conexión
1	Fase R+
2	Fase R-
3	Fase S+
4	Fase S-
5	Fase T+
6	Fase T-

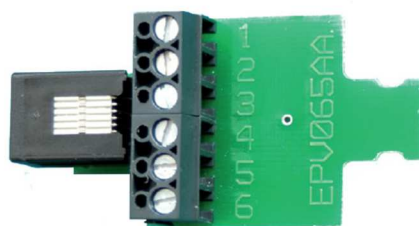

El cable de conexionado entre el adaptador de sondas RJ12 y la maleta SenNet Case, se habrá mediante un cable RJ12, macho en ambos extremos, pin a pin, según la siguiente ilustración:

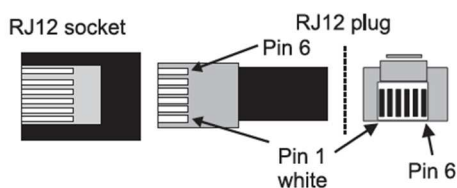

El montaje de la carcasa protectora del adaptador se realiza según los siguientes pasos:

