


SENSOR	CABLE	UEXT
INT(9)	9	UEXT-10
	8	UEXT-9
	7	UEXT-8
SDA(6)	6	UEXT-7
SCL (5)	5	UEXT-6
	4	UEXT-5
	3	UEXT-4
	2	UEXT-3
GND	1	UEXT-2
Vin	1	UEXT-1

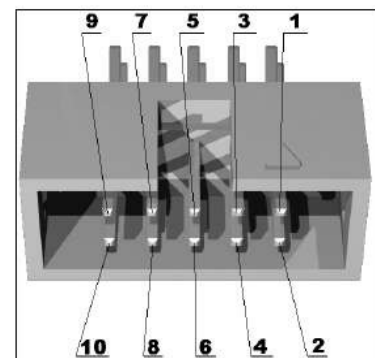

UEXT connector