


Humidity + Temperature Sensor RS485

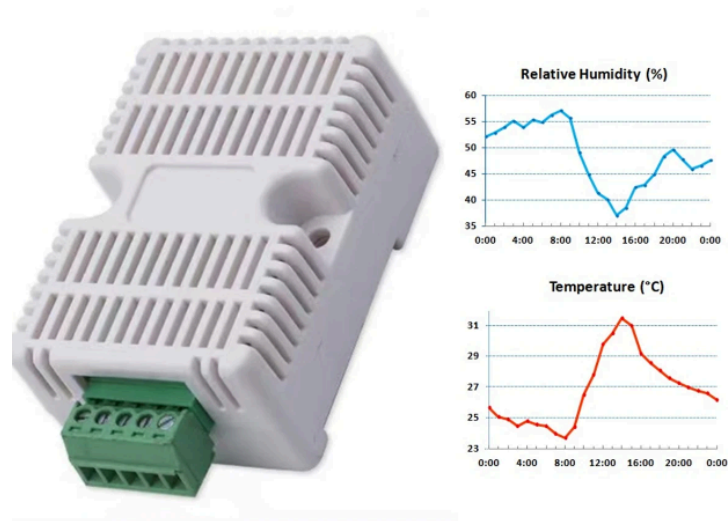

Default protocol	Humid addr	Temp addr	Slave ID addr	Buadrate addr
4800, 8, N, 1	0 / Decimal	1 / Decimal	2000 / Decimal	2001 / Decimal

	A
	B
	10-30VDC
	-VDC

Buadrate	
0	2400
1	4800
2	9600