

HERO4 SILVER

Laden Sie das Benutzerhandbuch
unter **gopro.com/support**
herunter



Wenn Sie Ihre GoPro als teil Ihres aktiven Lebensstils verwenden, denken Sie immer an Ihre Umgebung, um zu verhindern, dass Sie selbst und andere verletzt werden und Ihre Kamera beschädigt wird.



Bevor Sie Ihre GoPro Kamera verwenden, lesen Sie bitte vollständig die Sicherheitsvorkehrungen im Leitfaden „Wichtige Produkt- und Sicherheitsinformationen“, der im Lieferumfang Ihrer Kamera enthalten ist.



Die vollständige Liste von Länderzertifizierungen befindet sich in dem im Lieferumfang dieses Produkts enthaltenen Leitfaden „Wichtige Produkt- und Sicherheitsinformationen“.

/ Hallo

Glückwunsch zu Ihrer neuen HERO4 Silver Kamera. Dieser Quick Start Guide wird Ihnen dabei helfen, die Grundlagen zu erlernen, die nötig sind, um die unglaublichsten Momente mit Ihrer GoPro festzuhalten.

Laden Sie unter **gopro.com/support** das Benutzerhandbuch herunter, um mehr zu erfahren..

SCHLIESSEN SIE SICH DER GOPRO-BEWEGUNG AN



facebook.com/GoPro



youtube.com/GoPro



twitter.com/GoPro




instagram.com/GoPro

/ Erste Schritte

SCHRITT 1


Entfernen Sie die Kamera aus dem Gehäuse.



SCHRITT 2


Entfernen Sie die seitliche Klappe der Kamera und legen Sie die microSD-Karte ein (separat erhältlich).

(Es ist eine Klasse-10- oder UHS-1-Karte erforderlich. Auf gopro.com/support finden Sie eine Liste empfohlener SD-Karten.)




SCHRITT 3

Öffnen Sie die Akkuklappe und legen Sie den Akku ein.

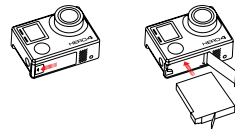


SCHRITT 4

Laden Sie den Akku über das im Lieferumfang enthaltene USB-Kabel auf.

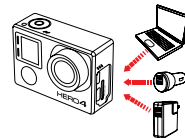


/ Die Grundlagen

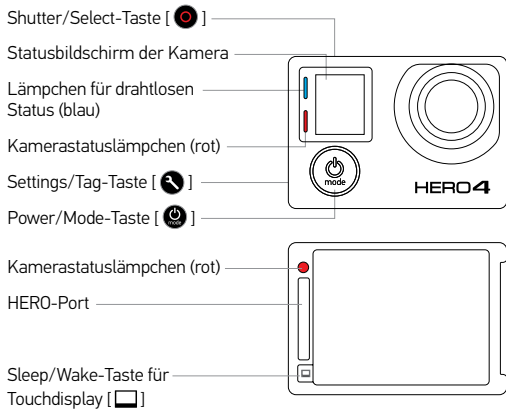


KAMERA EIN- UND AUSSCHALTEN

Einschalten:

Drücken Sie die **Power/Mode-**Taste [].

Ausschalten:

Drücken Sie die **Power/Mode-**Taste [] und halten Sie sie für zwei Sekunden.


/ Touchdisplay

Nutzen Sie das Touchdisplay der Kamera, um die richtige Perspektive zu finden, die Aufnahmen anzusehen und Einstellungen vorzunehmen.

GESTENSTEUERUNG


Nach links wischen

Die Kameramodi werden angezeigt.




Von unten nach oben wischen

Das Einstellungs Menü des aktuellen Modus wird geöffnet.




Wischen

Für die Navigation durch Einstellungslisten.




Tippen

Ein Objekt auswählen oder eine Einstellung aktivieren/deaktivieren.




Von linker Kante nach rechts wischen

Anzeige des zuletzt aufgenommenen Videos oder Fotos.



Zweimal tippen

Zum Ändern des Bildfelds (FOV) im Vorschaumodus.




/ Kameramodi auswählen


1. Wischen Sie auf dem Touchdisplay nach links und tippen Sie den gewünschten Kameramodus an.

Kameramodi	Beschreibung
 Video	Video, Time Lapse Video (Zeitraffer), Video + Photo, Video Looping (Endlosschleife)
 Foto	Single (Einzelbildaufnahme), Night (Nachtbildaufnahme), Continuous (Serienbildaufnahme)
 Multi-Shot	Burst, Time Lapse (Zeitraffer), Night Lapse (Nacht-Zeitraffer)
 Playback (Wiedergabe)	Wiedergabe von Videos und Fotos
 Setup	Allgemeine Kameraeinstellungen anpassen


2. Wählen Sie bei Bedarf einen anderen Aufnahmemodus aus:
 - a. Wischen Sie nach oben, um das Einstellungs Menü zu öffnen.
 - b. Tippen Sie erst „Mode“ (Modus) an und dann den gewünschten Aufnahmemodus.
 - c. Wischen Sie nach unten, um das Einstellungs Menü zu verlassen.

Aufnahme von Videos und Fotos

Wählen Sie Ihren Kameramodus, drücken Sie dann die **Shutter/Select-**Taste [], um die Aufnahme eines Videos zu beginnen/anzuhalten oder um ein Foto aufzunehmen.

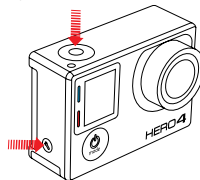


QUIKCATURE

Wenn QuikCapture bei ausgeschalteter Kamera aktiviert ist, können Sie die Kamera einschalten und sofort mit der Videoaufnahme oder der Aufnahme von Zeitrafferfotos beginnen. Sie müssen einfach nur die **Shutter/Select-Taste** [] drücken. Drücken Sie die Taste einmal für Videoaufnahmen; drücken Sie sie und halten Sie sie für zwei Sekunden gedrückt, wenn Sie Zeitrafferfotos aufnehmen möchten. Drücken Sie die Taste erneut, um die Aufnahme zu

stoppen und die Kamera auszuschalten. Sie können QuikCapture im Setup-Modus aktivieren/deaktivieren.

HIGHLIGHT TAG

Drücken Sie die **Settings/Tag-Taste** [], um die wichtigsten Momente während der Aufnahme oder der Wiedergabe zu markieren. Mit HiLight Tags können Sie die Highlights jederzeit schnell und unkompliziert finden und diese wiedergeben, teilen und bearbeiten.


/ Kameraeinstellungen anpassen

1. Wischen Sie auf dem Touchdisplay nach links, um die Kameramodi anzuzeigen.
2. Tippen Sie den gewünschten Modus an.
3. Wischen Sie nach oben, um das Einstellungs Menü des jeweiligen Modus anzuzeigen.
4. Wischen Sie nach oben oder nach unten, um durch die Optionen zu navigieren.

5. Tippen Sie die gewünschte Option an.

6. Wenn Sie fertig sind, wischen Sie nach unten, um das Einstellungs Menü zu verlassen.

Laden Sie unter **gopro.com/support** das Benutzerhandbuch herunter, um mehr über Einstellungen zu erfahren.

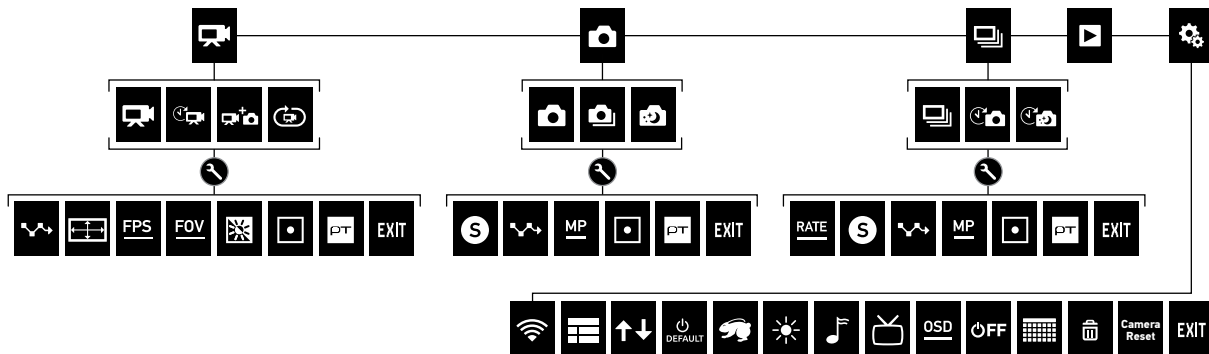

/ Kamerabefestigung

Montieren Sie Ihre GoPro auf Helme, Ausrüstung und mehr mit den mitgelieferten gebogenen und geraden Klebehalterungen.


ANBRINGEN UND ENTFERNEN VON KLEBEBEFESTIGUNGEN

Bringen Sie Klebefestigungen mindestens 24 Stunden vor Gebrauch und nur bei Zimmertemperatur auf sauberen, glatten Oberflächen an. Zum Entfernen, die Befestigung mit einem Haartrockner erwärmen und dann abziehen.

BEFESTIGUNG AN FLACHEN OBERFLÄCHEN




BEFESTIGUNG AN GEBOGENEN OBERFLÄCHEN

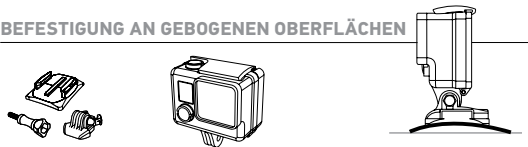


/ Kamerabefestigung


VERTIKALE BEFESTIGUNG

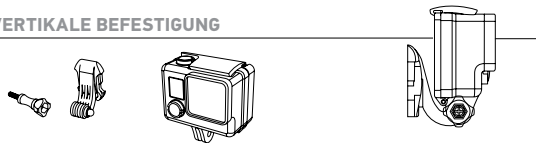

SEITLICHE BEFESTIGUNG

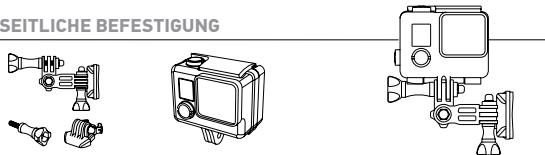

BEFESTIGUNG AN SURFBOARDS*

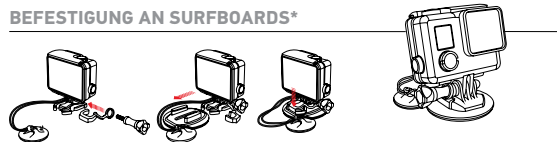


Um mehr über die Befestigung Ihrer Kamera zu erfahren, besuchen Sie gopro.com/support.

*Surfboard-Halterungen werden nur mit der HERO4 Silver/Surf mitgeliefert.


/ Gehäuseklappen

Ihre HERO4 Silver Kamera verfügt über drei Gehäuseklappen. Jede ist für unterschiedliche Gebrauchsweisen und Umgebungen vorgesehen.



STANDARD-KLAPPE


Ist bis zu 40 m Tiefe wasserdicht. Für Aufnahmen unter Wasser oder unter nassen, feuchten oder schmutzigen Bedingungen.



TOUCH BACKDOOR

Ermöglicht den Zugriff auf das Touchdisplay der Kamera. Ist bis zu 3 m Tiefe wasserdicht.


(Touch-Funktionalität ist unter Wasser deaktiviert.)



SKELETON-KLAPPE


Nicht wasserdicht – Nur für Aufnahmen unter trockenen und sauberen Bedingungen. Ermöglicht bessere Audioaufnahmen bei Aktivitäten mit geringer Geschwindigkeit.

/ Wechseln der Gehäuseklappen

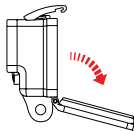


SCHRITT 1

Öffnen Sie die Gehäuseklappe, sodass sie nach unten hängt.

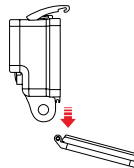


SCHRITT 2

Ziehen Sie die Klappe nach unten, bis sie vom Scharnier springt.

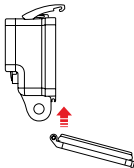

SCHRITT 3

Richten Sie die neue Gehäuseklappe am Scharnier aus.

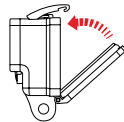

SCHRITT 4

Drücken Sie die Klappe nach oben, bis sie einschnappt.

/ Wiedergabe von Videos und Fotos

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Ihre Videos wiederzugeben und Ihre Fotos anzuzeigen.



KAMERA

Sehen Sie sich die Inhalte auf dem Touchdisplay der Kamera an.



COMPUTER

Schließen Sie die Kamera mit dem mitgelieferten USB-Kabel an Ihren Computer an, um Inhalte für die Wiedergabe zu übertragen.

Laden Sie unter **gopro.com/getstarted** die aktuellste Version der GoPro Software herunter und erhalten Sie Hilfe beim Zugriff auf Ihre GoPro Inhalte.



SMARTPHONE + TABLET

Verwenden Sie die GoPro App zur Wiedergabe von Inhalten auf Ihrem Smartphone oder Tablet. Weitere Informationen bietet die *GoPro App*.



TV

Schließen Sie Ihre Kamera mit einem Mikro-HDMI, Composite- oder Kombi-Kabel (separat erhältlich) an Ihr TV-Gerät an.

/ Teilen von Videos und Fotos

Sie können Ihre Videos und Fotos auf vielerlei Art teilen.



COMPUTER

Schließen Sie die Kamera mit dem mitgelieferten USB-Kabel an Ihren Computer an, um Inhalte zum Teilen zu übertragen.



SMARTPHONE + TABLET

Verwenden Sie die GoPro App, um Videos und Fotos per SMS, E-Mail oder in Ihren sozialen Netzwerken zu teilen. Weitere Informationen bietet die *GoPro App*.

/ GoPro App

BEDIENEN. WIEDERGEHEN. TEILEN.

Dank der GoPro App können Sie Ihre GoPro Kamera mithilfe eines Smartphones oder Tablets fernbedienen. Sehen Sie, was Ihre Kamera sieht mit der Live-Vorschau. Zeigen Sie Fotos an und geben Sie Videos wieder, teilen Sie dann Ihre Favoriten über E-Mail, SMS, Facebook, Twitter und mehr.

SO VERBINDEN SIE SICH MIT DER GOPRO APP

1. Laden Sie die GoPro App herunter und öffnen Sie sie auf Ihrem Smartphone oder Tablet.
2. Wenn die App die Suche beendet, tippen Sie auf „Connect Your Camera“ (Ihre Kamera verbinden).
3. Folgen Sie den Bildschirmanweisungen der App, um Ihre Kamera anzuschließen. Das Standardpasswort lautet *goprohero*.

Um mehr über die GoPro App zu erfahren, besuchen Sie gopro.com/getstarted.



/ Hilfe und Ressourcen

Besuchen Sie gopro.com/getstarted, um mehr zu erfahren:

AKTUALISIEREN SIE IHRE KAMERA

Sichern Sie sich die neuesten Funktionen und die beste Leistung.

ERSTELLEN SIE EIN GOPRO KONTO

Machen Sie mit, um bei Video of the Day, Photo of the Day und mehr gewinnen zu können.

LADEN SIE DAS BENUTZERHANDBUCH HERUNTER

Hier finden Sie detaillierte Informationen zu Einstellungen, Modi und mehr.

HOLEN SIE SICH DIE GOPRO APP UND GOPRO STUDIO

Steuern Sie Ihre Kamera aus der Ferne. Inhalte anzeigen und freigeben. Videos erstellen.

SCHAUEN SIE SICH EIN VIDEO-TUTORIAL AN

Lassen Sie sich Tipps und Tricks von Profis zeigen.

WENDEN SIE SICH AN DEN KUNDENSUPPORT

Lassen Sie sich helfen und suchen Sie Antworten auf häufig gestellte Fragen.