





Conexão WPS (Código PIN)

1. Coloque duas folhas de papel comum no tamanho A4 ou Letter.
2. Pressione o botão **Informações (Information)** (A) na impressora.

A Página de Configuração de Rede com um código PIN será impressa.




3. Pressione o botão **Configuração (Setup)** (B).

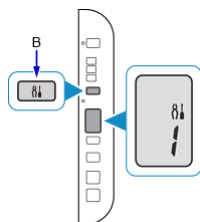




4. Pressione o botão **+** (C) 11 vezes.


O 12 é exibido.

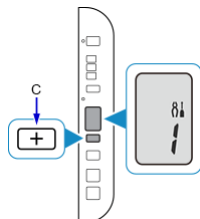


5. Pressione os botões **Colorido (Color)** (D) ou **Preto (Black)** (E).

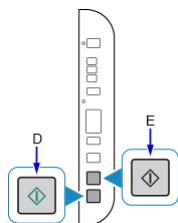

6. Siga as instruções na tela do dispositivo (como um computador) para definir o WPS PIN CODE descrito na Página de Configuração de Rede impressa no roteador sem fio.
7. Quando a conexão com o roteador sem fio estiver concluída, o  e o  (F) acenderão.

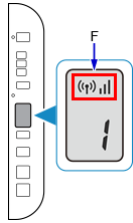

 Solução de Problemas

Se o indicador luminoso **Alarme (Alarm)** acender, consulte "Solução de Problemas".

A configuração da conexão de rede está completa.

© Canon Inc. 2017