

DBSP双足机器人使用手册

DBSP双足机器人使用手册

DBSP

DBSP工程文件

添加/修改动作组

动作组管理器

相机

相机脚本使用方法

调整UVC摄像头的参数

相机标定

相机安装位置相关机械参数

更新透视逆变换映射矩阵

巡线例程

赛道规格

打开补光灯

测试曲线识别效果

脚本使用说明

DBSP

DBSP工程文件

注: 如果你手里拿到的机器人是已经调试好的, 请跳过此步骤.

DBSP工程文件存放在 `src/data/dbsp` 文件夹下, 后缀为 `.svproj` 格式的文件就是DBSP的工程文件.

使用DBSP的上位机上传动作组, 并完成机器人的零点标定. 详情见文档 `doc/附录B. 其他教程/DBSP机器人动作编辑器使用指南`

添加/修改动作组

注: 如果没有修改动作组的需求, 可以跳过此部分.

使用DBSP的IDE添加/修改DBSP的动作组之后, 需要同步修改配置文件, 增加/修改对应的动作组类.

在DBSP的整套系统里面, 动作组的名称叫 `Marco` .

我们在PC端调用DBSP的动作组的时候, 只关注两个属性

1. `Marco ID` 动作组的唯一标识

DBSP上位机上并不能直接看到Marco ID, 需要你了解DBSP工程源文件的格式. 详情请参阅 `doc/附录B. 其他教程/DBSP的工程源文件解析`

2. `Marco Interval` 动作组的周期, 单位是ms

DBSP上位机上也不能直接看到Marco的执行的总时间, 有两种方式可以获取总时间

一种是查看内部都包含哪些Action, 以及延时指令, 将其加在一起, 得到一个总时间.

另外一个方式是, 创建一个新的Marco名字叫做 `SUMMARY` , 将当前的Marco添加到这个新的Marco里面, 在列表里面就可以看到总时间.

如果你想添加新的动作组的话, 可以在 `src/dbsp_action_group.py` 里面添加一个新的类, 继承自 `ActionGroup`, 并填写 `marco` 相关的参数.

```
class ActionGroup(object):  
    '''动作组'''  
    name = 'NAME' # 运动的名称  
    marco_id = 0 # 巨集ID号  
    marco_interval = 0 # 巨集的时间间隔
```

举例:

```
class StandUp(ActionGroup):  
    # 站立  
    name = 'STAND_UP'  
    marco_id = 100000130  
    marco_interval = 336
```

更规范一些, 可以将参数定义在 `src/config.py` 里面统一管理.

`src/config.py` 代码片段

```
#####  
## DBSP动作组 Marco参数  
##  
#####  
# 站立的MarcoID  
MARCO_STAND_UP_ID = 100000130  
# 站立的执行周期(单位: ms)  
MARCO_STAND_UP_INTERVAL = 336
```

修改后的 `StandUp` 类

```
class StandUp(ActionGroup):  
    # 站立  
    name = 'STAND_UP'  
    marco_id = MARCO_STAND_UP_ID  
    marco_interval = MARCO_STAND_UP_INTERVAL
```

动作组管理器

注: 此部分只是用于讲解如何使用动作组, 无需配置, 可跳过

动作队列的管理以及调用需要通过 `src/dbsp_action_group.py` 里面的 `ActionGroupManager` 动作组管理器.

使用方法如下:

导入依赖

```
import serial # PySerial串口通信
from dbsp_action_group import * # 导入动作组以及动作组管理器
from config import DBSP_PORT_NAME, DBSP_BAUDRATE # DBSP串口号以及波特率
```

创建串口对象

```
# 串口初始化
uart = serial.Serial(port=DBSP_PORT_NAME, \
    baudrate=DBSP_BAUDRATE, parity=serial.PARITY_NONE, \
    stopbits=1, bytesize=8, timeout=0)
```

创建动作管理器

```
am = ActionGroupManager(uart)
```

执行动作组(阻塞式)

```
# 动作初始化(站立)
am.execute(StandUp())
```

重复执行多次

```
am.execute(GoForward, n_repeat=5)
```

为了同时进行动作组管理以及图像处理等其他的工作, 工程实现上使用了**多进程**的实现方式. 详情见 `src/main.py` 里面的 `worker_dbsp_action_group` 函数.

相机


相机脚本使用方法

脚本使用样例

```
python3 cv_camera.py --device /dev/video0
```

默认树莓派上接的USB摄像头的设备号就是 `/dev/video0`, 所以也可以不填写摄像头的设备号.

```
python3 cv_camera.py
```

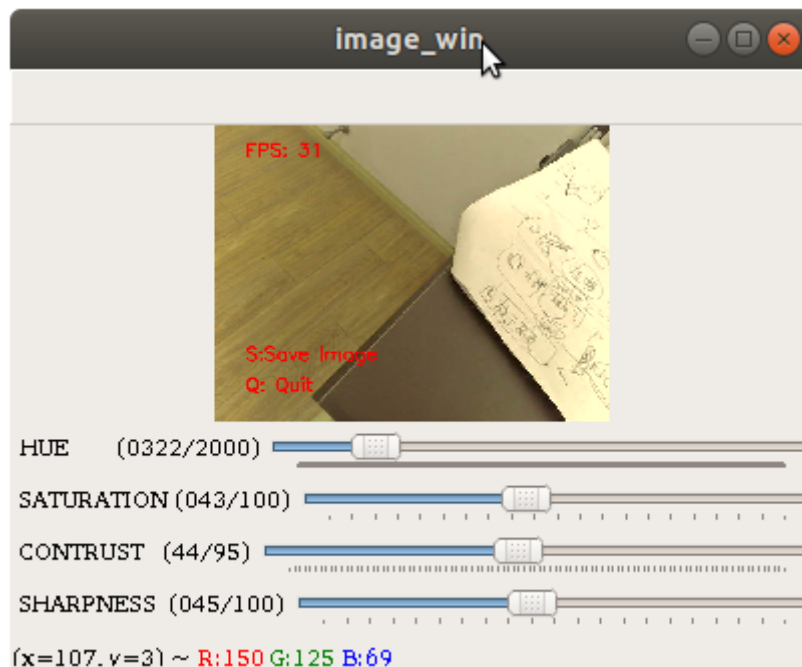

选中窗口, 按下 **Q** 键, 退出图像预览程序.

查看 `cv_camera.py` 的帮助信息

```
python3 cv_camera.py --help
```

输出日志

```
$ python3 cv_camera.py --help
摄像头 Camera
功能列表
1. 相机拍摄画面预览
1. 图像采集并保存在特定的路径
2. UVC相机参数的可视化调参

备注:
1. 不同摄像头型号的可设置的参数及取值范围各不相同.
   当前的参数设置仅对机型KS2A418适用

flags:

cv_camera.py:
--device: 摄像头的设备号
         (default: '/dev/video0')
--img_cnt: 图像计数的起始数值
         (default: '0')
         (an integer)
--img_path: 图像的保存地址
         (default: 'data/image_raw')
--[no]rm_distortion: 载入相机标定数据, 去除图像畸变
         (default: 'false')

Try --helpfull to get a list of all flags.
```

调整UVC摄像头的参数


如果你发现画面存在较大的色差，或者画面过暗/过亮等问题，这个时候可能需要对UVC摄像头的参数进行微调。

备注

1. 如果画面正常，则请跳过此部分。
2. 色差这个问题，有时候跟当前的光源也有关系，如果是暖光灯下，偏黄是正常的。调参时尽量排除光源的干扰。

执行如下脚本，通过滑动条实时的修改UVC摄像头参数，查看画面的变化。

```
python3 cv_camera.py
```

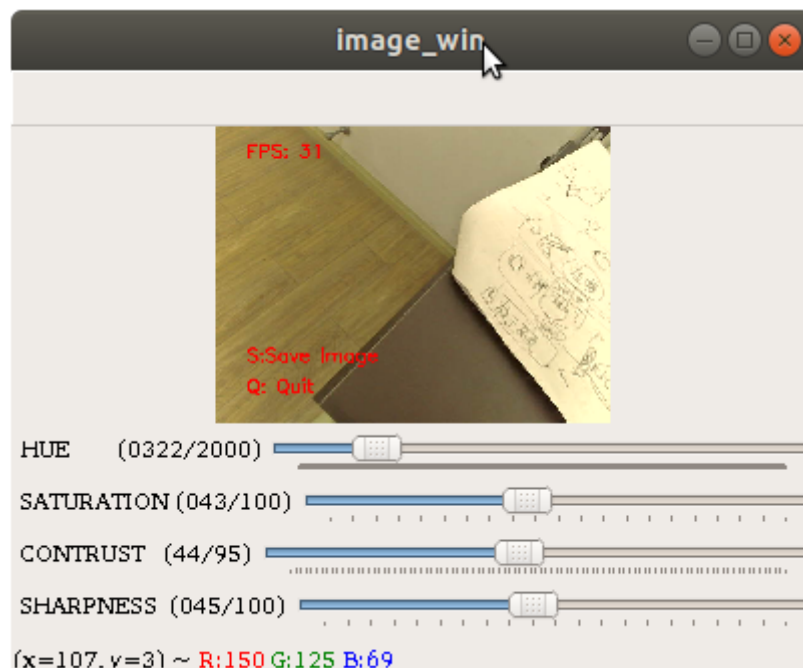

图像化界面里主要提供了四个关键的相机参数的可调节滑动条。

- HUE 色调
- SATURATION 饱和度
- CONTRAST 对比度
- SHARPNESS 锐度

拖动滑动条，查看效果。调完参数之后，选中窗口，按下 **Q** 键，退出程序。

UVC摄像头参数掉电不保存，重新上电恢复默认值。所以每次启用摄像头的时候，都需要从配置文件里面的摄像头参数，然后通过命令行的方式，设置UVC摄像头的具体参数。机器人上选配的UVC摄像头的型号是 **KS2A418**，每款摄像头提供的可以配置的参数以及数值范围都是不同的。

相机的配置文件存放在 `src/config.py` 的相机参数部分。通过滑动条微调相机参数之后，将所修改的数值，同步更改到配置文件中。

```
src/config.py
```

```
#####  
## 相机参数  
##
```


```
#####  
# 摄像头的设备号  
CAM_PORT_NAME = '/dev/video0'  
# 画面宽度  
CAM_IMG_WIDTH = 680  
# 画面高度  
CAM_IMG_HEIGHT = 480  
# 亮度  
CAM_BRIGHNESS = 4  
# 对比度  
CAM_CONTRUST = 44  
# 色调  
CAM_HUE = 322  
# 饱和度  
CAM_SATURATION = 43  
# 锐度  
CAM_SHARPNESS = 45  
# GAMMA  
CAM_GAMMA = 150  
# 开启自动白平衡  
CAM_AWB = True  
# 白平衡的温度  
CAM_WHITE_BALANCE_TEMPRATURE = 4600  
# 自动曝光  
CAM_EXPOSURE_AUTO = True  
# 相对曝光  
CAM_EXPOSURE_ABSOLUTE = 78  
# 相机帧率  
CAM_FPS = 30
```

相机标定

相机标定的目的有两个

1. 获得相机的内参矩阵
图像的成像中心, 焦距
2. 获得相机的畸变系数

7x9 checkerboard for camera calibration.
Squares are: 20x20 mm if printed to 1:1 scale on aA4 paper.

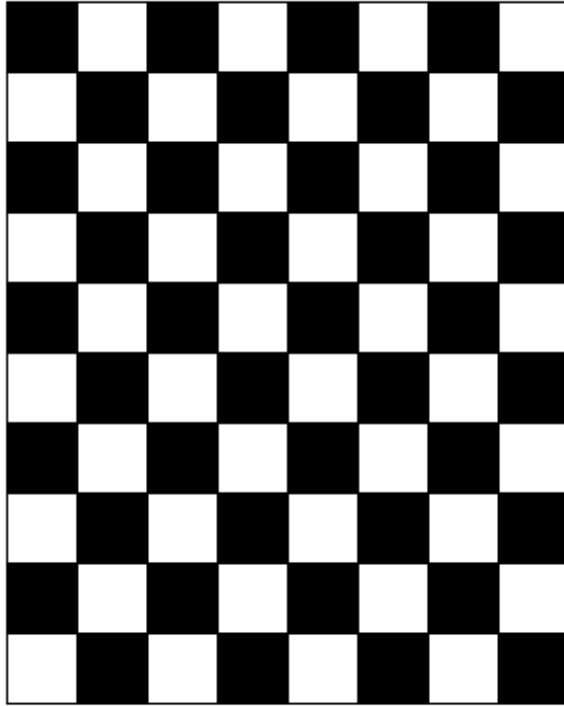

第一步, 打印棋盘格标定

PDF文件存放在 `src/data/相机标定板9x7.pdf`, 将其打印在A4纸上, 无边框打印. 打印出来之后, 每个黑色方块的宽度应该是20mm. 打印出来之后, 将其贴在一块硬纸板上.

第二步, 清空历史图像

清空 `src/data/caliboard` 文件夹下所有的图像.

第三步, 标定板图像采集

回退到 `src` 目录下, 执行脚本

```
python3 cv_camera.py --img_path data/caliboard
```


`--img_path` 用于指定捕获图像的存储路径, 这里设置存储路径为 `data/caliboard`

选中当前的窗口 `image_win`.


手持标定板, 放置在镜头前方, 变换不同的姿态, 同时也要保证棋盘的每个角点都在画面中出现.

按下 `s` 键, 即为采集一张图像, 程序会自动给图像编号, 并保存在 `src/data/caliboard` 下.

参考图像采集张数为20张左右.

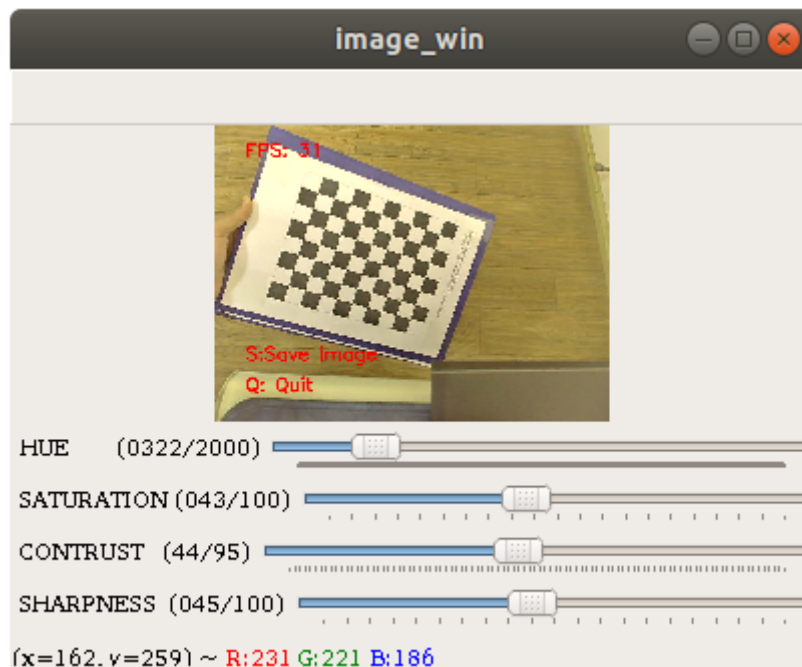

采集到的图像

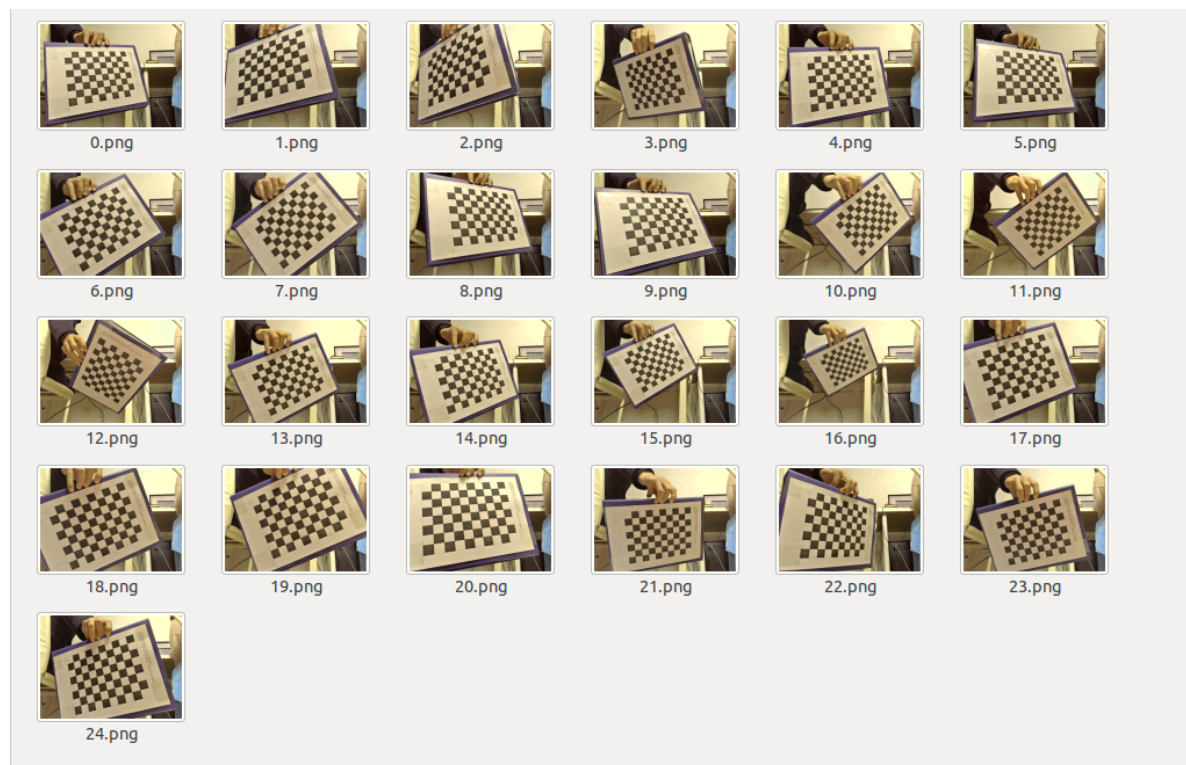

第四步, 进行图像标定

运行脚本

```
python3 cv_camera_calibration.py
```

运行日志


```
$ python3 cv_camera_calibration.py
['data/caliboard/3.png',
... 这里省略了一些png文件....
'data/caliboard/12.png']

相机内参 intrinsic
[[581.06526595    0.          357.93121291]
 [   0.          581.28993502  223.3983445 ]
 [   0.           0.           1.          ]]

畸变参数 distortion
[[-0.00094028 -0.11614309  0.00585255 -0.00532689  0.24779726]]
```

相机内参以及畸变系数会自动保存在 `src/config/camera_info.bin` 里面.

相机安装位置相关机械参数

TODO 舵机云台做出来之后再进一步补充

实物图标注

云台标定等

```
#####
## 相机安装位置相关机械参数
##
#####
# 相机镜头中心相对地面安装的高度 (单位:cm)
CAM_H = 33
# 相机的俯仰角 (单位:度)
# 相机光心与水平面的夹角
CAM_PITCH = 60
```

更新透视逆变换映射矩阵

在得到相机的标定参数之后, 需要在线计算一次透视逆变换的映射矩阵.

执行脚本

```
python3 update_ipm.py
```

日志输出:

```
$python3 update_ipm.py
计算IPM映射矩阵, 并存储在 config/ipm_remap.bin
更新完成
```

巡线例程

赛道规格

类目	明细
材质	广告纸
工艺	高清喷绘
背景色	白色
线色	黑色
线宽	4cm

TODO 添加实物图

打开补光灯

在测试巡线例程之前, 需要连接两个补光灯到LAMP接口.

手动打开LED补光灯的脚本

```
python3 lamp.py
```

此时正常情况下LAMP会被打开, `CTRL+C` 中断程序, 补光灯自动关闭.

测试曲线识别效果

打开LAMP

```
python3 lamp.py
```

新建另外一个Terminal, 执行图像处理(曲线拟合)的脚本, 图像处理的结果.

```
python3 cv_track_fit.py
```

`cv_track_fit.py` 的帮助信息

```
$python3 cv_track_fit.py --help
```

```
-----  
| 赛道曲线拟合 |  
-----
```

```
颜色: 白底黑线  
线宽: 4cm  
材质: 广告布, 高清喷绘
```

```
flags:
```

```
cv_track_fit.py:
```


- `img_raw` 原始图像

画面中的黄色圆圈为黑线的采样点

- `canvas_robo` 机器人坐标系下的曲线
 - 灰点 通过透视逆变换(IPM) 投影在机器人坐标系的采样点.
 - 蓝线 曲线的二次曲线拟合
 - 红点 红点是复用的, 根据距离机器人由近到远依次为
 - 二次曲线上距离机器人最近的点
 - 机器人下一步所要到达的目标点
 - (可选) 曲线拐点, 从一个二次曲线过渡到另外一个二次曲线的拐点.

机器人开始巡线之后, 若想中断机器人巡线, 则需要选中程序中的任意一个窗口, 按下按键 `Q`. 机器人会停止前进, 执行站立动作, 然后舵机卸力, 补光灯关闭.

详细的调参指南见文档: `doc/巡线算法详解与调参指南`