

KALINCO[®]

Z12

Kids Instant Print Camera Instruction



Please read the manual carefully before using the camera and keep it for future reference. All images in this manual are solely for illustrative purposes.

Due to potential firmware upgrades, the actual product may differ slightly from what is shown. Should you have any questions related to the product, please do not hesitate to contact us through your order details.

Contents

English.....	01
Deutsch.....	13
Français.....	25
Español.....	37
Italiano.....	49

Button Instruction



Note: The reset hole can be pressed with a pin to force a shutdown.

Please Read the Following Content Carefully before Use.

1. Please charge the camera before use. The charging process takes approximately 2 hours.
2. Use the charging cable provided with the product and ensure it is properly aligned with the charging port. The recommended input voltage and current are 5V 1A. Avoid using fast charger as they may overcharge the battery, leading to battery damage.
3. Press and hold the [Power Button] to turn on the camera.
4. It is recommended to select your native language. Click on "Settings" and then "Language" to choose from six available languages: English, 简体中文, Français, Deutsch, Italiano, Español.

Installing Print Paper



1. Slide the latch in the direction of the arrow shown in the picture. Do not use excessive force to avoid damaging the device.



2. Unpack the included printing paper and place it in the correct orientation as shown in the picture.



3. Close the lid to start printing.

Note: If no image appears after printing, verify the printing paper is placed the right way.





Camera Functions



1. Take Photos

Select the "Camera" function on the display screen and press the [Confirm Button] to take a photo.

2. Filters/Distortion Lenses/Photo Stickers


In photo mode, press the [Up Button]  or [Down Button]  to switch between filter effects, mirror effects, and sticker effects.

3. Zoom Function


In photo mode, press and hold the [Up Button]  or [Down Button]  to zoom in or out the photo scale.

Note: This function is only supported in normal photo mode and filter mode.



4. Switch Camera



In photo mode, press the [Right Button]  to switch between the front and rear cameras.

5. Time-Lapse Photography

In photo mode, press the [Left Button]  to select the duration for time-lapse photography.

6. Print Photos

In photo mode, when the image icon  or  is displayed in the upper right corner of the screen, press the [Confirm Button] to take and print a photo.

If you only want to take a photo without printing, press the [Print Button]. The image icon  and  in the upper right corner will disappear, allowing you to take a photo without printing.

 Print Mode: Dot Matrix Mode

 Print Mode: Grayscale Mode

Different print modes will result in different photo effects.



Video Functions


Note: The video function can only be used when

an SD card is inserted. If no card is inserted, the message "No Card" will be displayed. If the card is full, the message "Card Full" will appear.


1. Record Videos

Select the "Video" function on the display screen and press the [Confirm Button] to start recording.



2. Switch Cameras

In video mode, press the [Right Button]  to switch between the front and rear cameras.

3. Time-Lapse(Fast) / Slow-Motion(Slow)Record

In video mode, press the [Left Button]  to choose time-lapse(fast) or slow-motion(slow) recording.

4. Filters



In video mode, press the [Up Button]  or [Down Button]  to switch filter effects.

Note: Sticker effects are not supported in video mode.



Photo Album Functions







1. Switch between Videos and Photos

In the photo album, press the [Up Button]  or [Down Button]  to switch between videos and photos.

2. Play/Pause



In the photo album, press the [Confirm Button] to pause or play the current video.

3. Delete Files

In the photo album, press the [Album Button] to enter the delete option. Use the [Up Button]  or [Down Button]  to select "Delete This" or "Delete All". Press the [Confirm Button] to confirm your choice. You can also use the [Up Button], [Down Button], [Left Button], or [Right Button]     to confirm or cancel the deletion of the file.

4. Print Photos

In the photo album, select the photo you want





to print and press the [Print Button]. When the image icon  or  appears in the upper left corner of the screen, press the [Confirm Button] to print the photo.



Game Functions

Select the "Game" function on the display screen and press the [Confirm Button] to enter game mode.

1. Select Games

In game mode, use the [Up Button], [Down Button], [Left Button], or [Right Button]     to choose a game.

2. Start a Game

After selecting a game, press the [Confirm Button] to start playing.

3. Exit a Game



In game mode, press the [Return Button] to exit the game.





Music Functions

Select the "Music" function on the display screen and press the [Confirm Button] to enter music mode.

1. Volume Control

In music mode, press the [Left Button]  or [Right Button]  to adjust the volume.

2. Switch Songs

In music mode, press the [Up Button]  or [Down Button]  to switch between songs.

3. Pause/Play

In music mode, press the [Confirm Button] to pause or play the song.

4. Exit Music Mode

In music mode, press the [Return Button] to exit music playback.

5. Import Music

While the camera is turned on, use the provided

data cable to connect it to a computer. Open the MP3 folder and import MP3 format music files.

Note: The song title must be within 50 characters and cannot contain special characters.



Settings

Select the "Settings" on the display screen and press the [Confirm Button] to customize your settings.

Settings include: Image Quality, Resolution, Print Mode, Print Density, Cyclic Record, Date Tag, Beep Sound, Volume, Time Setting, Auto Power-Off, Language, Slow Capture, LCD Off, Format, Reset System, Version.

All of the above functions can be customized according to personal preferences.

Note:

1. Format

If you choose to format, all stored content in the SD card will be deleted.

2. Reset System

If you choose to reset the system, the camera will restore to its factory settings, with English as the default language.

Specifications

Functions	Camera, Video, Game, Music, Photo Album, Settings
Cameras	Dual Front and Rear Cameras
Video Format	AVI
Games	Block Pushing, Snake, Maze, 2048
Battery Capacity	1000mAh
Charging Time	2-3 Hours
Storage Capacity	Up to 128GB SD Card (not included)
Camera Weight	220g
Charging Voltage/ Current	DC-5V/1A
Battery Type	Li-ion Battery

Safety Warnings

1. Do not use this product in wet or damp environments. Keep the camera case and interfaces dry.
2. The built-in 3.7V battery is non-removable and non-replaceable. If damaged, please contact the seller or customer service for repairs.
3. This device is not suitable for children under 3 years old or pets. If the device or its small parts are swallowed, it may cause choking.

24/7/365 Support Service

If you still can't find what you're looking for, please email us: vip@kalinco.top.

KALINCO[®]


Z12

Bedienungsanleitung für Kinder-Sofortbildkamera



Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie die Kamera verwenden, und bewahren Sie sie für spätere Nachschlagezwecke auf. Alle Abbildungen in dieser Anleitung dienen nur zur Veranschaulichung. Aufgrund möglicher Firmware-Updates kann das tatsächliche Produkt geringfügig von den Abbildungen abweichen. Falls Sie Fragen zum Produkt haben, zögern Sie bitte nicht, uns über Ihre Bestelldaten zu erreichen.

Button Instruction

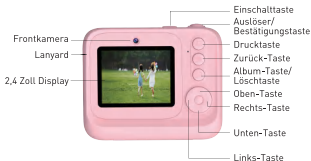

Hinweis: Das Drücken des Reset-Loch mit einer Nadel kann das Gerät zum Herunterfahren zwingen.

Hinweise zur Verwendung

1. Laden Sie die Kamera vor der ersten Verwendung auf. Der Ladevorgang dauert etwa 2 Stunden.
2. Laden Sie das Gerät mit dem mitgelieferte Ladekabel. Die empfohlene Eingangsspannung und der Strom betragen 5V 1A. Verwenden Sie kein Schnellladegerät, da dies die Lebensdauer der Kamera verkürzen kann.
3. Halten Sie die [Einschalttaste] gedrückt, um die Kamera einzuschalten.
4. Wählen Sie bevorzugt die lokale Sprache. Klicken Sie auf "Settings - Language". Es stehen 6 Sprachen zur Auswahl: English, 简体中文, Français, Deutsch, Italiano, Español.

Druckpapier Einlegen



1. Schieben Sie den Deckel in Richtung des Pfeils im Bild. Verwenden Sie keine Gewalt, um Beschädigungen zu vermeiden.



2. Nehmen Sie das Druckpapier heraus und legen Sie es wie im Bild gezeigt ein.



3. Schließen Sie den Deckel und können Sie drucken.

Hinweis: Wenn nach dem Drucken kein Bild angezeigt wird, vergewissern Sie sich, dass das Druckpapier richtig platziert ist.





Kamerafunktionen

1. Fotografieren



Wählen Sie auf dem Display die Funktion "Kamera" und klicken Sie auf [Bestätigungstaste], um ein Foto aufzunehmen.

2. Filter/Verzerrungslinsen/Fotoaufkleber

Im Fotografiemodus können Sie kurz [Oben-Taste]  oder [Unten-Taste]  drücken


und zwischen Filter- / Verzerrungslinsen- / Aufklebereffekten wechseln.

3. Zoomfunktion


Im Fotografiemodus können Sie lange [Oben-Taste]  oder [Unten-Taste]  drücken und den Bildausschnitt vergrößern oder verkleinern.

Hinweis: Nur im normalen Fotografiemodus und mit Filtereffekten verfügbar.

4. Objektiv Wechseln

Im Fotografiemodus können Sie kurz [Rechts-Taste]  drücken und zwischen Front- und Rückkamera wechseln.



5. Zeitrafferaufnahme

Im Fotografiemodus können Sie kurz [Links-Taste]  drücken und die Dauer der Zeitrafferaufnahme auswählen.


6. Fotos Drucken

Im Fotografiemodus, wenn in der oberen rechten Ecke das Symbol  oder  angezeigt wird,

können Sie kurz die [Bestätigungstaste] drücken, dann ein Foto aufnehmen und drucken.

Wenn Sie nur fotografieren möchten, ohne zu drucken, können Sie die [Drucktaste] kurz drücken. Das Symbol  und  verschwindet und Sie können ein Foto aufnehmen.

 Druckmodus: Rastermodus

 Druckmodus: Graustufenmodus

Je nach gewähltem Druckmodus unterscheidet sich das Druckergebnis.



Videofunktionen

Hinweis: Die Videoaufnahme ist nur möglich, wenn eine SD-Karte eingelegt ist. Ohne Karte wird "keine Karte" angezeigt, bei unzureichendem Speicherplatz "Karte voll".


1. Videoaufnahme

Wählen Sie auf dem Display die Funktion "Video" und klicken Sie auf die [Bestätigungstaste], um die Aufnahme zu starten.



2. Objektivwechsel

Im Videoaufnahmemodus können Sie kurz [Rechts-Taste]  drücken und zwischen Front- und Rückkamera wechseln.

3. Zeitraffer-/Zeitlupeaufnahme

Im Videoaufnahmemodus können Sie kurz [Links-Taste]  drücken und Zeitraffer (Schnell) oder Zeitlupe (Langsam) auswählen.

4. Filter



Im Videoaufnahmemodus können Sie kurz [Oben-Taste]  oder [Unten-Taste]  drücken und zwischen Filtereffekten wechseln.

Hinweis: Im Videoaufnahmemodus sind keine Aufklebereffekte verfügbar.



Albumfunktionen







1. Video/Foto Wechseln

Im Album können Sie kurz [Oben-Taste]  oder [Unten-Taste]  drücken, dann zwischen Videos und Fotos wechseln.



2. Wiedergabe/Pause

Im Album können Sie durch kurz die [Bestätigungstaste] drücken und das aktuelle Video pausieren oder fortsetzen.

3. Löschen

Im Album drücken Sie die [Album-Taste], um Löschoptionen aufzurufen. Wählen Sie mit [Oben-Taste]  oder [Unten-Taste]  "Aktuelles löschen" oder "Alle löschen". Bestätigen Sie mit der [Bestätigungstaste]. Drücken Sie [Oben-Taste], [Unten-Taste], [Links-Taste] oder [Rechts-Taste]    , um die Löschung zu bestätigen oder abubrechen.

4. Fotos Drucken


Im Album wählen Sie das gewünschte Foto aus und drücken kurz die [Drucktaste]. Wenn das Symbol  oder  in der oberen linken Ecke des Bildschirms erscheint, können Sie die [Bestätigungstaste] drücken und das Foto drucken.



Spiele

Wählen Sie auf dem Display die Funktion "Spiele" und klicken Sie auf [Bestätigungstaste], um den Spielmodus zu starten.

1. Spielauswahl

Im Spielmodus drücken Sie [Oben-Taste], [Unten-Taste], [Links-Taste] oder [Rechts-Taste] , um ein Spiel auszuwählen.

2. Spiel Starten

Im Spielmodus wählen Sie das gewünschte Spiel aus und drücken kurz die [Bestätigungstaste], um das Spiel zu starten.

3. Spiel Beenden

Im Spielmodus können Sie kurz die [Zurück-Taste] drücken und das Spiel beenden.



Musik

Wählen Sie auf dem Display die Funktion "Musik" und klicken Sie auf [Bestätigungstaste], um den

Musikmodus zu starten.

1. Lautstärke Einstellen

Im Musikmodus können Sie kurz [Links-Taste]  oder [Rechts-Taste]  drücken und die Lautstärke einstellen.

2. Liedwechsel

Im Musikmodus können Sie kurz [Oben-Taste]  oder [Unten-Taste]  drücken und das Lied wechseln.

3. Pause/Wiedergabe

Im Musikmodus können Sie kurz die [Bestätigungstaste] drücken und das Lied pausieren oder wiedergeben.

4. Musik Beenden

Im Musikmodus können Sie kurz die [Zurück-Taste] und die Musikwiedergabe beenden.

5. Musik Importieren

Schalten Sie die Kamera ein und verbinden Sie sie mit dem Computer über das mitgelieferte Datenkabel. Öffnen Sie den Mp3-Ordner und

importieren Sie die gewünschten MP3-Dateien.

Hinweis: Der Songtitel muss innerhalb von 50 Zeichen liegen und darf keine Sonderzeichen enthalten.



Einstellungen

Wählen Sie auf dem Display die "Einstellungen" und drücken Sie die [Bestätigungstaste], um persönliche Benutzereinstellungen vorzunehmen. Die Einstellungen umfassen hauptsächlich Bildqualität, Lösung, Druckmodus, Druckdichte, Zyklische Aufnahme, Datumsstempel, Tastentöne, Lautstärke, Zeiteinstellung, Ausschalten, Sprache, Zeitraffer, Bildschirm-sperrezeit, Format, System zurücksetzen, Version. Alle diese Funktionen können nach Ihren persönlichen Vorlieben angepasst werden.

Hinweis:

1. Formatieren

Wenn Sie sich für das Formatieren entscheiden, werden alle gespeicherten Inhalte auf der SD-

Karte gelöscht.

2. System Zurücksetzen

Wenn Sie sich dafür entscheiden, das System zurückzusetzen, wird die Kamera auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt, wobei Englisch als Standardsprache festgelegt ist.

Spezifikationen

Funktionen	Kamera, Video, Spiele, Musik, Album, Einstellungen
Kameras	Duale Front-/Rückkamera
Videoformat	AVI
Spiele	Sokoban, Snake, Labyrinth, 2048
Akku	1000mAh
Ladezeit	2-3 Stunden
Speicher	Bis zu 128GB SD-Karte (nicht enthalten)
Gewicht	220g
Lade-Spannung/ Strom	DC-5V/1A
Batterietyp	Li-ion Batterie

Sicherheitshinweise

1. Dieses Produkt darf nicht in feuchter oder nasser Umgebung verwendet werden.
Bitte halten Sie das Kameragehäuse und die Anschlüsse trocken.
2. Der eingebaute 3,7V-Akku ist nicht entnehmbar oder austauschbar. Bei Beschädigung wenden Sie sich bitte an den Händler oder Kundendienst für eine Reparatur.
3. Dieses Gerät ist nicht für Kinder unter 3 Jahren oder Haustiere geeignet.
Das Verschlucken des Geräts oder seiner Kleinteile kann zu Erstickungsgefahr führen.

24/7/365-Kundensupport

Falls Sie nicht finden, was Sie suchen,
schreiben Sie uns bitte eine
E-Mail an: vip@kalinco.top.

KALINCO[®]

Z12

Manuel D'utilisation de L'appareil Photo pour Enfants



Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser l'appareil photo et conservez-le pour référence future. Toutes les images dans ce manuel sont à titre d'illustration uniquement. En raison des mises à jour du firmware, le produit réel peut différer. Pour toute question concernant le produit, n'hésitez pas à nous contacter via votre commande.

Description des boutons



Remarque: Le bouton de réinitialisation peut être enfoncé avec un objet pointu pour forcer l'arrêt de l'appareil.

Instructions d'utilisation

1. Veuillez charger l'appareil photo avant la première utilisation. Le temps de charge est d'environ 2 heures.
2. Utilisez le câble de charge fourni avec le produit pour charger l'appareil. La tension et le courant d'entrée recommandés sont de 5V 1A. N'utilisez pas de charge rapide, car cela pourrait réduire la durée de vie de l'appareil photo.
3. Appuyez longuement sur "Bouton D'alimentation" pour allumer l'appareil.
4. Sélectionnez la langue locale de préférence. Cliquez sur "Settings" - "Language" - "English, 简体中文, Français, Deutsch, Italiano, Español" pour choisir parmi 6 langues disponibles.

Installation du papier d'impression



1. Tournez le loquet dans la direction indiquée par la flèche sur l'image. N'utilisez pas de force excessive pour éviter d'endommager la machine.



2. Ouvrez le papier d'impression fourni et placez-le dans la direction indiquée sur l'image.



3. Fermez le couvercle et vous êtes prêt à imprimer.

Remarque: Si aucun motif n'est imprimé, veuillez vérifier que le papier d'impression de l'appareil photo est correctement placé.





Fonctions de la caméra

1. Prendre des photos



Sélectionnez la fonction "Photo" sur l'écran, appuyez sur le "Bouton de Confirmation" pour prendre une photo.

2. Filtres/Objectifs de déformation/Autocollants

En mode photo, appuyez brièvement sur "Bouton Haut"  ou "Bouton Bas"  pour changer les

effets de filtre, de déformation ou d'autocollant.

3. Fonction de zoom


En mode photo, appuyez longuement sur "Bouton Haut"  ou "Bouton Bas"  pour zoomer ou dézoomer.

Remarque: Cette fonction est uniquement disponible en mode photo normal et avec des effets de filtre.



4. Changer d'objectif

En mode photo, appuyez brièvement sur "Bouton Droit"  pour basculer entre l'objectif avant et arrière.



5. Temporisation

En mode photo, appuyez brièvement sur "Bouton Gauche"  pour sélectionner le nombre de secondes pour la temporisation.


6. Imprimer des photos

En mode photo, lorsque l'icône "Imprimante"  ou  apparaît dans le coin supérieur droit de l'écran, appuyez sur "Bouton de Confirmation"

pour prendre et imprimer une photo.

Si vous souhaitez uniquement prendre une photo sans l'imprimer, appuyez sur "Bouton D'impression" pour faire disparaître l'icône "Imprimante"  ou , et prendre une photo.

 Mode d'impression: Mode pointillé

 Mode d'impression: Mode niveaux de gris

Le choix du mode d'impression affecte le résultat final de l'image imprimée.




Fonctions vidéo

Remarque: La fonction d'enregistrement vidéo n'est disponible que lorsque la carte SD est insérée. Sans carte, un message "Pas de Carte" apparaît. Si la carte est pleine, un message "Carte Pleine" apparaît.


1. Vidéo

Sélectionnez la fonction "Vidéo" sur l'écran, appuyez sur "Bouton de Confirmation" pour commencer l'enregistrement.



2. Changer d'objectif

En mode vidéo, appuyez brièvement sur "Bouton Droit"  pour basculer entre l'objectif avant et arrière.

3. Temporisation/Ralenti

En mode vidéo, appuyez brièvement sur "Bouton Gauche"  pour sélectionner la temporisation ou le ralenti.

4. Filtre



En mode vidéo, appuyez brièvement sur "Bouton Haut"  ou "Bouton Bas"  pour changer les effets de filtre.

Remarque: Les autocollants ne sont pas disponibles en mode vidéo.



Fonction galerie

1. Basculer entre vidéo/photo







En mode galerie, appuyez brièvement sur "Bouton Haut"  ou "Bouton Bas"  pour basculer entre les vidéos et les photos.

2. Lecture/Pause



En mode galerie, appuyez sur "Bouton de Confirmation" pour mettre en pause ou lire la vidéo en cours.

3. Suppression

En mode galerie, appuyez sur le bouton album pour accéder aux options de suppression.

Utilisez les "Bouton Haut  /Bouton Bas"  pour sélectionner "Supprimer la Photo Actuelle" ou "Supprimer Toutes les Photos", puis appuyez sur le bouton de confirmation pour confirmer. Utilisez les "Bouton Haut/Bouton Bas/Bouton Gauche/Bouton Droit"     pour confirmer ou annuler la suppression.

4. Imprimer des photos

En mode galerie, sélectionnez la photo que vous souhaitez imprimer, appuyez sur "Bouton D'impression", et lorsque l'icône "Imprimante"  ou , apparaît dans le coin supérieur gauche de l'écran, appuyez sur "Bouton de Confirmation" pour imprimer la photo.



Fonction jeu

Sélectionnez la fonction "Jeu" sur l'écran, appuyez sur "Bouton de Confirmation" pour entrer en mode jeu.

1. Sélection du jeu

En mode jeu, appuyez sur "Bouton Haut/Bouton Bas/Bouton Gauche/Bouton Droit "

 pour choisir un jeu.

2. Entrer dans le jeu

En mode jeu, sélectionnez le jeu que vous souhaitez jouer, puis appuyez sur "Bouton de Confirmation" pour commencer.

3. Quitter le jeu

En mode jeu, appuyez sur "Bouton Retour" pour quitter le jeu.



Fonction musique

Sélectionnez la fonction "Musique" sur l'écran, appuyez sur "Bouton de Confirmation" pour entrer en mode musique.


1. Réglage du volume

En mode musique, appuyez sur "Bouton Gauche"

 ou "Bouton Droit"  pour ajuster le volume.

2. Changer de chanson

En mode musique, appuyez sur "Bouton Haut" 

ou "Bouton Bas"  pour changer de chanson.

3. Pause/Lecture

En mode musique, appuyez sur "Bouton de Confirmation" pour mettre en pause ou lire la chanson.

4. Quitter la musique

En mode musique, appuyez sur "Bouton Retour" pour quitter la lecture de musique.

5. Importer de la musique

Lorsque l'appareil est allumé, connectez-le à un ordinateur à l'aide du câble fourni, ouvrez le dossier Mp3 et importez des fichiers musicaux au format mp3.

Remarque: Le titre de la chanson doit contenir moins de 50 caractères et ne doit pas inclure de

caractères spéciaux.



Fonction paramètres

Sur l'écran, sélectionnez la fonction "Paramètres", appuyez sur la touche "Bouton de Confirmation" pour accéder aux paramètres personnalisés de l'utilisateur.

Les fonctions de paramétrage incluent principalement: qualité de l'image, résolution, mode d'impression, densité d'impression, enregistrement en boucle, étiquette de date, son des touches, volume, réglage de l'heure, arrêt automatique, paramètres de langue, prise de vue lente, extinction automatique de l'écran, formatage, réinitialisation du système, version du logiciel.

Toutes ces fonctionnalités peuvent être personnalisées selon vos préférences.

Remarque:

1. Formatage

Une fois le formatage sélectionné, toutes les données stockées sur la carte SD seront

effacées.

2. Réinitialisation du système

Une fois la réinitialisation du système sélectionnée, l'appareil photo reviendra aux paramètres d'usine, avec la langue par défaut en anglais.

Spécifications techniques

Fonction	Photo, Vidéo, Jeu, Musique, Galerie, Paramètres
Objectif Avant/Arrière	Double Caméra
Vidéo	Format AVI
Jeu	Sokoban, Snake, Labyrinthe, 2048
Capacité de la Batterie	1000mAh
Temps de Charge	2-3 Heures
Espace de Stockage	Carte SD Jusqu'à 128GB (non incluse)
Poids de L'appareil Photo	220g
Tension/Courant de Charge	DC-5V/1A
Type de batterie	Batterie Li-ion

Consignes de sécurité

1. Ce produit ne doit pas être utilisé dans un environnement humide ou mouillé. Veuillez garder le boîtier de l'appareil photo et les interfaces au sec.
2. La batterie intégrée de 3,7V ne peut pas être retirée ou remplacée. En cas de dommage, veuillez contacter le vendeur ou le service client pour une réparation.
3. Cet appareil n'est pas adapté aux enfants de moins de 3 ans ou aux animaux domestiques. L'ingestion de l'appareil ou de ses petites pièces peut entraîner un étouffement.

24/7/365 Assistance clientèle

Si vous ne trouvez toujours pas ce dont vous avez besoin, veuillez nous contacter par e-mail à l'adresse suivante: vip@kalinco.top.

KALINCO[®]


Z12

Cámara para Niños Manual de Usuario



Por favor, lea atentamente el manual antes de usar la cámara y guárdelo adecuadamente para futuras consultas. Todas las imágenes en este manual son solo para fines ilustrativos. Debido a actualizaciones del firmware del producto, el producto real puede variar. Si tiene algún problema con el producto, no dude en contactarnos a través del pedido.

Descripción de Botones

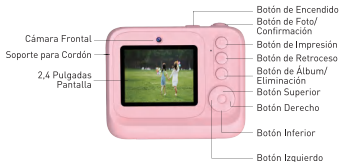

Nota: Presione el botón de reinicio con un puntero para forzar el apagado.

Instrucciones de Uso

1. Antes de usar la cámara, cárguela durante aproximadamente 2 horas.
2. Utilice el cable de carga proporcionado para cargar la cámara. Se recomienda un voltaje de entrada de 5V 1A. No utilice cargadores rápidos, ya que pueden reducir la vida útil de la cámara.
3. Mantenga pulsado el [Encendido Botón] para encender la cámara.
4. Seleccione el idioma local. Haga clic en "Settings" --- "Language" --- "English, 简体中文, Français, Deutsch, Italiano, Español" (6 idiomas disponibles).

Instalación del Papel de Impresión



1. Deslice el pestillo en la dirección de la flecha en la imagen, no use fuerza excesiva para evitar dañar la máquina.



2. Abra el papel de impresión proporcionado y colóquelo en la dirección indicada en la imagen.



3. Cierre la tapa y estará listo para imprimir.

Nota: Si no se imprime ningún patrón, verifique si el papel de impresión de la cámara está colocado correctamente.





Funciones de la Cámara

1. Tomar Fotos



Seleccione la función "Foto" en la pantalla y haga clic en [Encendido Botón] para tomar una foto.

2. Filtros/Efectos de deformación/Pegatinas

En el modo de foto, presione brevemente el [botón superior]  o el [botón inferior]  para cambiar entre efectos de filtro, efectos de


deformación y efectos de pegatinas.

3. Función de Zoom


En el modo de foto, mantenga presionado el [botón superior]  o el [botón inferior]  para ampliar o reducir la escala de la foto.

Nota: Solo disponible en modo de foto normal y con efectos de filtro.



4. Cambiar de Lente

En el modo de foto, presione brevemente el [botón derecho]  para cambiar entre la lente frontal y la trasera.



5. Fotografía con Retraso

En el modo de foto, presione brevemente el [botón izquierdo]  para seleccionar el número de segundos para la fotografía con retraso.


6. Imprimir Fotos

En el modo de foto, cuando se muestre la imagen de la impresora  o  en la esquina superior derecha de la pantalla, presione

brevemente el botón de confirmación para tomar e imprimir la foto.

Si solo desea tomar una foto sin imprimirla, presione brevemente el botón de impresión y la imagen de la impresora  y  desaparecerá de la pantalla, permitiéndole tomar la foto.

 Modo de impresión: Modo de puntos

 Modo de impresión: Modo de escala de grises
Seleccione diferentes modos de impresión para obtener diferentes efectos en las fotos impresas.




Funciones de Vídeo

Nota: La función de grabación de video solo está disponible cuando se inserta una tarjeta SD. Sin tarjeta, se mostrará el mensaje "Sin Tarjeta", y si el espacio en la tarjeta está lleno, se mostrará el mensaje "Tarjeta Llena".


1. Grabar Vídeo

Seleccione la función "Vídeo" en la pantalla y haga clic en el [botón confirmación] para comenzar a grabar.



2. Cambiar de Cámara

En el modo de vídeo, presione brevemente el [botón derecho]  para cambiar entre la lente frontal y la trasera.

3. Fotografía con Retraso/Cámara Lenta

En el modo de vídeo, presione brevemente el [botón izquierdo]  para seleccionar la fotografía con retraso o la cámara lenta.

4. Filtros



En el modo de vídeo, presione brevemente el [botón superior]  o el [botón inferior]  para cambiar entre efectos de filtro.

Nota: El modo de video no admite efectos de pegatinas.



Funciones de Álbum







1. Cambiar entre Vídeo /Foto

En el modo de álbum, presione brevemente el [botón superior]  o el [botón inferior]  para cambiar entre video y foto.



2. Reproducir/Pausar

En el modo de álbum, presione brevemente el [botón confirmación] para pausar o reproducir el video actual.

3. Eliminar

En el modo de álbum, presione brevemente el [botón de álbum] para entrar en la opción de eliminación, presione el [botón superior]  / [botón inferior]  para seleccionar eliminar el archivo actual o todos, presione el botón de confirmación para confirmar la opción, presione el botón superior/botón inferior/botón izquierdo/botón derecho     para seleccionar confirmar o cancelar la eliminación del archivo.

4. Imprimir Fotos





En el modo de álbum, seleccione la foto que desea imprimir, presione brevemente el botón de impresión, cuando se muestre la imagen de la impresora en la esquina superior izquierda de la pantalla  o , presione brevemente el botón de confirmación para imprimir la foto.



Funciones de Juego

Seleccione la función "Juego" en la pantalla y haga clic en el botón de confirmación para entrar en el modo de juego.

1. Selección de Juego

En el modo de juego, presione brevemente el botón superior/botón inferior/botón izquierdo/botón derecho     para seleccionar un juego.

2. Entrar en el Juego

En el modo de juego, seleccione el juego que desee y presione brevemente el [botón confirmación] para entrar en el juego.

3. Salir del Juego

En el modo de juego, presione brevemente el [botón retroceso] para salir del juego.





Funciones de Música



Seleccione la función "Música" en la pantalla y

haga clic en el [botón confirmación] para entrar en el modo de música.

1. Ajustar el Volumen

En el modo de música, presione brevemente el [botón izquierdo]  o el [botón derecho]  para ajustar el volumen.

2. Cambiar de Canción

En el modo de música, presione brevemente el [botón superior]  o el [botón inferior]  para cambiar de canción.

3. Pausar/Reproducir

En el modo de música, presione brevemente el [botón confirmación] para pausar o reproducir la canción.

4. Salir de la Música

En el modo de música, presione brevemente el [botón retroceso] para salir de la reproducción de música.

5. Importar Música

Con la cámara encendida, conecte la cámara a

la computadora utilizando el cable de datos proporcionado, abra la carpeta Mp3 y seleccione la música en formato mp3 para importarla.

Nota: El título de la canción debe estar dentro de 50 caracteres y no puede contener caracteres especiales.



Funciones de Ajustes

Seleccione la función "Ajustes" en la pantalla y haga clic en el botón de confirmación para realizar configuraciones personalizadas.

Las funciones de configuración incluyen: calidad de imagen, resolución, modo de impresión, concentración de impresión, grabación en bucle, etiqueta de fecha, sonido de botones, volumen, configuración de hora, apagado automático, configuración de idioma, disparo lento, apagado automático de pantalla, formateo, restablecimiento del sistema, versión del software.

Todas estas funciones se pueden configurar según sus preferencias personales.

Notas:

1. Formatear

Una vez seleccionado el formateo, todo el contenido almacenado en la tarjeta SD se perderá.

2. Restablecer el Sistema

Una vez seleccionado el restablecimiento del sistema, la cámara volverá a la configuración de fábrica, con el idioma predeterminado en inglés.

Especificaciones

Funciones	Foto, Vídeo, Juego, Música, Álbum, Ajustes
Lente Frontal/Trasera	Doble Cámara
Vídeo	AVI Formato
Juegos	Sokoban, Snake, Laberinto, 2048
Capacidad de la Batería	1000mAh
Tiempo de Carga	2-3 horas
Espacio Almacenamiento	Hasta 128GB SD Tarjeta (No Incluida)
Peso de la Cámara	220g
Voltaje/Corriente de Carga	DC-5V/1A
Tipo de Batería	Batería de Iones de Litio

Advertencias de Seguridad

1. Este producto no debe usarse en ambientes húmedos o con agua. Mantenga la caja de la cámara y los puertos secos.
2. La batería interna de 3.7V no es extraíble ni reemplazable. Si se daña, contacte al vendedor o al servicio de atención al cliente para reparaciones.
3. Este dispositivo no es adecuado para niños menores de 3 años o mascotas. Si se traga el dispositivo o cualquiera de sus pequeñas partes, podría causar asfixia.

Servicio de Soporte 24/7/365

Si aún no encuentra lo que necesita,
por favor envíenos un correo
electrónico: vip@kalinco.top.

KALINCO[®]

Z12

Istruzioni per la Fotocamera per Bambini



Si prega di leggere attentamente il manuale prima di utilizzare la fotocamera e conservarlo per riferimento futuro. Tutte le immagini in questo manuale sono solo a scopo illustrativo. A causa degli aggiornamenti del firmware del prodotto, il prodotto effettivo potrebbe essere diverso. Per qualsiasi problema relativo al prodotto, non esitate a contattarci tramite l'ordine.

Descrizione dei Pulsanti



Nota: il pulsante di reset può essere premuto con il puntatore per forzare lo spegnimento.

Istruzioni per l'uso

1. Caricare la fotocamera prima dell'uso; il processo di ricarica richiede circa 2 ore.
2. Per caricare la porta di ricarica, utilizzare il cavo di ricarica fornito con il prodotto; la tensione e la corrente di ingresso sono consigliate a 5V 1A. Non utilizzare la ricarica rapida per non ridurre la durata della fotocamera.
3. Premere a lungo il pulsante di accensione per accendere la fotocamera.
4. Selezionare la lingua locale. Fare clic su "Settings" - "Language"-English, 简体中文, Français, Deutsch, Italiano, Español (disponibile in 6 lingue).

Installazione della Carta di Stampa



1. Spostare la leva di blocco nella direzione della freccia nell'immagine, non usare forza eccessiva per evitare di danneggiare la macchina.



2. Aprire la carta di stampa fornita e posizionarla correttamente secondo l'immagine.



3. Chiudere il coperchio e procedere con la stampa.

Nota: se la stampa non presenta alcuno schema, verificare che la stampa della telecamera sia stata posizionata correttamente.





Funzione Fotocamera



1. Ripresa di Immagini

Selezionare la funzione "Fotocamera" sul display e fare clic su [Conferma] per scattare una foto.

2. Filtro/Distorsione/Sticker


In modalità foto, premere brevemente [Pulsante Su]  o [Pulsante Giù]  per cambiare l'effetto filtro/specchio anamorfico/effetto adesivo.

3. Funzione Zoom

In modalità foto, premere a lungo [Pulsante Su]  o [Pulsante Giù]  per eseguire lo zoom avanti o indietro.

Nota: supporta solo le foto normali e l'effetto filtro.



4. Commutazione dell Obiettivo



In modalità foto, premere brevemente [Pulsante destro]  per cambiare l'obiettivo anteriore/ l'obiettivo posteriore.


5. Time-Lapse


In modalità foto, premere brevemente [Pulsante sinistro]  per selezionare i secondi di fotografia time-lapse.

6. Stampa di Foto

In modalità foto, quando nell'angolo in alto a destra dello schermo è visualizzata l'immagine "Printer"  o , premere brevemente [Conferma] per scattare e stampare le immagini. Se si desidera solo scattare foto e non stamparle, è possibile premere brevemente [Tasto di stampa];

la scritta "Stampante"  e  l'immagine scompariranno dall'angolo superiore destro dello schermo e sarà possibile scattare foto.

 Modalità di stampa: modalità matrice di punti

 Modalità di stampa: modalità scala di grigi

Scegliendo diverse modalità di stampa, anche l'effetto dell'immagine stampata è diverso.



Funzione Video

Nota: La funzione video è consentita solo quando è inserita una scheda SD. Viene visualizzato "No card" quando non c'è nessuna scheda e "Full card" quando non c'è spazio sufficiente nella scheda.

1. Registrazione Video


Selezionare la funzione "Video" sul display e fare clic su [Conferma] per registrare.

2. Commutazione dell Obiettivo



In modalità di registrazione, premere brevemente

[Pulsante destro]  per commutare l'obiettivo anteriore/l'obiettivo posteriore.

3. Time Lapse/Azione Lenta

In modalità video, premere brevemente [Pulsante sinistro]  per selezionare time lapse o slow motion.

4. Filtro



In modalità video, premere brevemente [Pulsante Su]  o [Pulsante Giù]  per passare alla ripresa con effetto filtro.

Nota: l'effetto adesivo non è supportato in modalità video.



Funzioni della Galleria







1. Commutazione Video/Foto

In modalità Galleria, premere brevemente [Pulsante Su]  o [Pulsante Giù]  per cambiare video/foto.



2. Riproduzione/Pausa

In modalità Galleria, premere brevemente [Conferma] per mettere in pausa o riprodurre il video corrente.

3. Cancellare

In modalità Galleria, premere brevemente [Pulsante Album] per accedere all'opzione di cancellazione, premere [Pulsante Su]  / [Pulsante Giù]  per scegliere di cancellare il file corrente o tutti, premere [Tasto Conferma] per confermare l'opzione, premere [Pulsante Su] / [Pulsante Giù] / [Pulsante Sinistra] / [Pulsante Destra]     per scegliere di confermare o annullare la cancellazione del file.

4. Stampa delle Foto


In modalità galleria, selezionare la foto che si desidera stampare, premere [Pulsante Stampa], quando nell'angolo superiore sinistro dello schermo viene visualizzato "Printer"  o  l'immagine, premere [Pulsante Conferma] per stampare la foto.



Funzione Gioco

Selezionare la funzione "Gioco" sul display e fare clic su [Conferma] per accedere alla modalità gioco.

1. Selezione del Gioco

In modalità gioco, premere brevemente [Pulsante Su] / [Pulsante Giù] / [Pulsante Sinistra] / [Pulsante Destra]  è possibile selezionare il gioco.

2. Accesso a un Gioco

In modalità gioco, selezionare il gioco preferito e premere [Conferma] per entrare nel gioco.

3. Uscita dal Gioco

In modalità gioco, premere [Return] per uscire dal gioco.





Funzione Musica



Selezionare la funzione "Musica" sul display e fare clic su [Conferma] per accedere alla

modalità musicale.

1. Regolazione del Volume

In modalità musica, premere brevemente [Pulsante sinistro]  o [Pulsante destro]  per regolare il volume.

2. Cambio di Brano

In modalità musicale, premere brevemente [Pulsante Su]  o [Pulsante Giù]  per cambiare brano.

3. Pausa/Play

In modalità musicale, premere brevemente [Conferma] per mettere in pausa o riprodurre il brano.

4. Uscita dalla Musica

In modalità musicale, premere brevemente [Return] per uscire dalla riproduzione musicale.

5. Importazione di Musica

In stato di accensione, utilizzare il cavo dati in dotazione per collegarsi al computer, aprire la cartella Mp3, selezionare la musica in formato mp3 da importare.

Nota: i titoli dei brani devono essere al massimo di 50 caratteri e non possono contenere caratteri speciali.



Impostazione delle Funzioni

Selezionare la funzione "Impostazioni" sul display e fare clic sul pulsante [Conferma] per effettuare le impostazioni personalizzate. Le funzioni di impostazione includono principalmente: Qualità dell'immagine, Risoluzione, Modalità di stampa, Densità di stampa, Loop camera, Etichetta della data, Tono dei tasti, Volume, Impostazione dell'ora, Spegnimento automatico, Impostazione della lingua, Scatto lento, Spegnimento automatico dello schermo, Formattazione, Reset del sistema, Versione del software.

Tutte le funzioni di cui sopra possono essere impostate in base alla propria personalità.

Nota:

1. Formattazione

Una volta selezionata la formattazione, tutti

i contenuti memorizzati sulla scheda SD scompariranno.

2. Ripristino del Sistema

Una volta selezionato Reset System, la fotocamera verrà ripristinata alle impostazioni di fabbrica e la lingua predefinita sarà l'inglese.

Specifiche

Funzioni	Foto, Video, Giochi, Musica, Galleria, Impostazioni
Obiettivo Anteriore/ Posteriore	Doppia Fotocamera
Video	Formato AVI
Giochi	Premi la Scatola, Serpente, Cammina nel Labirinto, 2048
Capacità della Batteria	1000mAh
Tempo di Ricarica	2-3 Ore
Spazio di Archiviazione	Scheda SD da 128 GB al Massimo (non inclusa)
Peso della Fotocamera	220g
Tensione/Corrente di Carica	DC-5V/1A
Tipo di Batteria	Batteria Agli Ioni di Litio

Suggerimenti per la Sicurezza

1. Questo prodotto non può essere utilizzato in acqua o in ambienti umidi; si prega di mantenere asciutta la custodia della fotocamera e l'interfaccia.
2. La batteria integrata da 3,7 V non è rimovibile o sostituibile; se danneggiata, contattare il rivenditore o il servizio clienti per la riparazione.
3. Questo dispositivo non è destinato ai bambini di età inferiore ai 3 anni o agli animali domestici che giocano con questo prodotto. L'ingestione del dispositivo stesso o delle numerose piccole parti in esso contenute può provocare il soffocamento.

24/7/365 Assistenza Clienti

Se non riuscite a trovare ciò che vi serve, inviateci un'e-mail all'indirizzo vip@kalinco.top.



Warning

UK



Not suitable for children under 36 months.

DE



Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monaten.

FR



Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois.

IT



Non adatto a bambini di età inferiore a 36 mesi.

ESP



No adecuado para niños menores de 36 meses.

PL



Nie nadaje się dla dzieci poniżej 36 miesięcy.

NL



Niet geschikt voor kinderen jonger dan 36 maanden.

SWE



Ej lämplig för barn under 36 månader.

TUR



36 ay altındaki çocuklar için uygun değildir.

BEL



Niet geschikt voor kinderen jonger dan 36 maanden.



RoHS



Made in China