


lublu^{lu}

Robot Vacuum Cleaner

Model:A901+C710

Make Your Daily Cleaning Easy

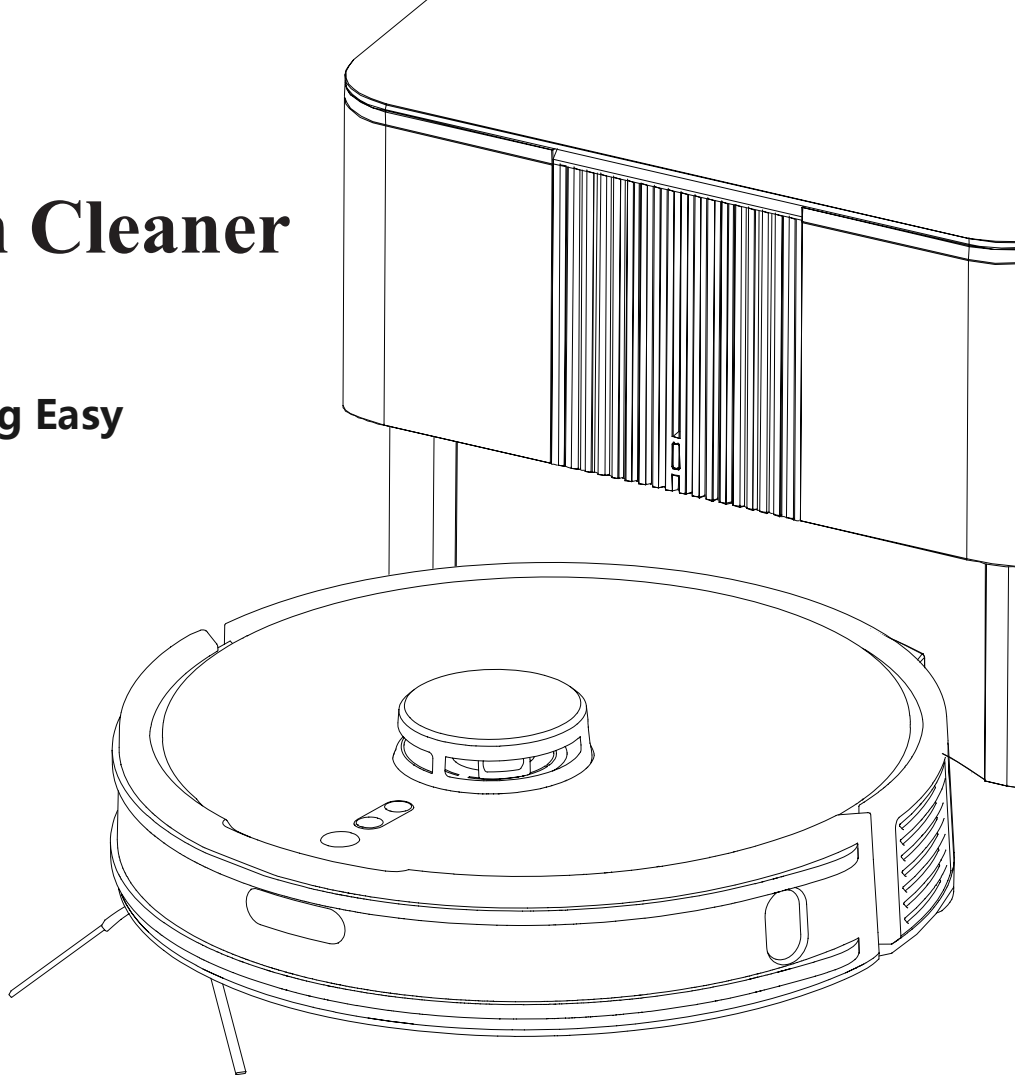

Consignes de sécurité

ATTENTION!

- Cet appareil ne peut être utilisé que pour le nettoyage du sol de la maison. Ne l'utilisez pas à l'extérieur (comme le balcon ouvert), hors sol (comme le canapé), dans des environnements commerciaux ou industriels.
- Ne l'utilisez pas dans un environnement suspendu (comme l'escalier, le balcon ouvert, le dessus de meuble) sans barrière.
- Ne l'utilisez pas dans un environnement où la température est supérieure à 40°C ou inférieure à 0°C ou où il y a du liquide ou de la substance collante sur le sol.
- Avant utilisation, rangez les câbles sur le sol pour éviter de traîner les câbles lorsque l'appareil fonctionne.
- Rangez les objets fragiles et les articles gênants (tels que la vase et le sac en plastique) sur le sol pour éviter les dommages aux objets précieux causés par le blocage ou la collision.
- Ne laissez pas les personnes (y compris les enfants) souffrant de troubles physiques ou mentaux et les personnes insensibles à la douleur utiliser l'appareil.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec le robot aspirateur. Gardez les enfants et les animaux de compagnie éloignés du robot aspirateur pendant le fonctionnement.
- Ne placez pas la brosse de nettoyage dans une zone accessible aux enfants.
- Ne placez rien (y compris les enfants, les animaux de compagnie) sur le robot aspirateur stationnaire ou en mouvement.
- Ne laissez pas les cheveux ou les poils d'animaux de compagnie, les doigts et autres parties à proximité du suceur pendant le fonctionnement.
- Ne l'utilisez pas pour nettoyer des objets brûlants (comme les mégots de cigarette non éteints).
- Ne l'utilisez pas pour nettoyer les tapis en peluche (certains tapis de couleur foncée peuvent ne pas être nettoyés normalement).
- Ne l'utilisez pas pour nettoyer des objets durs ou tranchants (comme les déchets de décoration, le verre, les clous).
- Ne tenez pas le pare-chocs comme poignée pour déplacer l'appareil.
- Nettoyez ou entretenez l'appareil et la base de charge dans l'état éteint ou débranché.
- N'essuyez aucune partie du produit avec un chiffon humide ou un liquide.
- Utilisez le produit conformément au manuel d'instructions. Les utilisateurs seront responsables de tous dommages corporels ou matériels causés par une mauvaise utilisation.
- N'utilisez pas la fonction de nettoyage humide sur les tapis et les dessus de meuble.
- Retirez le réservoir d'eau pendant la charge.


Consignes de Sécurité

Batterie & Charge


- N'utilisez pas de batteries, de bases de charge ou de chargeurs non agréés.
- Ne démontez pas, ne réparez pas ou ne modifiez pas la batterie ou la base de charge sans autorisation.
- Ne placez pas la base de charge près d'une source de chaleur (comme le radiateur).
- N'essuyez pas et ne nettoyez pas les bornes de la base de charge avec un chiffon humide ou des mains mouillées.
- Ne jetez pas la batterie usagée à volonté. Veuillez l'envoyer au site de recyclage spécial.
- Si le câble d'alimentation est endommagé ou cassé, arrêtez de l'utiliser immédiatement et achetez un câble de remplacement via les canaux officiels.
- Pour le transport du produit, assurez-vous que l'appareil est éteint. Il est recommandé d'utiliser le carton d'emballage d'origine.
- Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une longue période, veuillez l'éteindre après une charge complète et le garder dans un endroit frais et sec. Chargez-le au moins une fois tous les trois mois pour éviter des dommages à la batterie causés par une décharge excessive.

Présentation du produit


Liste d'Emballage

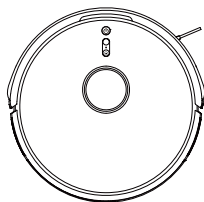


Robot Aspirateur

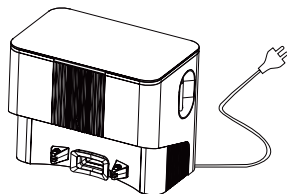


Station de base de recharge à poussière



Boîte à poussière & Réservoir d'eau 2-en-1

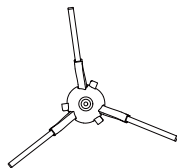

Brosse Latérale




Filtre HEPA + Éponge Filtrante



Torchon suinté Serpillière



Porte-serpillière




Sac à poussière



Brosse de Nettoyage


Présentation du produit

Robot Aspirateur

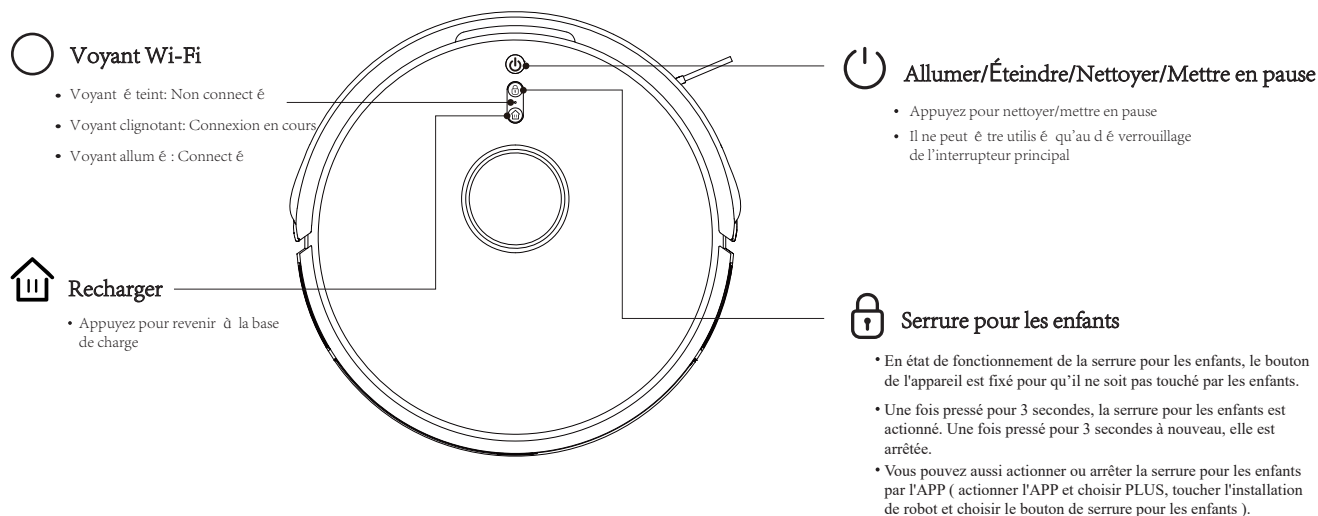


Présentation du produit

Capteur & Structure

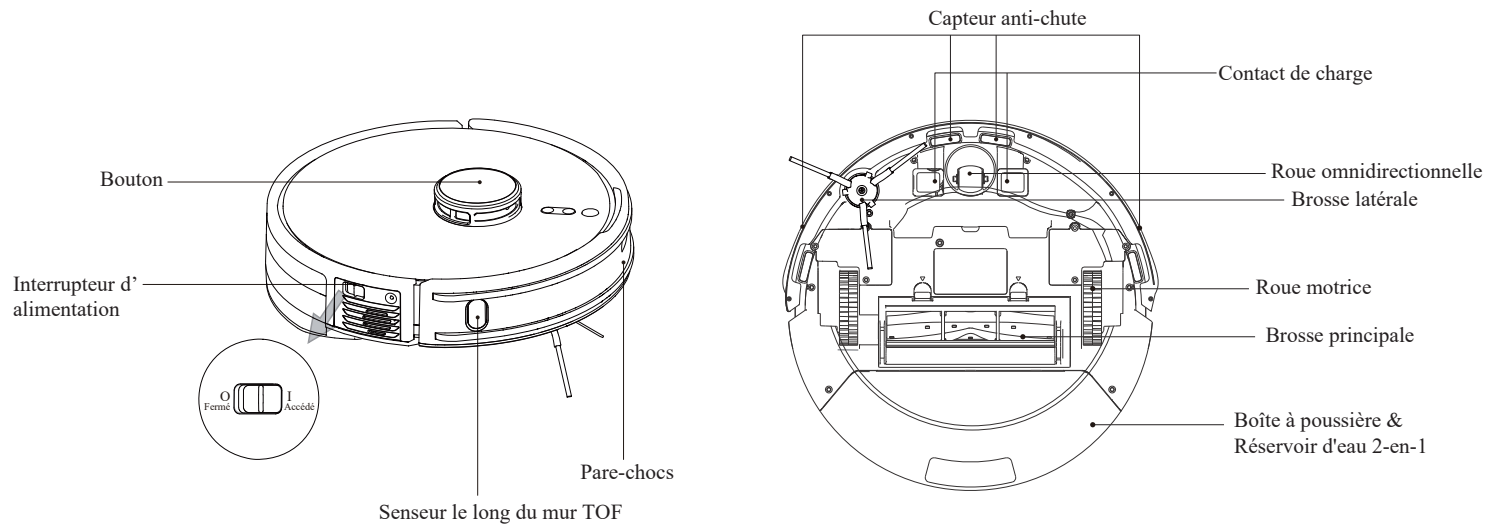



Présentation du produit

Boîte à poussière & Réservoir d'eau 2-en-1

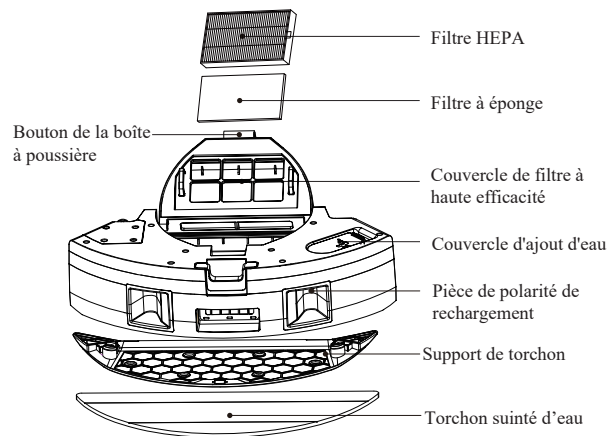


Maille de filtrage de l'évent de sortie d'air
Éponge de l'évent de l'évent de sortie d'air
Couvercle de maille de l'évent de sortie d'air

Base de Charge

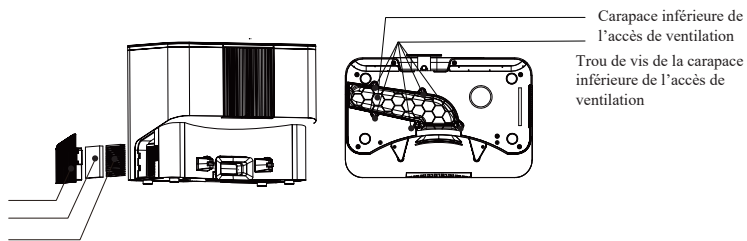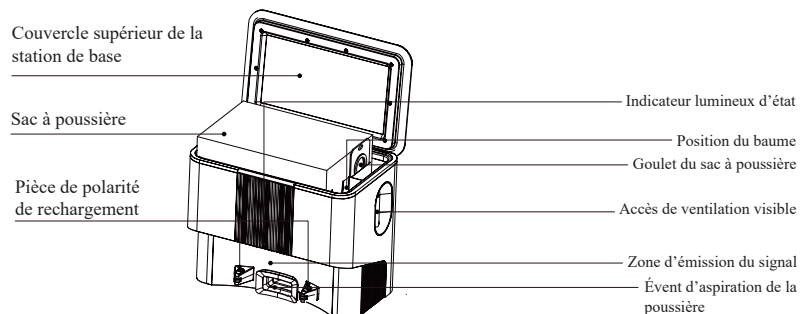


Installation de produit et connexion d'APP


Points à Noter

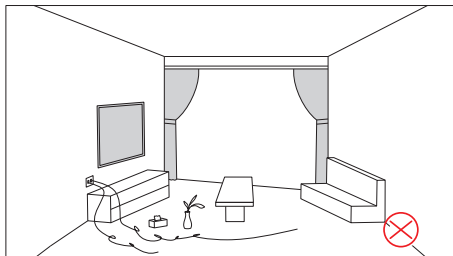


Veuillez ranger les fils dispersés au sol, les débris et les objets fragiles, faciles à tomber, précieux et potentiellement dangereux avant de démarrer l'appareil.

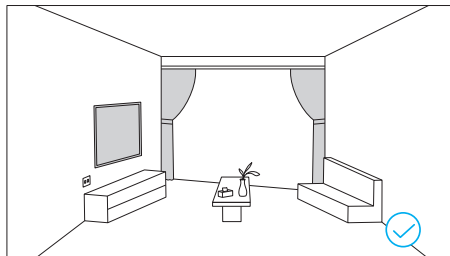

Évitez les blessures corporelles et les dégâts matériels résultant de l'enchevêtrement, le coincement, le trainage au sol ou le choc de l'appareil.

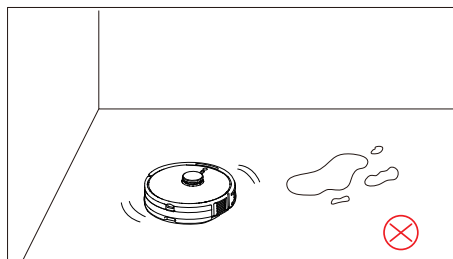


N'utilisez pas le produit à débayer trop d'eau.

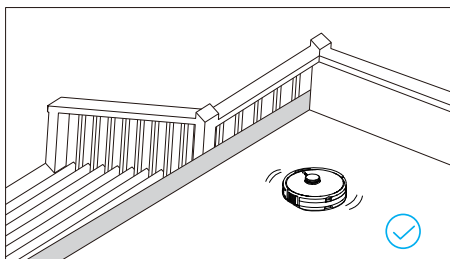


Si vous voulez utiliser le robot aspirateur dans un environnement suspendu, veuillez préparer une barrière pour éviter les dommages corporels ou matériels causés par la chute accidentelle d'appareil ou d'articles.

Installation de produit et connexion d'APP

1. Retirez la feuille de protection du robot aspirateur.

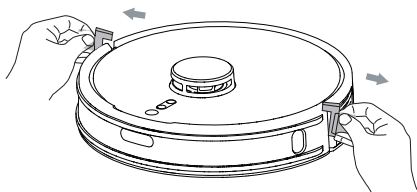


2. Visez la brosse de bord à la position de la brosse de bord et vissez le vis.

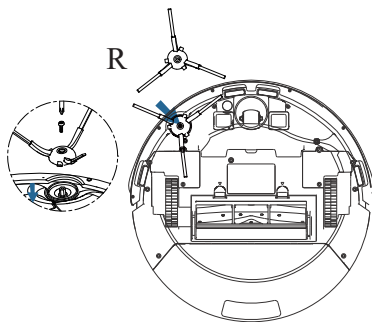


3. Éloignez la station de base de rechargement à poussière du perron et placez-la au sol plat près du mur. Allumez la station de base en la connectant à la source électrique.

Attention: réservez une distance de plus d'un mètre à deux côtés bilatéraux et de plus de 2 mètres à l'avant.

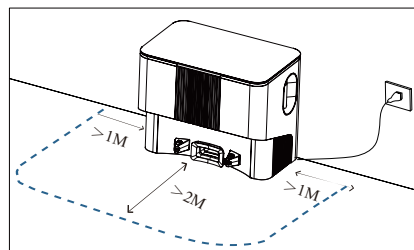


4. Rassemblez les cordes d'alimentation électrique au support d'encerclement des cordes pour ne pas traîner et bouger l'appareil.

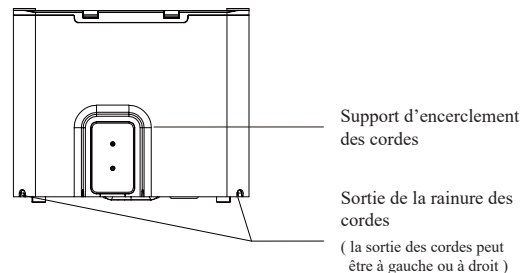


Installation de produit et connexion d'APP

5. Ne déplacez pas la base de charge à volonté. Évitez la lumière directe du soleil.

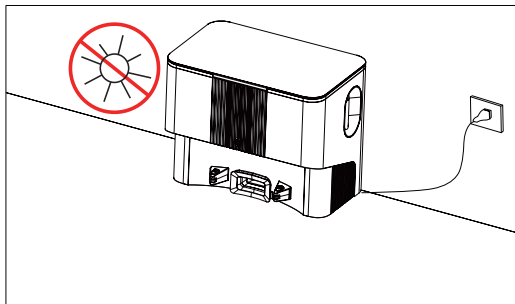

6. Allumez la source électrique, visez la pièce de polarité de rechargement d'électricité de l'appareil au point de contact de rechargement d'électricité de la station de base et commencez.

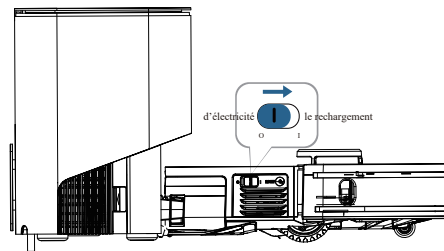


Attention:

- l'appareil ne peut pas être rechargé sous l'état d'arrêt.
- La durée de rechargement est de 4 à 5 heures.
- Ne mettez aucun objet dans le domaine de la station de base pour éviter que le rechargement de retour de l'appareil soit échoué.


Installation et connexion APP

Installer le module de nettoyage humide


1. Ajoutez de l'eau dans le réservoir d'eau: Ouvrez le couvercle d'ajout d'eau, ajoutez la quantité d'eau appropriée, puis refermez le couvercle. Remarque: N'ajoutez pas de détergent.

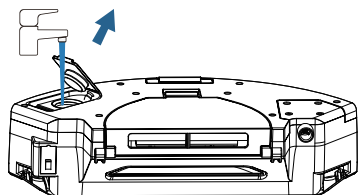


2. Couvrez le couvercle de l'évent d'injection d'eau et pressez-le solidement pour qu'il soit bien scellé.

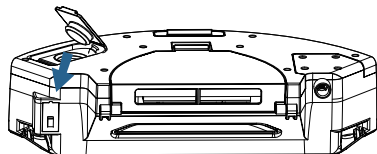

3. Installez le support de serpillière et le torchon.

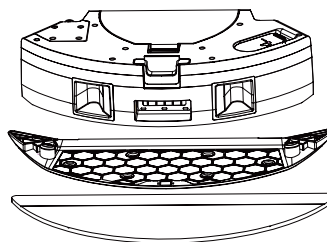

4. Installez l'assemblée des pièces de balai et de serpillière.
À l'entendue d'un son de "Kada" au cours de l'installation, l'installation sera terminée.

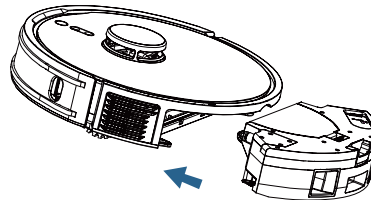


Attention:


- n'utilisez pas la fonction de l'essuyage au tapis pour éviter de mouiller le tapis.
- Au cours de l'installation du support de torchon, le mode de balayage est tacitement la combinaison de balayage et d'essuyage de plancher (faire l'attraction de la poussière et l'essuyage de plancher en même temps), et la force d'attraction tacitement le grade de silence.
- Si vous n'installez pas de support de torchon, le mode de nettoyage est tacitement le balayage sans essuyage de plancher (faire l'attraction de la poussière simplement)

Installation et connexion APP


1. Démarrer l'interrupteur de l'appareil en fonction du schéma le montre et visez la pièce de polarité de rechargement d'électricité de l'appareil au point de contact de rechargement de la station de base et commencez le rechargement.
2. Activez votre Wi-Fi du téléphone pour connecter au 2.4GHZ.
3. Téléchargez l'app: Recherchez "Smart Life" dans la plateforme de téléchargement d'applications ou scannez le code QR.
4. Inscrivez-vous: Ouvrez l'app et inscrivez-vous.

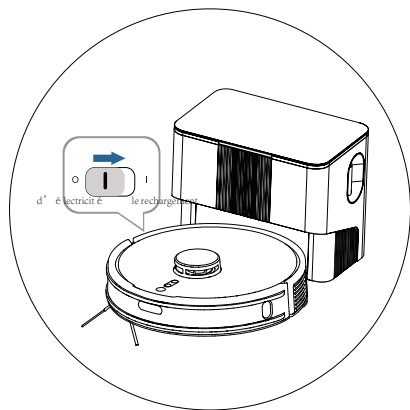

①

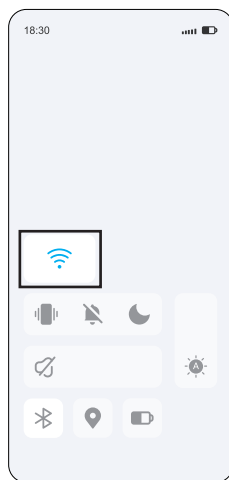

②

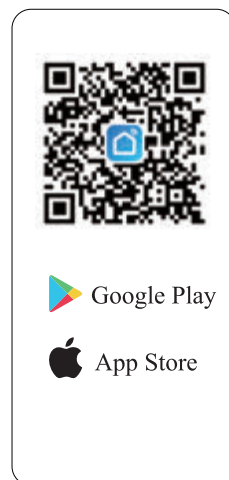


③




④

Installation et connexion APP


5. Ouvrez l'app et cliquez sur le bouton “Ajouter un appareil” ou bien “+”.
6. Sélectionnez “Petit Électroménager” – Aspirateur Robot (Wi-Fi).
7. Entrez le mot de passe et cliquez sur “Suivant”.

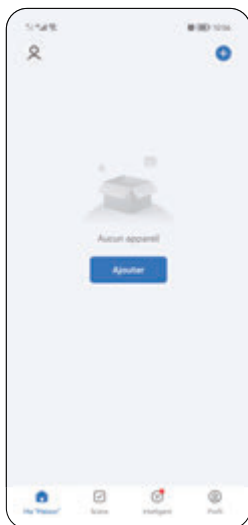

5

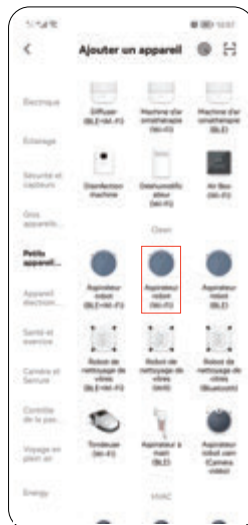

6

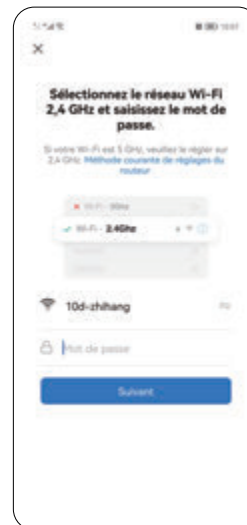



7

Installation et connexion APP

8. Pressez le bouton de serrure pour les enfants et celui de rechargement de retour en même temps pour 3 secondes et l'indicateur lumineux va s'allumer pour que l'appareil entre en état de connexion au réseau.

9. Cliquez sur le bouton “ Vérifiez que le voyant clignote ”.

10. Sélectionnez “ le mode AP ”.

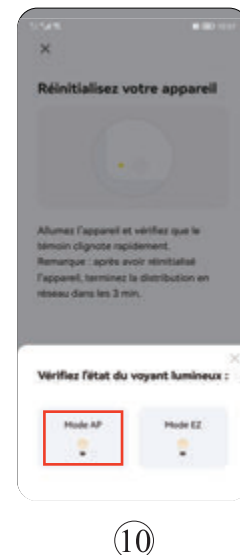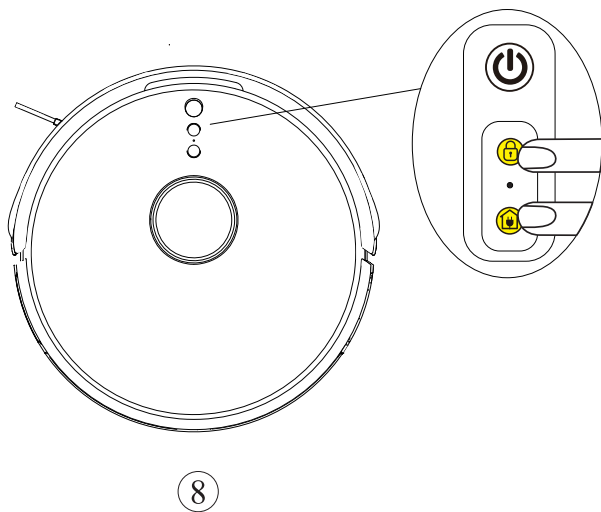


Installation et connexion APP


11. Cliquez sur “Continuer”
12. Ensuite, sélectionnez “ SMATR LIFE A-901 ” et retournez.
13. Attendez la connexion.
14. Cliquez sur “ Terminé ” et entrer dans l'app.




11

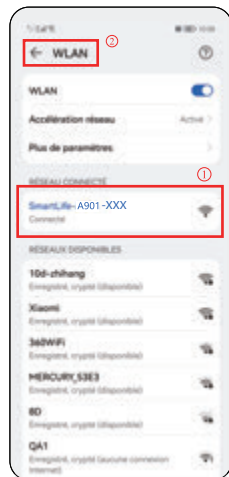

12

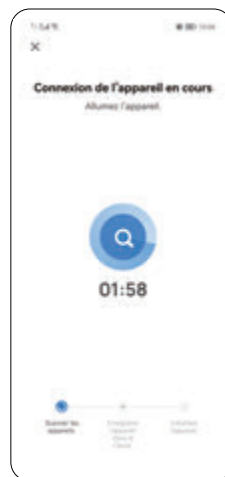

13

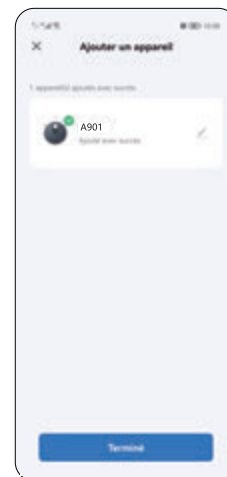

14


Instructions d'utilisation

Manipulation de la machine principale

(la machine ne peut pas être allumée en état d'arrêt.)


Allumer ou éteindre la machine

Allumez la machine en pressant l'icône de démarrage ou d'éteignez de la machine principale à court terme, suspendez la machine en pressant cette icône-ci à nouveau à court terme. En état de démarrage de la machine, scannez d'abord l'environnement pour produire une carte et débrazez la toute dynamiquement et puis débrazez toute la maison par la méthode de "mur-et-arc".

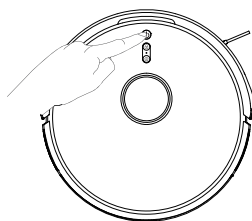

Serrure pour les enfants

Allumez la serrure pour les enfants en pressant le bouton de serrure pour les enfants de la machine principale à long terme de 3 secondes. Arrêtez-la en pressant ce bouton à long terme de 3 secondes à nouveau.

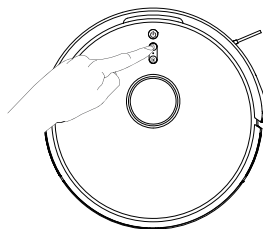


Attention:

L'interrupteur de verrouillage pour enfants peut être actionné via app

Rechargement de retour

Faites rentrer l'aspirateur robot à la station de base pour faire le rechargement en pressant l'icône de bouton de rechargement de retour à court terme.

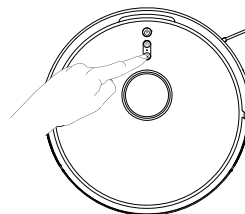



Attention:

- la machine sera rechargée de retour automatiquement quand la quantité d'électricité est inférieur à 15 %. La quantité d'électricité va augmenter à 80 % sous l'état de rechargement d'électricité et la machine continuera le balayage tacitement depuis le point d'interruption (si vous voulez l'annuler, faites la manipulation dans l'APP)

Instructions d'utilisation

Fonction de rassemblement de la poussière

Après le balayage robotique, la machine va rentrer à la station de base pour le rechargement et commencer à rassembler de la poussière.

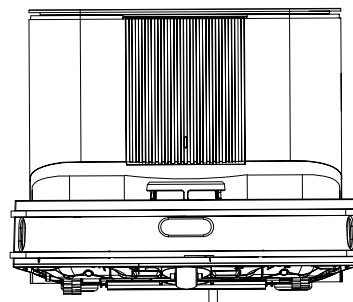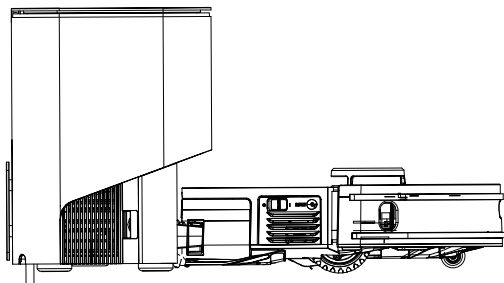


Attention:

- sous l'état de rechargement de la station de base, l'indicateur lumineux d'état respire et s'allume. Quand la machine est rechargée pleinement, l'indicateur lumineux va s'allumer à long terme.

Modules des fonctions

Balayage de toute la maison(tacitement)

1.Pressez le bouton "commencer le balayage" pour actionner le robot.

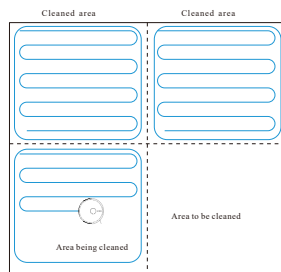

2.Quand l'aspirateur robot est utilisée pour la première fois, scannez d'abord l'environnement de la maison pour produire une carte et diviser les zones intellectuellement.

3.Selon la division des zones de la carte actuelle, faites le balayage le long des bords de la maison pour former les zones fermées, et puis remblayez les zones fermées par la direction d'un arc. Finalement, finissez le balayage des zones restantes.

4.Après avoir fini le nettoyage, l'aspirateur robot va rentrer à la station de base pour le rechargement.


Attention:

- Afin de mieux former la carte, il vaut mieux que la première utilisation de l'aspirateur robot commence depuis la station de base.
- Pendant le fonctionnement de la machine, ne bougez pas l'aspirateur robot artificiellement. Sinon la machine entrerait à l'état de repositionnement; si le positionnement est échoué, l'équipement abandonnera la mission antérieure et ne ferait pas le rechargement de retour normalement.)

Sélectionner la zone à faire le déblayage

1.Utilisez l'APP au portable et sélectionnez l' ^ icône d'une flèche vers le haut pour sélectionner la zone à faire le déblayage.

2. Sélectionner la zone à balayer de la carte et pressez le bouton "commencer le balayage".

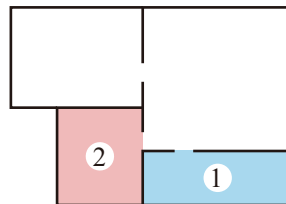

3. l'aspirateur robot va balayer la zone sélectionnée.


Attention:

- Déblayez tous les obstacles au sol autour de la zone planifiée pour que la machine puisse entrer à la zone correspondante.
- Avant d'utiliser cette fonction, il faut avoir une carte déjà formée dans l'APP.

Module de Fonction

Diviser la zone à faire le déblayage

1.Utilisez l'APP au portable et sélectionnez la fonction de diviser la zone à faire le déblayage, pressez la bouton à droit d'ajouter une zone de balayage, sélectionnez la zone à balayer à la carte, pressez le bouton "commencer le balayage", et le robot de balayage va faire le balayage dans la zone définie.

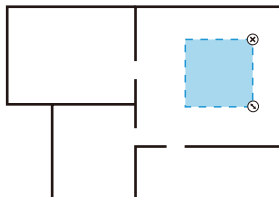

Nettoyage sur Mesure

Attention:



- Déblayez tous les obstacles au sol autour de la zone planifiée pour que la machine puisse entrer à la zone correspondante.
- Avant d'utiliser cette fonction, il faut avoir une carte déjà formée dans l'APP.)

Balayer au point donné

- 1.Utilisez l'APP au portable et sélectionnez la fonction de "balayer au point donné"
- 2.Sélectionnez un point à balayer à la carte et puis pressez le bouton "commencer le balayage".
- 3.Le robot va se bouger à la position demandée et balayer la zone de 1.5 m de carré dont le centre est le robot. Après le balayage, faites le rechargement de retour.

Note:

- Avant d'utiliser cette fonction, il faut avoir une carte déjà formée dans l'APP.)

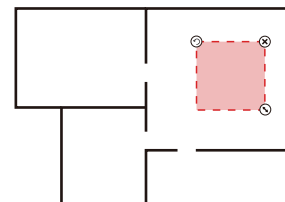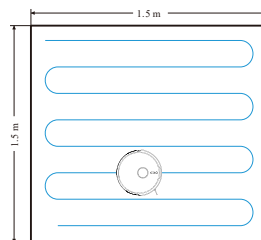

Installation de la Zone Interdite

Installation de la zone interdite

Utilisez l'APP au portable et sélectionnez la fonction de la gestion de carte, sélectionnez l'installation de la zone interdite. Faites la sélection à la carte et installez la zone interdite, conservez cette installation. Donc la machine n'entre pas à la zone installée à faire le balayage.


Attention:

- Avant d'utiliser cette fonction, il faut avoir une carte déjà formée dans l'APP.
- La zone sélectionnée ne doit pas être proche de la prise de rechargement. Sinon la machine et l'APP vont rapporter des erreurs.
- Quand l'aspirateur robot est bougée ou il y a un changement évident sur votre environnement de ménage, la carte pourrait être en vigueur et la zone interdite perdue.


Maintenance et entretien

It's recommended to clean the rolling brush every 1~2 weeks.

1. Pressez le bouton de desserrage de la planchette de brosse roulante et retirez la planchette de brosse à rouleau à la direction vers le haut.
2. Retirez la brosse à rouleau.

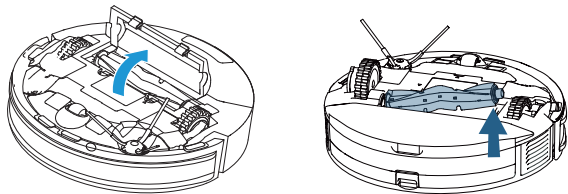


3. Coupez du poil par la surface de couteau de nettoyage et balayezles résidus par la surface de brosse.

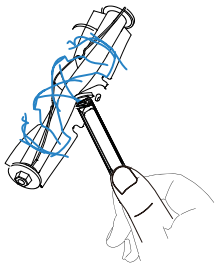

Brosse de bord (faire le balayage toutes les 1-2 semaines)

1. Nettoyez du poil à la brosse de bord par la brosse de nettoyage
2. Après la nettoyage, mettez la brosse de bord à l'appareil.


Remarque: Il est recommandé de remplacer la brosse latérale tous les 3 à 6 mois (surtout en cas de déformation sérieuse de la brosse latérale) pour garantir l'effet de nettoyage.pECIALY

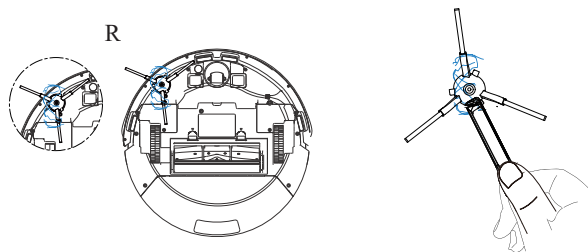


Entretien de routine

2 - en - 1 réservoir à poussière et composants de filtration

1. Retirez le receveur d'eau de boîte à poussière 2 en 1

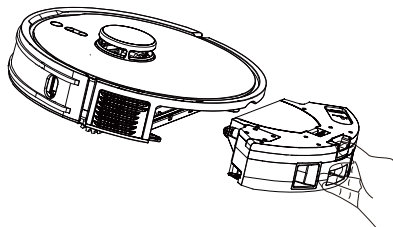

3. Balayez de la poussière à la maille de filtrage à l'effet primaire par une brosse de nettoyage.

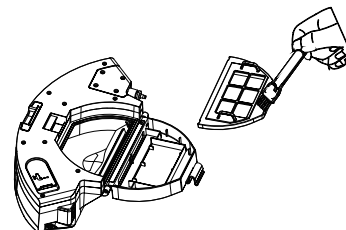


Balayez les pièces du filtre


(faire le balayage toutes les 1-2 mois)

1. Ouvrez le couvercle supérieur de la boîte à poussière, retirez la maille de filtrage à l'effet primaire, l'éponge de filtrage et la maille de filtrage à l'effet avancé.

2. Frappez et nettoyez HEPA le long du bord de la poubelle.

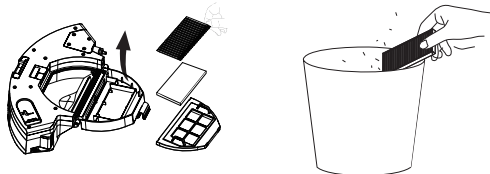


4. Essuyez la boîte à poussière par un papier-linge et balayez de la poussière restante.

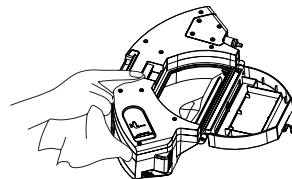


Maintenance

2 - en - 1 réservoir à poussière et composants de filtration


5. Si vous nettoyez le receveur d'eau de boîte à poussière 2 en 1 et les pièces du filtre par de l'eau pure, séchez-les à temps.

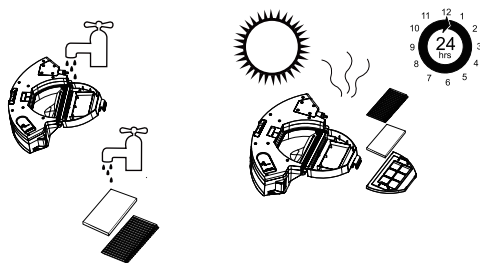

7. Rincer et sécher au soleil lingettes d'infiltration d'eau avec support de lingette.

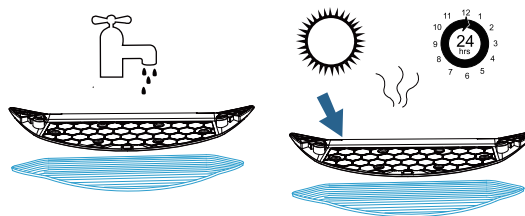

6. Retirez le support de torchon et le torchon suinté d'eau.

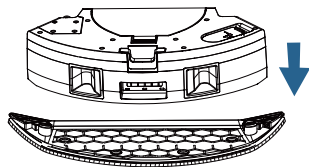


Attention:

- Si vous n'utilisez pas la fonction d'essuyage de plancher, videz de l'eau restante de la tank d'eau de boîte à poussière pleinement, démontez et nettoyez les pièces du support de torchon.


Entretien de routine

Nettoyez la machine principale


Il est recommandé de nettoyer le capteur anti-choc infrarouge une fois par mois.

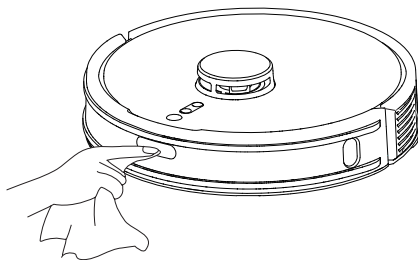


Il est recommandé de nettoyer le capteur anti-chute une fois par mois.

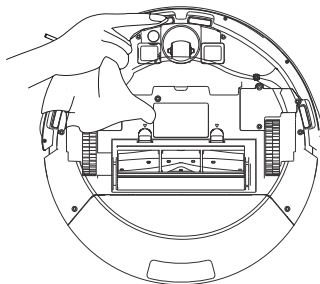

Nettoyez le senseur le long du mur TOF
(faire le nettoyage une fois par mois)

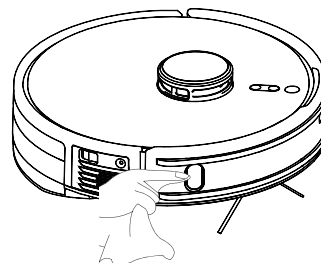


Nettoyez les pièces de polarité de recharge
de la machine principale
(faire le nettoyage une fois par mois)

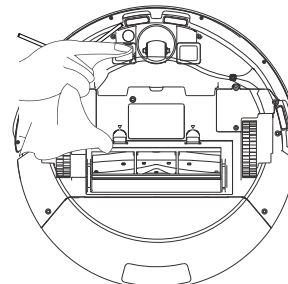

Entretien de routine

Nettoyez la station de base de rechargement à poussière


1. Ouvrez le couvercle supérieur de la station de base.

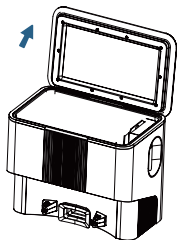


3. Retirez et nettoyez la maille de filtrage.




2. Retirez le sac à poussière pleinement.

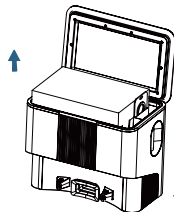


4. Installez une maille de filtrage et un nouveau sac rassemblant de la poussière.

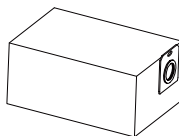


5. Quand l'accès est bouché de corps étrangers, rendez la machine horizontale et retirez le vis de la carapace inférieure de l'accès de ventilation par un tournevis.

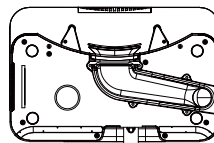

6. Retirez la carapace inférieure de l'accès de ventilation et balayez l'accès de ventilation.



7. Balayez la pièce de polarité de la station de base de rechargement. (faire le nettoyage tous une fois par mois)

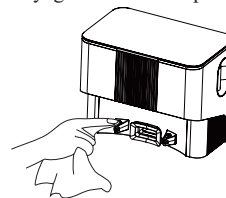


Attention:

- la pièce de polarité de rechargement, le capteur résistant aux chutes et le capteur le long du mur TOF comprennent des pièces électroniques sensibles. Essuyez-les par un papier-linge sec au cours du nettoyage.

Entretien de routine

Il est recommandé de nettoyer la zone de transmission du signal de la base de charge une fois par mois.

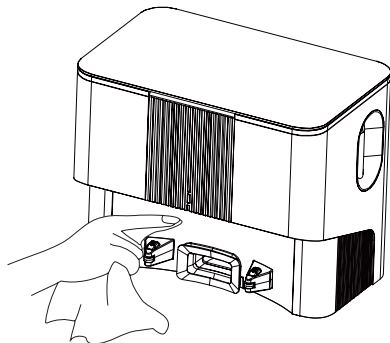

Batterie

- L'appareil est équipé d'une batterie lithium-ion rechargeable de haute performance. Afin de garantir les performances de la batterie, veuillez garder l'appareil chargé lors de l'utilisation quotidienne.
- Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une longue période, veuillez l'éteindre et le conserver correctement. Chargez-le au moins une fois tous les trois mois pour éviter des dommages à la batterie causés par une décharge excessive.

Promotion des pièces de fixation OTA

Quand vous détectez que les pièces de fixation ont besoin d'être promues, vous pouvez les promouvoir par APP. Il faut attendre une durée pour la promotion pendant laquelle l'appareil peut décharger de l'électricité. Donc il est recommandé de finir la promotion à la station de base.

Panne et exclusion

Problème	Solution
L'appareil ne peut pas être allumé	<ul style="list-style-type: none"> • Si la batterie est faible, placez correctement l'appareil sur la base de charge et l'appareil s'allumera automatiquement. • Si la température ambiante est inférieure à 0°C ou supérieure à 40°C, utilisez-le dans un environnement de 0-40°C.
L'appareil ne peut pas être chargé	<ul style="list-style-type: none"> • Retirez cet machine et assurez si l'indicateur lumineux de l'état de la station de base est illuminé constamment. • En cas du mauvais contact, nettoyez la station de base et la pièce de polarité de rechargement d'électricité de la machine.
L'appareil ne peut pas revenir à la base de charge	<ul style="list-style-type: none"> • Si la machine est très loin de la station de base, mettez la machine près de la station de base et essayez une fois encore. • S'il y a trop de corps étrangers près de la station de base, le rechargement de retour de la machine sera influencé.
L'appareil fonctionne anormalement	L'appareil fonctionne anormalement.
Il y a un bruit étrange lors du nettoyage	<ul style="list-style-type: none"> • Il peut y avoir des corps étrangers emmêlés autour de la brosse principale, de la brosse latérale ou de la roue. • Éteignez l'appareil et enlevez-les.
L'effet de nettoyage n'est pas bon ou la poussière s'échappe	<ul style="list-style-type: none"> • La boîte à poussière est pleine, nettoyez-la. • Le filtre est obstrué, nettoyez-le ou remplacez-le. • Il peut y avoir des corps étrangers emmêlés autour de la brosse principale. Nettoyez-la. • Le sol est trop sale. Réglez l'aspiration en mode Puissante.
L'appareil ne peut pas être connecté au Wi-Fi	<ul style="list-style-type: none"> • Le signal Wi-Fi n'est pas bon. Assurez-vous que l'appareil se trouve dans une bonne zone de couverture du signal Wi-Fi. • La connexion Wi-Fi est anormale. Réinitialisez le Wi-Fi et téléchargez la dernière app pour réessayer. • Le mot de passe est incorrect. • Ce robot aspirateur ne supporte que le réseau 2.4GHz.
Il n'y a pas de suintement d'eau ou la quantité de suintement d'eau est insuffisante	<ul style="list-style-type: none"> • Ajoutez de l'eau au tank de boîte de poussière, assurez la quantité d'eau suffisante dans le tank de boîte de poussière. • Balayez les sorties d'eau du tank de boîte de poussière. • Vérifiez si les pièces du support de torchon sont installées.
Fuite d'eau gravée du tank de boîte de poussière	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez si le bouchon en caoutchouc bleu à l'évent d'injection d'eau est installé.

Panne et exclusion

Problème	Solution
Le nettoyage programmé ne peut pas être effectué	<ul style="list-style-type: none"> • La batterie est faible. Le nettoyage programmé ne peut être effectué que lorsque le niveau de batterie est supérieur à 15%.
La machine ne continue pas le scannage depuis le point d'interruption	<ul style="list-style-type: none"> • La machine n'exécute pas la fonction de continuer le scannage depuis le point d'interruption. • Exécutez le rechargement de retour manuellement ou déplacez la machine principale artificiellement à la station de base. En cas ci-dessus, la fonction de continuer le scannage depuis le point d'interruption n'est pas exécutée.
L'indicateur lumineux rouge d'état de la station de base s'allume constamment (détection anormale de la pression atmosphérique de la station de base)	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez et balayez l'événement d'attraction de poussière/ l'événement d'accès/ les pièces de filtrage/ la sortie de vent, assurez qu'il n'y pas de bouchage • Fermez le couvercle supérieur de la station de base en état de rechargement de retour de la machine.
L'indicateur lumineux rouge d'état de la station de base s'allume	<ul style="list-style-type: none"> • Mettez le sac à poussière à la station de base
Il y a des sons anormaux à la station de base	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez et balayez l'événement d'attraction de poussière/ l'événement d'accès/ les pièces de filtrage/ la sortie de vent, assurez qu'il n'y pas de bouchage.

Malfunctions and Troubleshooting

État de la machine principale	Signal d'APP	Signal phonétique
Chute (avertissement de la vue en bas)	Le capteur de la vue en bas anormal, balayez-le et allumez-le après l'avoir éloigné de la falaise.	La vue en bas anormale, mettez la machine au sol et puis allumez-le.
LDS anormal	La tête de laser anormal, vérifiez LDS, déplacez le robot et puis allumez.	Vérifiez que la tête de laser n'est pas abritée ou bloquée.
Courant d'électricité des roues anormal	Roue motrice anormale, roulez la roue et balayez les corps étrangers.	Vérifiez si la roue est enroulée.
Planche de choc principale anormale	Planche de choc principale anormale, balayez et frappez légèrement la planche de choc.	Balayez et frappez légèrement la planche de choc.
Planche de choc de LDS anormale	Planche de choc de la tête de laser anormale, déplacez le robot et frappez légèrement la planche de choc de LDS.	Vérifiez si la planche de choc de la tête de laser est bloquée.
Chute (roue anormale)	Roue suspendue, mettez la machine au sol et puis allumez-la .	Roue suspendue, mettez la machine au sol et puis allumez-la .
Machine bloquée	Machine bloquée, aidez la machine à se débarrasser de la difficulté.	Aidez la machine à se débarrasser de la difficulté.
Brosse de bord anormale	Brosse de bord anormale, vérifiez si la brosse de bord est enroulée.	Vérifiez si la brosse de bord est enroulée.
Brosse roulante anormale	Brosse roulante anormale, vérifiez si la brosse roulante est enroulée.	Vérifiez si la brosse roulante est enroulée.

***Note**

L'état de l'indicateur lumineux de la machine pour le message d'erreur vocale est "le voyant rouge est toujours allumé".

Malfunctions and Troubleshooting

État de la machine principale	Signal d'APP	Signal phonétique
Rechargement anormal	Rechargeur anormal, rechargez par un adaptateur convenable.	Rechargez par un adaptateur convenable.
Senseur de falaise anormal	Senseur de la vue en bas anormal, balayez le senseur de la vue en bas, allumez-le après l'avoir éloigner de la falaise.	Balayez le senseur de falaise, allumez-le après l'avoir éloigner de la falaise.
Robot incliné	Robot incliné, mettez le robot au sol plat et puis allumez-le.	Mettez la machine au sol plat et puis allumez-la.
Avertissement en cas de rechargement quand l'appareil est fermé	La machine ne peut pas être rechargée, Allumez la source d'électricité de l'interrupteur et puis rechargez la machine.	Allumez la source d'électricité de l'interrupteur et puis rechargez la machine.
Allumez la source d'électricité de l'interrupteur et puis rechargez la machine	Démarrage anormal dans la zone interdite, déplacez la machine loin de la zone interdite et puis allumez-la.	Zone interdite ou mur virtuel détecté, mettez la machine à l'extérieur du mur virtuel et allumez-la à nouveau.
Avertissement en cas de la quantité d'électricité trop basse	Quantité d'électricité basse, rechargez la machine le plus possible.	Quantité d'électricité trop basse, rechargez la machine et puis allumez-la.
Machine bloquée	Machine bloquée, aidez la machine à se débarrasser de la difficulté.	Aidez la machine à se débarrasser de la difficulté.
TOF anormal	Senseur le long du mur anormal, essayez le senseur le long du mur anormal.	Essayez le senseur le long du mur anormal.
Restituez les paramètres d'usine	(nul)	Allumez la machine après avoir restitué les paramètres d'usine.
Machine bloquée	Machine bloquée, déplacez les obstacles autour de la machine principale ou déplacez la machine à une nouvelle position et puis allumez-la.	Déplacez les obstacles autour de la machine principale ou déplacez la machine à une nouvelle position et puis allumez-la.

*Note

L'état de l'indicateur lumineux de la machine pour le message d'erreur vocale est "le voyant rouge est toujours allumé".

Customer Service

Please contact us if you need any help as following:

- Technical Support
- Package is NOT in perfect condition
- Parts missing
- Any other quality issues

Email: service@Lubluelu.com

Website: lubluelu.com



HAIWAI CONSULTING LTD

113, GloucesterPlace, Fly, London, England, W1U 6JR

Email: haiwaiconsultingltd@gmail.com



Tiger-Zhou UG (haftungsbeschränkt)

Leipzig HRB 37896 Shukowstr. 6 04347 Leipzig Deutschland

Email: Tiger-Zhou@web.de



MADE IN CHINA