


lublu^{lu}

Robot Vacuum Cleaner

Model:A901+C710

Make Your Daily Cleaning Easy

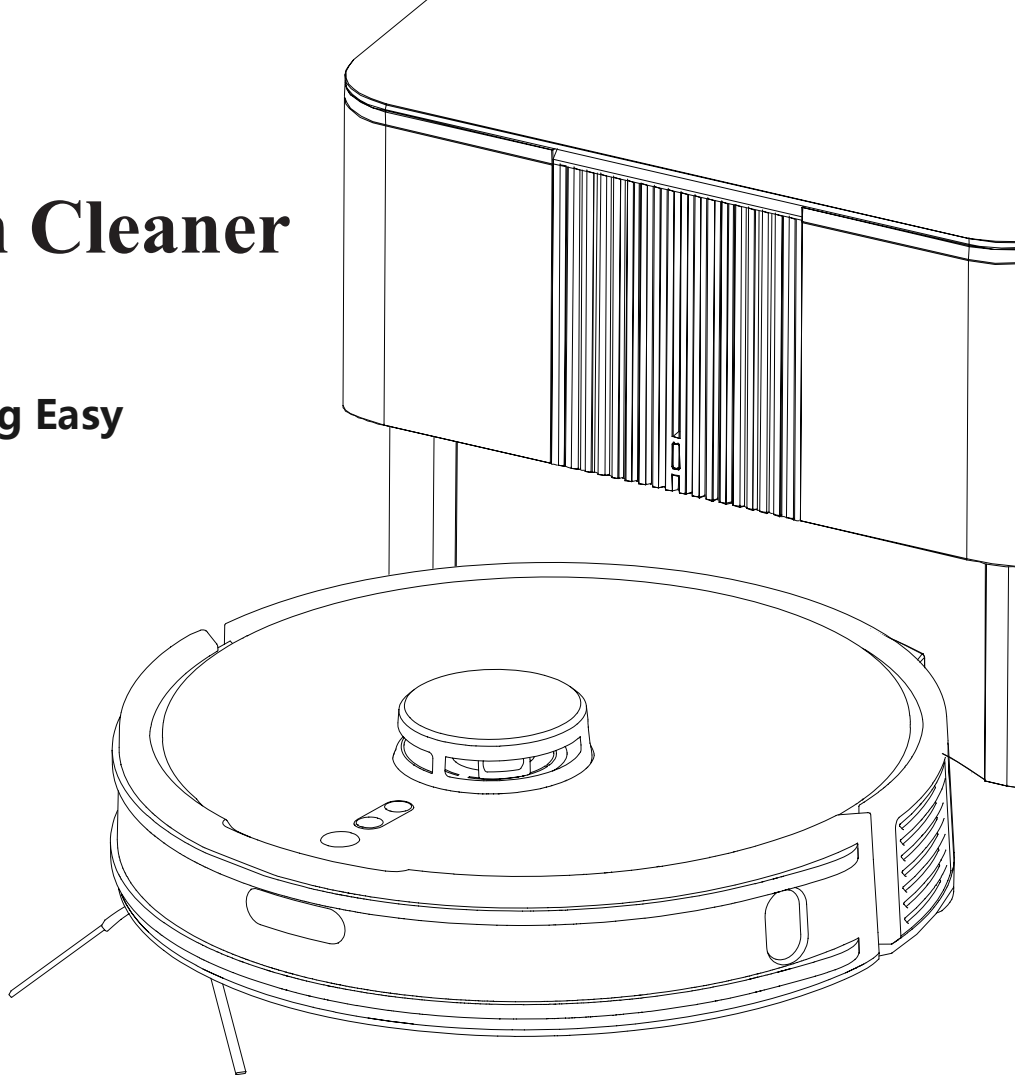

Sicherheitsalarm

Beschränkungen der Nutzung

- Dieses Produkt ist nur für die Bodenreinigung in häuslichen Umgebungen bestimmt. Nicht im Freien (z. B. auf offenen Balkonen), nicht auf dem Boden (z. B. Sofas) und nicht in gewerblichen oder industriellen Umgebungen verwenden.
- Nicht in überhängenden Umgebungen (z. B. Doppelhaushälften, offene Balkone, Möbelaufsätze) ohne Geländer verwenden.
- Nicht über 40°C, unter 0°C oder dort, wo sich Flüssigkeiten oder zähflüssige Substanzen auf dem Boden befinden, verwenden.
- Hängen Sie die Kabel vor dem Gebrauch in Ihrer Wohnung auf, um zu vermeiden, dass sie während des Betriebs des Hauptgeräts gezogen werden.
- Legen Sie zerbrechliche Gegenstände und Abfälle auf dem Boden ab (z. B. Vasen, Plastiktüten usw.), um zu vermeiden, dass Wertgegenstände in Ihrer Wohnung durch ein Hindernis oder einen leichten Stoß während des Betriebs beschädigt werden.
- Erlauben Sie Menschen mit körperlichen, geistigen oder sensorischen Beeinträchtigungen (einschließlich Kindern) nicht, das Produkt zu benutzen oder zu bedienen.
- Erlauben Sie Kindern nicht, den Roboter als Spielzeug zu benutzen und achten Sie darauf, dass Kinder und Haustiere so weit wie möglich entfernt sind, wenn das Hauptgerät in Betrieb ist.
- Stellen Sie die Reinigungsbürste nicht in einem Bereich auf, der von Kindern berührt werden kann.
- Stellen Sie keine Gegenstände (einschließlich Kinder oder Haustiere) auf das Gerät, wenn es steht oder sich bewegt.
- Halten Sie keine Haare von Menschen oder Haustieren, Finger usw. in die Nähe der Saugöffnung des Geräts, während das Gerät in Betrieb ist.
- Nicht zum Reinigen von brennenden Gegenständen (z. B. ungelöschte Zigarettenstummel) verwenden.
- Nicht auf Zottelteppichen verwenden (einige dunkle Teppiche lassen sich möglicherweise nicht richtig kehren).
- Achten Sie darauf, dass das Gerät keine harten oder scharfen Gegenstände aufnimmt (z. B. Dekorationsabfälle, Glas, Nägel usw.).
- Verwenden Sie die Stoßstange nicht als Tragegriff, um das Gerät zu tragen.
- Reinigen oder warten Sie das Hauptgerät und die Ladestation nicht, wenn das Gerät ausgeschaltet oder ohne Strom ist.
- Wischen Sie keine Teile des Produkts mit einem feuchten Tuch oder einer Flüssigkeit ab.
- Verwenden Sie das Produkt in Übereinstimmung mit den Anweisungen in der Bedienungsanleitung, Schäden oder Verletzungen, die durch unsachgemäßen Gebrauch verursacht werden, liegen in der alleinigen Verantwortung des Benutzers.
- Verwenden Sie die Wischfunktion nicht auf Teppichen oder auf Möbeln.
- Nehmen Sie den Wassertank beim Aufladen immer ab.


Sicherheitsalarm

Akkus und Aufladen


- Verwenden Sie keine Akkus, Ladestationen oder Ladegeräte von Drittanbietern.
- Zerlegen, reparieren oder modifizieren Sie den Akku oder die Ladestation nicht selbst.
- Stellen Sie die Ladestation nicht in der Nähe einer Wärmequelle (z. B. eines Heizkörpers) auf.
- Verwenden Sie zum Abwischen oder Reinigen der Ladekontakte kein nasses Tuch oder nasse Hände.
- Entsorgen Sie verbrauchte Akkus nicht auf eigene Faust, sondern lassen Sie sie von professionellen Recyclingunternehmen entsorgen.
- Wenn das Netzkabel beschädigt oder gebrochen ist, verwenden Sie es bitte nicht mehr und kaufen Sie einen Ersatz über offizielle Kanäle.
- Wenn Sie das Produkt transportieren, achten Sie bitte darauf, dass das Hauptgerät ausgeschaltet ist und verwenden Sie die Originalverpackung.
- Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, schalten Sie es bitte nach einer vollen Ladung aus, stellen Sie es an einen kühlen und trockenen Ort und laden Sie es mindestens alle drei Monate auf, um zu vermeiden, dass sich der Akku zu sehr entlädt und beschädigt wird.

Produkteinführung


Packliste

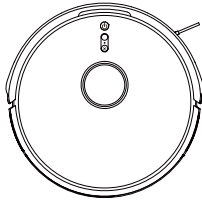


Hauptgerät

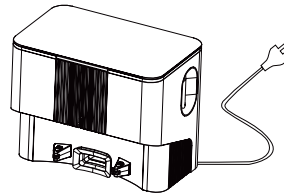


Basisstation für die Staubabsaugung



2 in 1 Staubbox & Wassertank

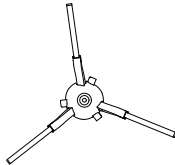

Seitenbürste




Hochwirksamer Filter + Filterschwamm



Durchlässiges Wischtuch



Wischtuchhalter



Staubsaugerbeutel



Reinigungsbürste

Produktbeschreibung

Hauptgerät


WIFI-Anzeige

- Licht aus: nicht verbunden
- Blinken: verbunden
- Immer eingeschaltet: verbunden



Einschalten/Ausschalten /Reinigen/Pause

- Kurzes Drücken zum Starten des Kehrens/Pausieren
- Langes Drücken für 3 Sekunden zum Ein- und Ausschalten

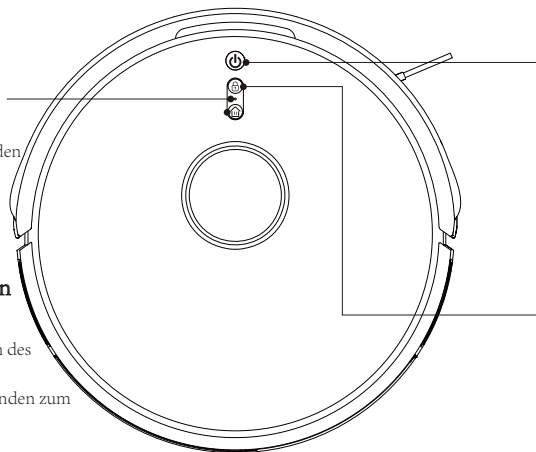

Aufladen

- Kurzes Drücken zum Aufladen
- Für den Betrieb muss der Hauptschalter eingeschaltet werden




Kindersicherung

- Wenn die Kindersicherung aktiviert ist, sind die Tasten des Gehäuses gesperrt, damit Kinder sie nicht versehentlich betätigen können.
- Halten Sie die Kindersicherung 3 Sekunden lang gedrückt, um die Kindersicherung einzuschalten, und halten Sie sie erneut 3 Sekunden lang gedrückt, um die Kindersicherung auszuschalten.
- Die Kindersicherung kann auch über die App gesteuert werden (Öffnen Sie die App und wählen Sie mehr, klicken Sie auf Robotereinstellungen und wählen Sie Kindersicherung)


Produktbeschreibung

Sensor und Struktur

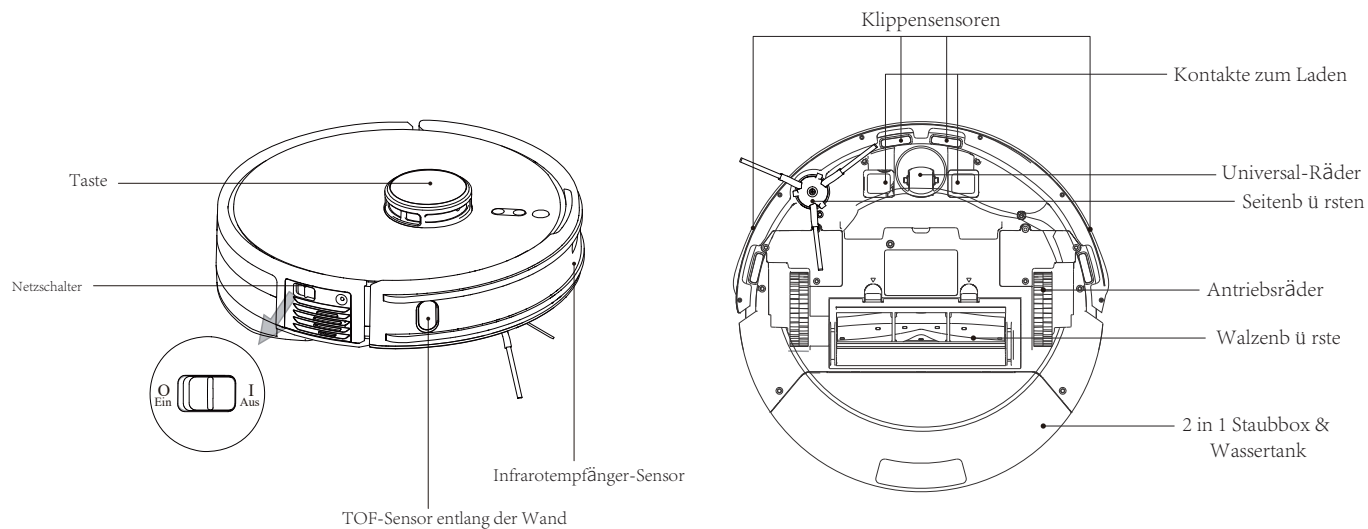


Produktbeschreibung

2 in 1 Staubbox & Wassertank

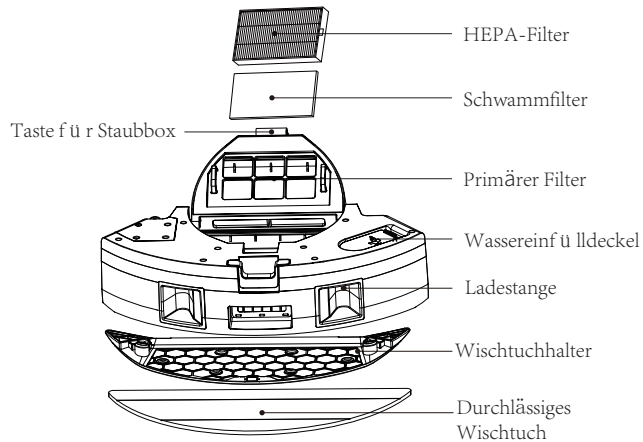


Ladestation

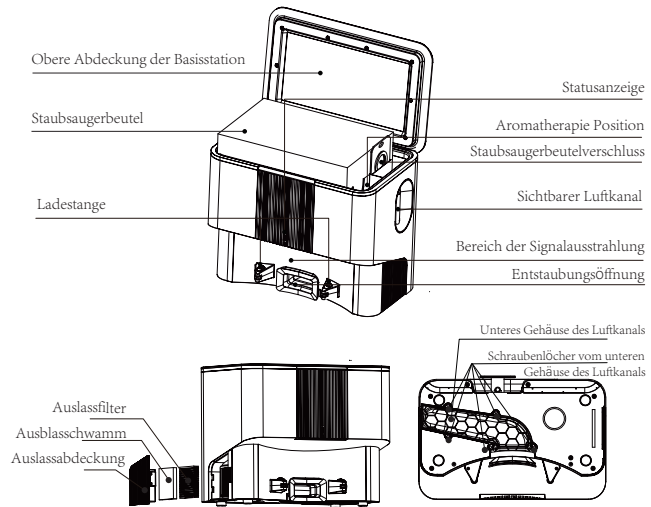


Produktinstallation und App-Anbindung


Vorsichtsmaßnahmen

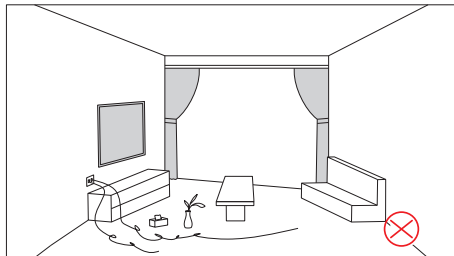


Bitte beseitigen Sie alle losen Kabel, Abfälle und zerbrechlichen, herunterfallenden, wertvollen und potenziell gefährlichen Gegenstände auf dem Boden, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.

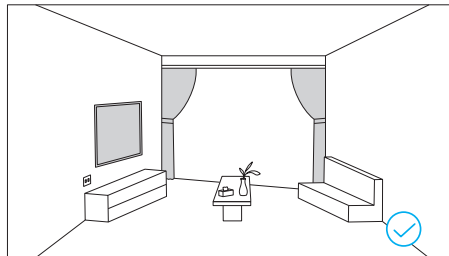

Vermeiden Sie Personen- oder Sachschäden, die durch Verwickeln, Hängenbleiben, Mitreißen oder Zusammenstöße mit dem Gerät verursacht werden.

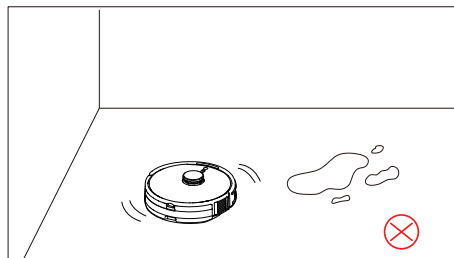


Verwenden Sie die Maschine nicht zum Aufwischen großer Wassermengen.

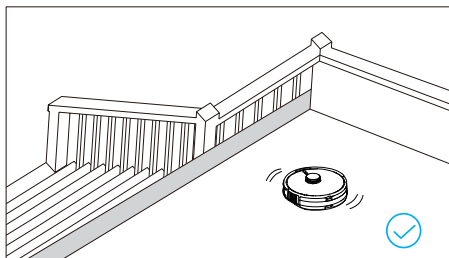


Wenn Sie dieses Produkt in einer hängenden Umgebung verwenden, bringen Sie bitte einen Schutz an, um Personen- oder Sachschäden zu vermeiden, falls das Gerät versehentlich fallen gelassen oder gestoßen wird.

Installation und Verbindung mit der App

1. Entfernen Sie den Schutzstreifen.

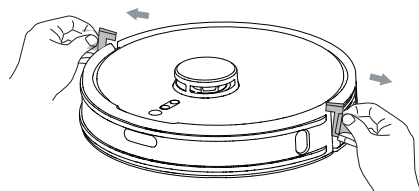


2. Richten Sie die Seitenbürsten an den Befestigungspositionen der Seitenbürsten aus und ziehen Sie die Schrauben fest.

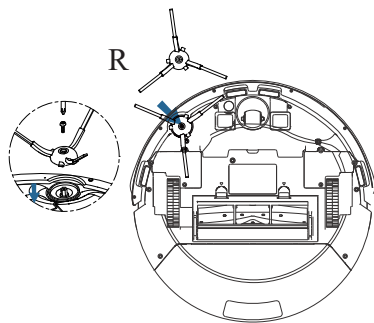


3. Stellen Sie die Staubabsaug- und Ladestation abseits der Stufen auf einer ebenen Fläche an die Wand, schalten Sie den Strom ein und schalten Sie die Basisstation ein.

Hinweis: Auf beiden Seiten mindestens 1 m und an der Vorderseite mindestens 2 m einplanen.
Die Statusanzeige leuchtet, wenn die Basisstation eingeschaltet ist.

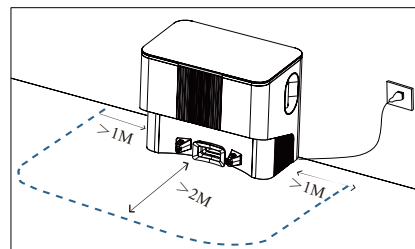


4. Stecken Sie das Netzkabel in die Kabelaufwickelvorrichtung, um zu verhindern, dass das Gerät schleift oder verrutscht.

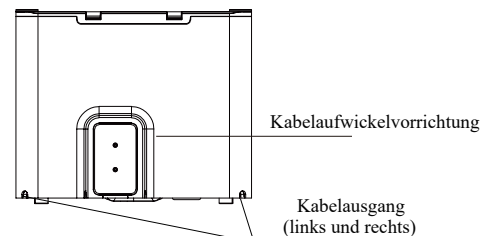


Installation und Verbindung mit der App

5. Bewegen Sie die Ladestation nicht und vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung auf die Ladestation.

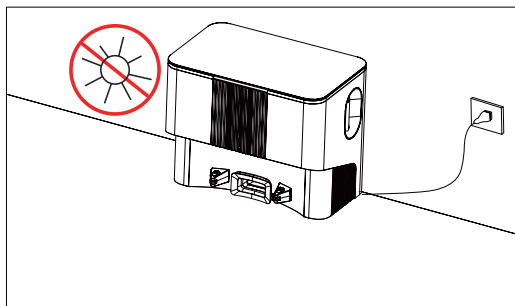

6. Schalten Sie das Gerät ein und starten Sie den Ladevorgang, indem Sie die Ladestange des Geräts auf die Ladekontakte der Basisstation ausrichten.

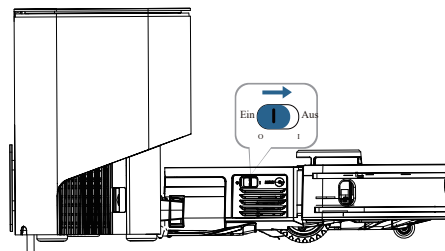


Hinweis:

- Das Gerät kann im ausgeschalteten Zustand nicht geladen werden.
- Die Ladezeit beträgt etwa 4-5 Stunden.
- Stellen Sie keine Gegenstände in die Reichweite der Basisstation, um zu verhindern, dass sich das Gerät nicht auflädt.


Installation and APP Connection

Install Mopping Module


1. Füllen Sie den Wassertank: Öffnen Sie den Wassereinfülldeckel, füllen Sie die richtige Menge Wasser ein und verschließen Sie ihn dann gut, fügen Sie bitte kein Reinigungsmittel hinzu.

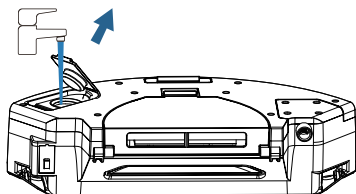


2. Setzen Sie den Wassereinfülldeckel auf und drücken Sie ihn flach, um sicherzustellen, dass die Dichtung richtig sitzt.

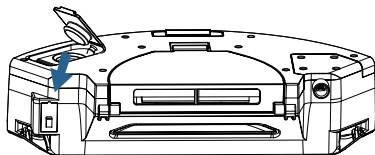

3. Montieren Sie den Wischtuchhalter und Wischtuch.

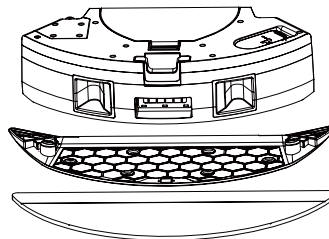

4. Setzen Sie das Kehr- und Wischgerät ein und vergewissern Sie sich, dass es eingerastet ist, wenn Sie das "Klick"-Geräusch hören.

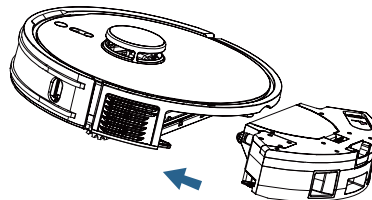


Hinweis:


- Verwenden Sie die Wischfunktion nicht auf dem Teppich, damit dieser nicht nass wird.
- Wenn der Wischtuchhalter installiert ist, ist der Standard-Reinigungsmodus "Kehren und Wischen" (Kehren und Wischen gleichzeitig) und die Standard-Saugleistung ist leise.
- Wenn kein Wischtuchhalter installiert ist, ist der Standard-Reinigungsmodus Kehren ohne Wischen. (einfaches Kehren)

Installation und Verbindung mit der App


1. Schalten Sie das Gerät gemäß der Abbildung ein, richten Sie die Ladestange des Geräts auf den Ladekontakt der Basisstation aus und starten Sie den Ladevorgang.
2. Schalten Sie Ihr mobiles WiFi ein, um eine Verbindung zum 2,4-GHz-Netz herzustellen.
3. App Herunterladen: Suchen Sie im App-Shop nach smart Life oder scannen Sie den QR-Code
4. Registrierung: Öffnen Sie die App und registrieren Sie sich

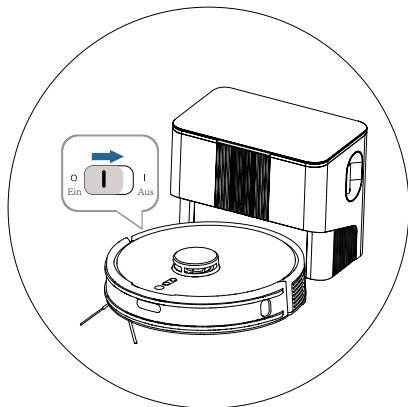

①

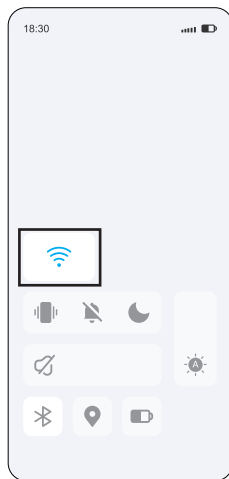

②

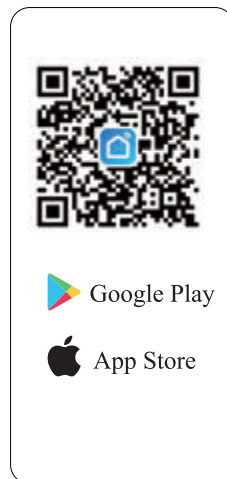

③




④

Installation und Verbindung mit der App

5. Geben Sie die APP ein und klicken Sie auf die Taste „Gerät hinzufügen“/+.

6. Wählen Sie Kleingerät - Saugroboter wifi.

7. Geben Sie das Passwort ein und klicken Sie auf Weiter.

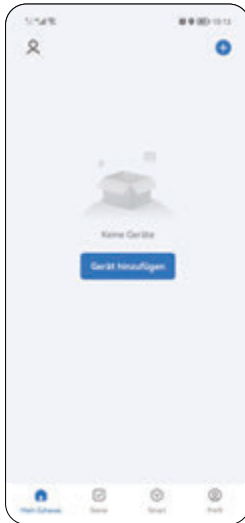

5



6




7

Installation und Verbindung mit der App

8. Drücken Sie gleichzeitig die Taste "Kindersicherung + Rückladung" (3S), um das Blinken des Lichts zu starten und das Gerät in den Netzwerkverbindung-Modus zu versetzen.

9. Klicken Sie auf die Taste „Bestätigen Sie, dass die Anzeige blinkt“.

10. Wählen Sie die AP-Verbindung aus.

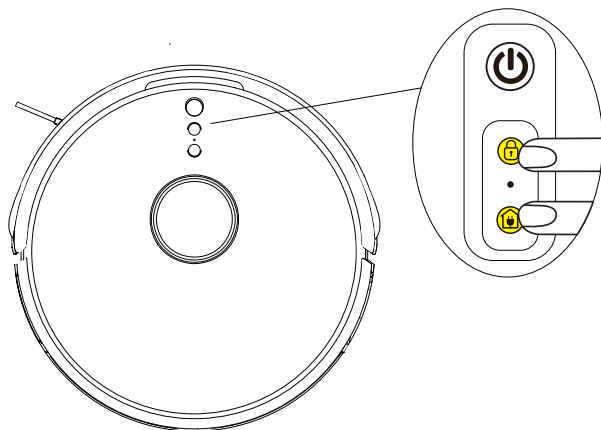

8



9



10

Installation und Verbindung mit der App

11. Klicken Sie auf Weiter.


12. Wählen Sie als Nächstes SMATER LIFE XXX und dann zurück.

13. Warten Sie auf Verbindung.


14. Klicken Sie auf Fertig stellen, um die APP aufzurufen.




11

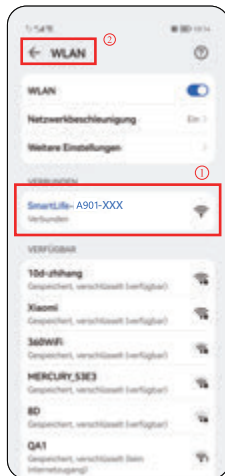

12

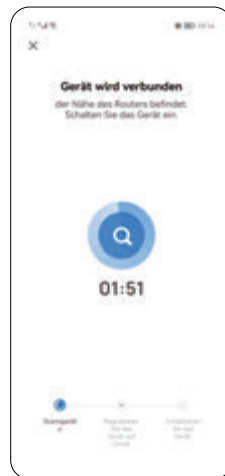

13

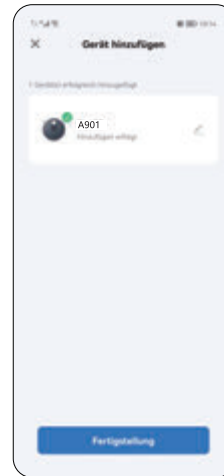

14


Funktionsmodule

Hostbetrieb

(Das Gerät kann im ausgeschalteten Zustand nicht gestartet werden.)


Gerät einschalten/ pausen

Drücken Sie kurz auf das "Schaltersymbol", um das Gerät einzuschalten, drücken Sie erneut kurz auf das "Schaltersymbol", um das Gerät anzuhalten. Wenn das Gerät eingeschaltet ist, scannt es zunächst die Umgebung, um eine Karte und eine dynamische Reinigungsrouten zu erstellen, wobei es zuerst die Wand und dann in einer Bogenrichtung, um das ganze Haus zu reinigen.

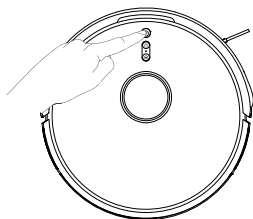

Kindersicherung


Halten Sie die Kindersicherungstaste 3 Sekunden lang gedrückt, um die Kindersicherung einzuschalten, und halten Sie sie erneut 3 Sekunden lang gedrückt, um die Kindersicherung auszuschalten.

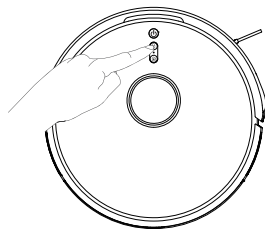

Hinweis: Die Kindersicherungstaste kann über die APP bedient werden.

Rückkehr zum Aufladen

Drücken Sie kurz auf die Taste "Rückkehr zum Aufladen" auf dem Hauptgerät und der Saugroboter kehrt zum Laden zur Basisstation zurück.

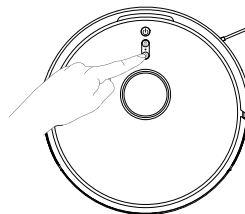



Hinweis:

- Wenn die Leistung unter 15% liegt, wird das Gerät automatisch aufgeladen, und wenn die Leistung auf 80% aufgeladen ist, wird das Gerät standardmäßig brechen und reinigen (wenn Sie abbrechen möchten, bedienen Sie bitte in der App)
- Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, reinigen Sie bitte das Erdungskabel (einschließlich des Netzkabels), damit sich das Gerät nicht verheddert.

Funktionsmodule

Funktion der Staubabsaugung

Nachdem der Roboter die Reinigung beendet hat, kehrt er automatisch zur Basisstation zurück, um sich aufzuladen und mit der aktiven Staubabsaugung zu beginnen.

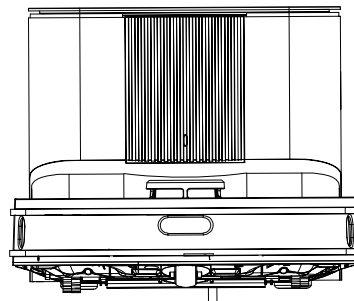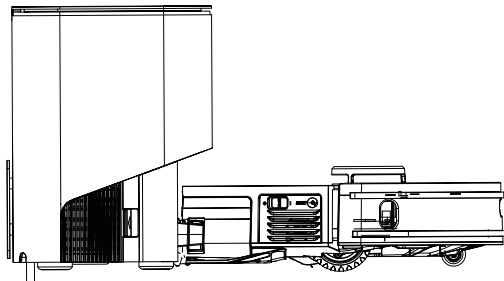


Hinweis:

- Die Statusanzeige blinkt, wenn die Basisstation geladen wird, und bleibt an, wenn sie vollständig geladen ist.
- Prüfen Sie vor dem Aufsaugen von Staub von der Basisstation, ob die Staubabdeckung geschlossen ist. Andernfalls leuchtet die Statusanzeige der Basisstation rot und die APP meldet einen Fehler und stoppt die Staubabsaugung.

Funktionsmodule

Reinigung des gesamten Hauses. (Standard)

1. Klicken Sie auf "Reinigung starten", um das Gerät zu starten

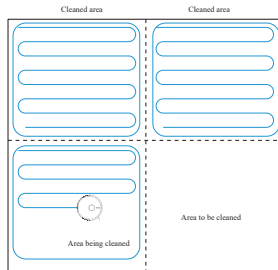


2. Wenn der Saugoboter zum ersten Mal eingesetzt wird, scannt er die häusliche Umgebung, erstellt eine Karte und teilt das Gebiet auf intelligente Weise ein.
3. Auf der Grundlage der Zonen in der vorhandenen Karte reinigt die Maschine zunächst die geschlossenen Bereiche, indem sie die Kanten verlängert, und füllt dann die geschlossenen Bereiche in einer Bogenrichtung. Die übrigen Bereiche werden dann nach und nach vervollständigt.
4. Nach Abschluss der Reinigung kehrt der Saugoboter zum Aufladen in die Basisstation zurück.

Hinweis:

- Für eine bessere Kartengestaltung ist es am besten, bei der ersten Reinigung mit dem Saugoboter an der Basisstation zu beginnen.
- Die Kehrmaschine darf während des Betriebs nicht von Hand bewegt werden, da dies dazu führen kann, dass die Maschine in einen Neupositionierungszustand gerät; wenn die Positionierung fehlschlägt, bricht das Gerät die vorherige Aufgabe ab und lädt möglicherweise nicht ordnungsgemäß wieder auf.

Reinigung des ausgewählter Bereiches

1. Wählen Sie mit der Handy-APP das "↖ Pfeil nach oben"-Symbol, um zur Reinigung ausgewählter Bereiche zu wechseln.
2. Wählen Sie den zu reinigenden Bereich auf der Karte aus und klicken Sie auf "Reinigung starten".

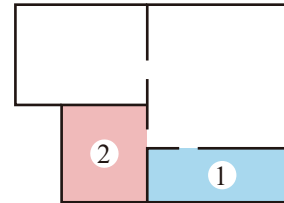

3. Der Saugoboter wird den ausgewählten Bereich reinigen.


Hinweis:

- Bitte entfernen Sie alle Hindernisse auf dem Boden rund um den geplanten Bereich, um sicherzustellen, dass das Gerät in den entsprechenden Bereich einfahren kann.
- Bevor Sie diese Funktion nutzen können, müssen Sie eine Karte in der APP haben, die bereits erstellt wurde).

Funktionsmodule

Zonenreinigung

1. Benutzen Sie die APP, um die Zonenreinigungsfunktion auszuwählen, klicken Sie auf die rechte Seite des "+ Verbotenen Bereiches", wählen Sie den zu reinigenden Bereich auf der Karte aus, klicken Sie auf "Reinigung starten", der Saugroboter reinigt in dem definierten Bereich

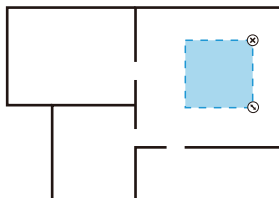

Kundenspezifische Reinigung

Hinweis:



- Bitte entfernen Sie alle Hindernisse auf dem Boden rund um den geplanten Bereich, um sicherzustellen, dass das Gerät den entsprechenden Bereich befahren kann.
- Bevor Sie diese Funktion nutzen können, müssen Sie eine fertige Karte in der App haben.

Punkt-Reinigung

1. Wählen Sie mit der Handy-App die "Punkt-Reinigung" Funktion.
2. Wählen Sie eine Stelle auf der Karte und klicken Sie auf "Reinigung starten", um zu beginnen.
3. Der Roboter bewegt sich zu einem bestimmten Ort und reinigt einen 1,5 m x 1,5 m großen quadratischen Bereich von sich selbst und lädt sich wieder auf, wenn er fertig ist.

Hinweis:

- Bevor Sie diese Funktion nutzen können, müssen Sie eine fertige Karte in der App haben.

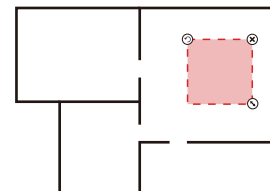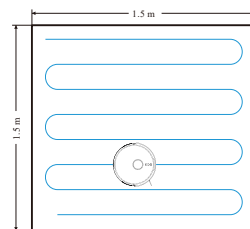

Sperrgebiet Einstellen

Einstellung des verbotenen Bereichs

Verwenden Sie die Handy-APP, um die Kartenverwaltungsfunktion auszuwählen, wählen Sie die Einstellung "Verbotener Bereich", wählen und legen Sie die Reinigungszone auf der Karte fest und speichern Sie die Einstellung, die Maschine wird den festgelegten Bereich nicht zur Reinigung betreten.


Hinweis:

- Sie müssen die Karte in der APP vollständig erstellt haben, bevor Sie diese Funktion nutzen können.
- Der ausgewählte Bereich darf nicht zu nahe an der Ladestation liegen, da sonst sowohl das Gerät als auch die APP eine Fehlermeldung ausgeben.
- Wenn der Saugroboter bewegt wird oder sich die Umgebung Ihres Hauses erheblich ändert, funktioniert die Karte möglicherweise nicht und die gesperrten Bereiche gehen verloren.


Wartung und Pflege

Es wird empfohlen, die Walzenbürste alle 1-2 Wochen zu reinigen.

1. Drücken Sie die Entriegelungstaste für die Rollenbürstenabdeckung, um die Bürstenabdeckung nach oben zu entfernen.
2. Entfernen Sie Rollenbürste.

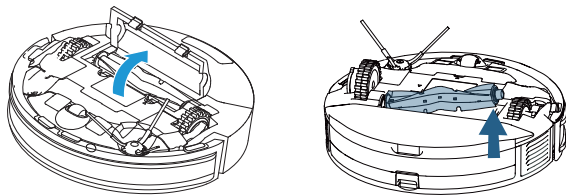

3. Schneiden Sie die Haare mit der Klingenseite der Reinigungsbürste ab und reinigen Sie die verbleibenden Rückstände mit der Bürstenseite.

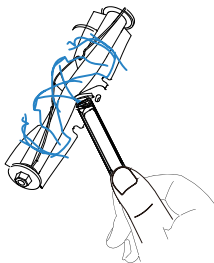


Seitenbürsten (einmal alle 1-2 Wochen reinigen)

1. Reinigen Sie die Seitenbürstenhaare mit der Reinigungsbürste.
2. Setzen Sie die Seitenbürste nach der Reinigung wieder in die Maschine ein.

Hinweis:


Es wird empfohlen, die Seitenbürste alle 3 bis 6 Monate auszutauschen (insbesondere wenn die Seitenbürste stark verformt ist), um eine zufriedenstellende Reinigungswirkung Wirkung.

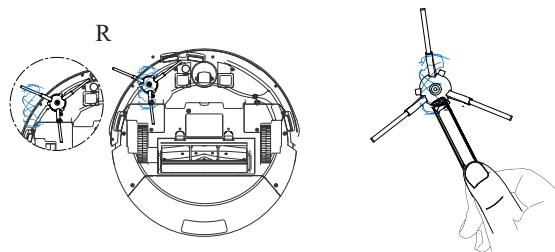


Tägliche Wartung

Staubbox und Filter

1. Entfernen Sie den 2-in-1 Staubbox-Wassertank.

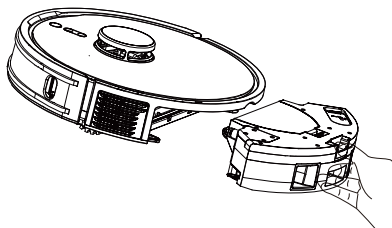


3. Reinigen Sie den Staub aus dem Primärfilter mit einer Reinigungsbürste.

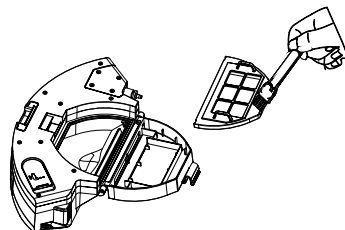


Reinigen Sie die Filterbaugruppe (einmal alle 1-2 Monate reinigen)

1. Öffnen Sie die obere Abdeckung der Staubbox und entfernen Sie den Hauptfilter, den Filterschwamm und den HochleistungsfILTER.
2. Reinigen Sie die HEPA, indem Sie sie an der Kante des Behälters abklopfen.

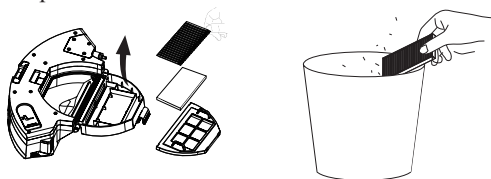


4. Wischen Sie die Staubbox mit einem Papiertuch ab, um den restlichen Staub zu entfernen.

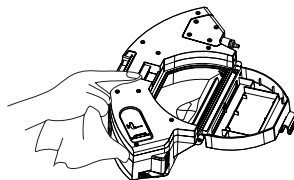


Tägliche Wartung

Staubbox und Filter


5. Wenn Sie den 2-in-1 Staubbox-Wassertank und die Filterbaugruppe mit Wasser ausspülen, trocknen Sie den Staubbox-Wassertank und die Filterbaugruppe rechtzeitig.

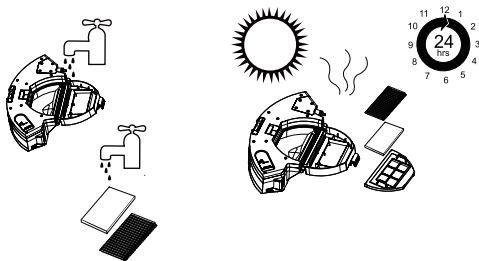

7. Spülen und trocknen Sie das durchlässige Wischtuch und den Wischtuchhalter.

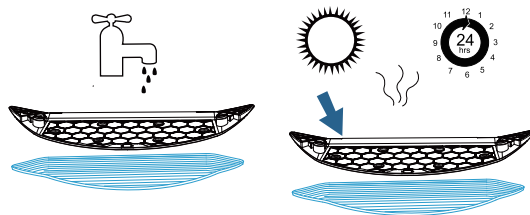

6. Entfernen Sie den Wischtuchhalter und das durchlässige Wischtuch.

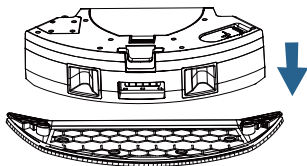


Hinweis:

- Wenn die Wischfunktion über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird, leeren Sie bitte das restliche Wasser aus dem Staubbox-Wassertank, entfernen und reinigen Sie den Wischtuchhalter.


Tägliche Wartung

Reinigen Sie das Host


Reinigen Sie den Infrarot-Antikollisionssensor
(einmal pro Monat empfohlen)

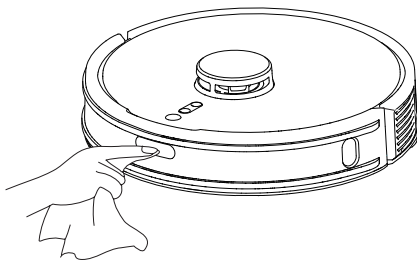


Reinigen Sie den TOF-Sensor entlang der Wand
(einmal monatlich reinigen)

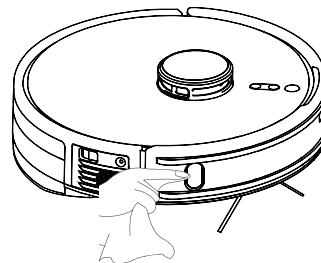

Reinigen Sie den Klippensensor
(einmal pro Monat empfohlen)

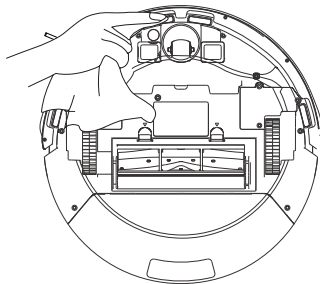


Reinigen Sie die Ladestangen des Hosts
(einmal monatlich reinigen)

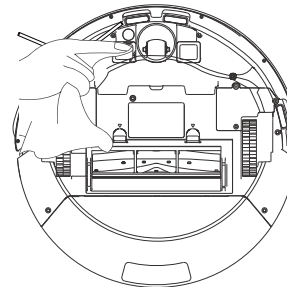


Tägliche Wartung

Reinigen Sie die Basisstation für die Staubabsaugung


1. Öffnen Sie die obere Abdeckung der Basisstation.

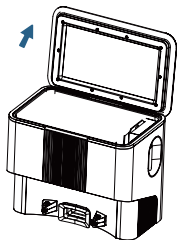


3. Entfernen und reinigen Sie den Filter.

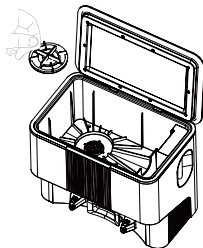


2. Entfernen Sie den mit Müll gefüllten Staubsaugerbeutel.

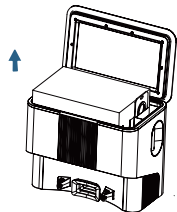


4. Installieren Sie den Filter und den neuen Staubbeutel.

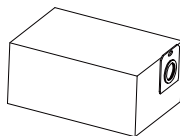


5. Wenn der Durchgang durch Fremdkörper blockiert ist, legen Sie die Maschine flach hin und entfernen Sie die Schrauben vom unteren Gehäuse des Luftkanals mit einem Schraubendreher.

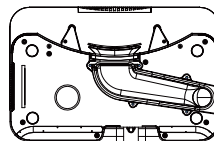

6. Entfernen Sie das Untere Gehäuse des Luftkanals und reinigen Sie den Kanal.



7. Reinigen die Ladestange der Basisstation (einmal monatlich reinigen).

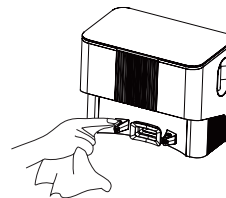


Hinweis:

- Die Ladestange, der Fallsensor und der TOP-Sensor an der Wand enthalten empfindliche elektronische Bauteile. Bitte verwenden Sie daher zur Reinigung ein trockenes Papiertuch.
- Vermeidung von Schäden an Bauteilen durch nasse Papiertücher

Tägliche WartungMaintenance

Reinigung des Signalbereichs der Ladestation

(einmal pro Monat empfohlen)

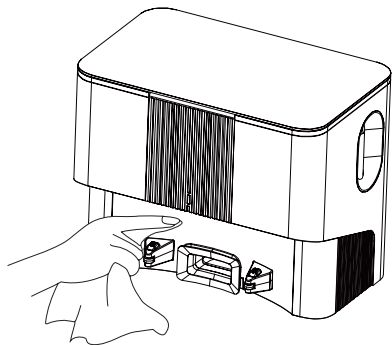

Akku

- Das Hauptgerät verfügt über einen eingebauten Hochleistungs-Lithium-Ionen-Akku. Um die Leistung des Akkus aufrechtzuerhalten, sollten Sie den Mainframe bei täglichem Gebrauch aufgeladen halten.
- Wenn Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzen, schalten Sie es bitte aus, lagern Sie es und laden Sie es mindestens alle drei Monate auf, um eine Beschädigung des Akkus durch Überentladung zu vermeiden.

OTA-Firmware-Upgrade

Wenn ein Firmware-Upgrade erkannt wird, kann es über die APP aktualisiert werden. Das Upgrade muss eine gewisse Zeit warten und führt dazu, dass sich das Gerät entlädt; es wird empfohlen, das Firmware-Upgrade auf der Basisstation durchzuführen.

Fehlerbehebung

Art des Problems	Lösung
Lässt sich nicht einschalten	<ul style="list-style-type: none"> • Wenn der Akku schwach ist, stellen Sie das Gerät auf die Ladestation und richten Sie die Ladepole aus, dann schaltet sich das Gerät automatisch ein. • Die Umgebungstemperatur liegt unter 0°C oder über 40°C, bitte in einer Umgebung von 0-40°C verwenden.
Kann nicht geladen werden	<ul style="list-style-type: none"> • Bitte schalten Sie das Gerät aus und überprüfen Sie, ob die Statusanzeige der Basisstation über längere Zeit leuchtet. • Schlechter Kontakt, bitte reinigen Sie die Basisstation und die Ladestange des Geräts.
Aufladen nicht möglich	<ul style="list-style-type: none"> • Das Gerät ist zu weit von der Basisstation entfernt. Bitte stellen Sie das Gerät in die Nähe der Basisstation und versuchen Sie es erneut. • In der Nähe befindet sich der Basisstation eine menge Schmutz.
Abnormales Verhalten	Ausschalten und neu starten.
Ungewöhnliche Geräusche beim Reinigen	Hauptbürste, Seitenbürsten oder Räder können sich mit Fremdkörpern verfangen, bitte anhalten und reinigen.
Verringertes Reinigungsvermögen oder Staubabwurf	<ul style="list-style-type: none"> • Staubbox ist voll, bitte reinigen Sie die Staubbox. • Der Filter ist verstopft, reinigen oder ersetzen Sie den Filter. • Bürste hat sich in Fremdkörpern verfangen, reinigen Sie die Bürste. • Der Boden ist zu schmutzig, passen Sie die Saugleistung an.
Keine Verbindung zum WIFI möglich	<ul style="list-style-type: none"> • Das WIFI-Signal ist nicht gut, bitte stellen Sie sicher, dass sich der Host in einem Gebiet mit gutem WIFI-Signal befindet. • Die WIFI-Verbindung ist nicht normal, bitte setzen Sie das WIFI zurück und laden Sie den neuesten Handy-Client herunter, um die Verbindung erneut zu versuchen. • Fehler bei der Passworteingabe. • Dieser Saugroboter unterstützt nur das 2.4Ghz-Band.
Der Staubbox-Wassertank läuft nach der Installation nicht aus / die Menge des austretenden Wassers ist gering	<ul style="list-style-type: none"> • Füllen Sie den Staubbox-Wassertank mit Wasser, um sicherzustellen, dass der Wassertank ausreichend Wasser enthält. • Reinigen Sie die Wasseraustrittsöffnung des Staubbox-Wassertanks • Prüfen Sie, ob der Wischtuchhalter montiert ist.
Aus dem Staubbox-Wassertank läuft viel Wasser aus	<ul style="list-style-type: none"> • Prüfen Sie, ob der blaue Stopfen im Wassereinfüllstutzen vorhanden ist.

Malfunctions and Troubleshooting

Störungstöne	Lösung
Die Terminreinigung kann nicht aktiviert werden.	<ul style="list-style-type: none"> Die Batterie ist schwach, die Terminreinigung kann nur aktiviert werden, wenn die verbleibende Batteriespannung mehr als 15% beträgt.
Der Host führt keine intermittierende Reinigung durch	<ul style="list-style-type: none"> Das Gerät führt im Bitte nicht stören-Modus keine intermittierende Reinigung durch. Wenn das Gerät manuell aufgeladen wird oder wenn das Gerät zurück zur Basisstation gebracht wird, führt es die intermittierende Reinigung nicht aus.
Das rote Licht der Statusanzeige der Basisstation leuchtet immer (Erkennung eines abnormalen Luftdrucks in der Basisstation)	<ul style="list-style-type: none"> Prüfen und reinigen Sie die Staubabsaugung/Kanalöffnung/Filterbaugruppe/Luftauslass der Basisstation, um sicherzustellen, dass sie nicht verstopft ist. Schließen Sie die obere Abdeckung der Basisstation, während das Gerät aufgeladen wird.
Statusanzeige der Basisstation blinkt rot	<ul style="list-style-type: none"> Staubbeutel in die Basisstation einlegen.
Geräusche der Staubabsaugung	<ul style="list-style-type: none"> Prüfen und reinigen Sie die Staubabsaugung/Kanalöffnung/Filterbaugruppe/Luftauslass der Basisstation, um sicherzustellen, dass sie nicht verstopft ist.

Malfunctions and Troubleshooting

Host-Status	APP-Aufforderungen	Sprachaufforderungen
Sturz (Sensor für die untere Ansicht Alarm)	Der Sensor für die untere Ansicht abnormal, bitte reinigen Sie den Sensor und starten Sie, nachdem Sie sich von der Klippe entfernt haben.	Der Sensor für die untere Ansicht abnormal, stellen Sie das Gerät bitte wieder auf den Boden und starten Sie es dann.
LDS abnormal	Laserkopf abnormal, bitte LDS überprüfen und den Roboter zum Start bewegen.	Stellen Sie sicher, dass der Laserkopf nicht blockiert oder eingeklemmt ist.
Radstrom abnormal	Antriebsrad abnormal, bitte drehen Sie das Rad und entfernen Sie den Fremdkörper.	Bitte prüfen Sie, ob das Rad verwickelt ist.
Hauptbock abnormal	Hauptbock abnormal, bitte reinigen und klopfen Sie den Hauptbock.	Bitte reinigen und klopfen Sie den Hauptbock.
LDS-Impaktor abnormal	Laserkopf-Bock abnormal, bitte bewegen Sie den Roboter und tippen Sie auf den LDS-Bock.	Bitte prüfen Sie, ob der Laserkopf-Bock fest sitzt.
Sturz (abnormes Rad)	Rad überhängend, bitte stellen Sie die Maschine wieder auf den Boden und starten Sie.	Rad überhängend, bitte stellen Sie die Maschine wieder auf den Boden und starten Sie.
Die Maschine steckt fest	Die Maschine steckt fest, bitte helfen Sie der Maschine beim Aussteigen.	Bitte helfen Sie der Maschine beim Aussteigen.
Seitenbürste abnormal	Seitenbürste abnormal, bitte überprüfen Sie, dass die Seitenbürste nicht verheddert ist.	Bitte überprüfen Sie, dass die Seitenbürste nicht verheddert ist.
Rollenbürste abnormal	Rollenbürste abnormal, bitte überprüfen Sie, dass die Rollenbürste nicht verheddert ist.	Bitte überprüfen Sie, dass die Rollenbürste nicht verheddert ist.

*Achtung

Der Status der Maschinenlichtanzeige für die Sprachfehlermeldung ist „rotes Licht ist immer an“

Malfunctions and Troubleshooting

Host-Status	APP-Aufforderungen	Sprachaufforderungen
Aufladen abnormal	Aufladen abnormal, bitte verwenden Sie den angegebenen Adapter zum Aufladen.	Bitte verwenden Sie den angegebenen Adapter zum Aufladen.
Klippensensor abnormal	Der Klippensensor abnormal, bitte reinigen Sie den Sensor und starten Sie, nachdem Sie sich von der Klippe entfernt haben.	Bitte reinigen Sie den Sensor und starten Sie, nachdem Sie sich von der Klippe entfernt haben.
Roboter gekippt	Roboter gekippt, bitte auf eine ebene Fläche stellen und starten Sie.	Bitte stellen Sie den Roboter zum Start auf eine ebene Fläche.
Alarm beim Ausschalten des Ladevorgangs	Das Gerät kann nicht aufgeladen werden, bitte schalten Sie den Netzschalter ein und laden Sie dann.	Bitte schalten Sie den Netzschalter ein und laden Sie dann.
Alarm bei der Inbetriebnahme im verbotenen Bereich	Inbetriebnahme im verbotenen Bereich abnormal, bitte entfernen Sie die Maschine aus dem verbotenen Bereich und starten Sie.	Es wurde ein eingeschränkter Bereich oder eine virtuelle Wand erkannt, bitte starten Sie den Rechner außerhalb der virtuellen Wand neu.
Alarm bei der niedrigen Batteriestand	Niedriger Batteriestand, bitte sofort aufladen.	Niedriger Batteriestand, bitte laden und starten.
Die Maschine steckt fest	Die Maschine steckt fest, bitte helfen Sie der Maschine beim Aussteigen.	Bitte helfen Sie der Maschine beim Aussteigen.
TOF abnormal	Der Sensor an der Wand ist abnormal, wischen Sie den Sensor an der Wand ab.	Wischen Sie den Sensor an der Wand ab.
Werkseinstellungen wiederherstellen	(keine)	Bitte stellen Sie die Werkseinstellungen wieder her und starten Sie.
Maschine ist eingeklemmt	Maschine ist eingeklemmt, bitte entfernen Sie das Hindernis um die Maschine herum oder starten Sie sie in einer neuen Position.	Bitte entfernen Sie das Hindernis um die Maschine herum oder starten Sie sie in einer neuen Position.

*Achtung

Der Status der Maschinenlichtanzeige für die Sprachfehlmeldung ist „rotes Licht ist immer an“

Customer Service

Please contact us if you need any help as following:

- Technical Support
- Package is NOT in perfect condition
- Parts missing
- Any other quality issues

Email: service@Lubluelu.com

Website: lubluelu.com



HAIWAI CONSULTING LTD

113, GloucesterPlace, Fly, London, England, W1U 6JR

Email: haiwaiconsultingltd@gmail.com



Tiger-Zhou UG (haftungsbeschränkt)

Leipzig HRB 37896 Shukowstr. 6 04347 Leipzig Deutschland

Email: Tiger-Zhou@web.de



MADE IN CHINA