



Настройка табло по локальной сети (u646)

1. Запустите файл park_gsm.exe.
2. Для запуска нужен файл park_gsm.dll.
3. Запущенная программа имеет вид

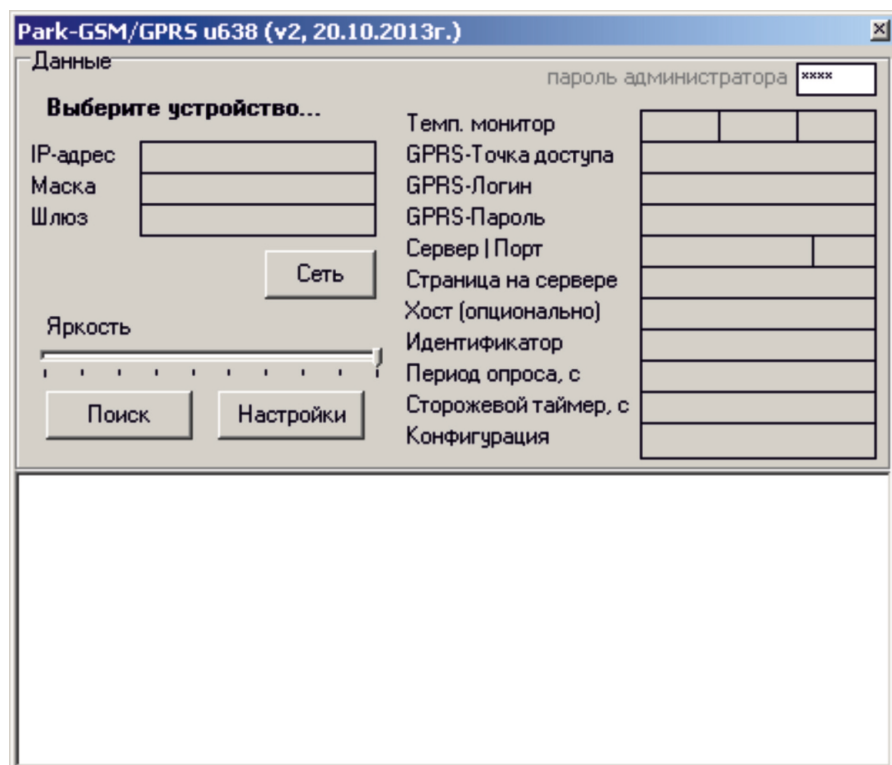

4. Нажмите кнопку «Поиск» для обнаружения всех устройств в сети.

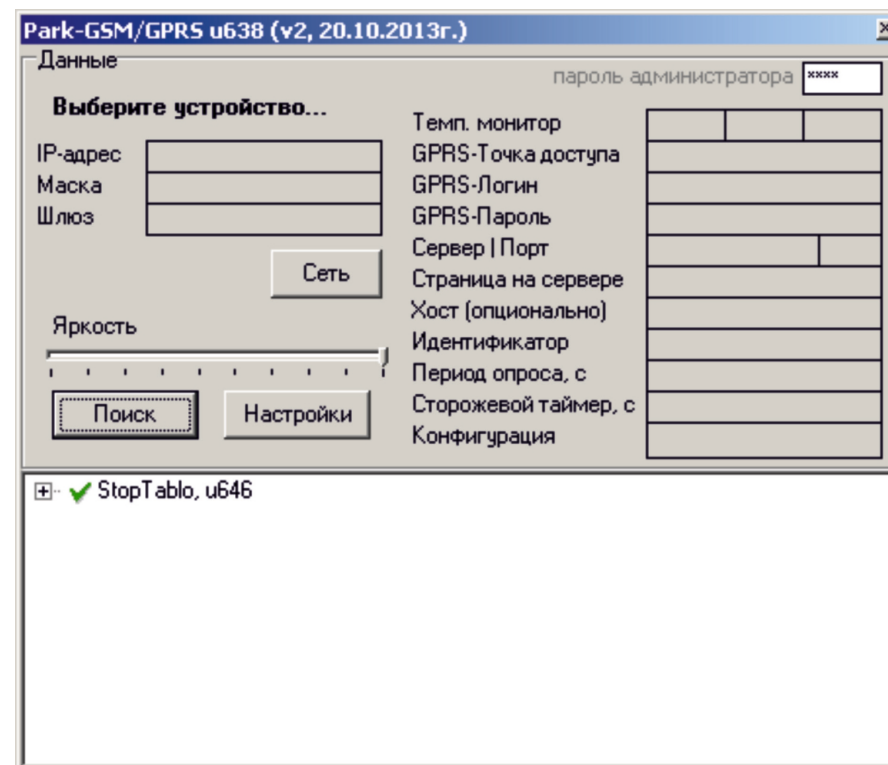

5. Выделив одно из устройств в левой части рабочей области, можно видеть текущие значения параметров в правой части рабочей области. Вместе с этим поле «MAC» заполняется корректными данными.

6. Раскрыв, элемент нажатием на значке «+» можно ознакомиться с полным списком параметров.

Park-GSM/GPRS u638 (v2, 20.10.2013г.)

Данные

MAC = 00:32:00:00:00:01

IP-адрес: 192.168.0.150
Маска: 255.255.255.0
Шлюз: 192.168.0.1

Сеть

Яркость

Поиск Настройки

пароль администратора: xxxx

Темп. монитор	0	-40	85
GPRS-Точка доступа	internet.beeline.ru		
GPRS-Логин	beeline		
GPRS-Пароль	beeline		
Сервер Порт	www.grtc.ru	80	
Страница на сервере	cgi-bin/data_new.pl		
Хост (опционально)	grtc.ru		
Идентификатор	1		
Период опроса, с	30		
Сторожевой таймер, с	600		
Конфигурация	3040252		

+ StopTablo_u646

7. Для корректной работы программы в поле «Пароль» должен быть введен администраторский пароль.

8. После изменения сетевых параметров или имени табло нажмите кнопку «Сеть».

9. Для регулировки яркости используйте бегунок «Яркость».

10. Для изменения остальных настроек нажмите кнопку «Настройки».