




BAGAIMANA UNTUK MEMBACA TAYAR ANDA?

by Joelle Chan

Pernahkah anda sedari terdapat nombor dan simbol pada tayar anda? Apakah maksudnya?

CCAR.MY akan berkongsi pengetahuan mengenai penandaan tayar dalam artikel ini.

MAKSUD PENANDAAN TAYAR

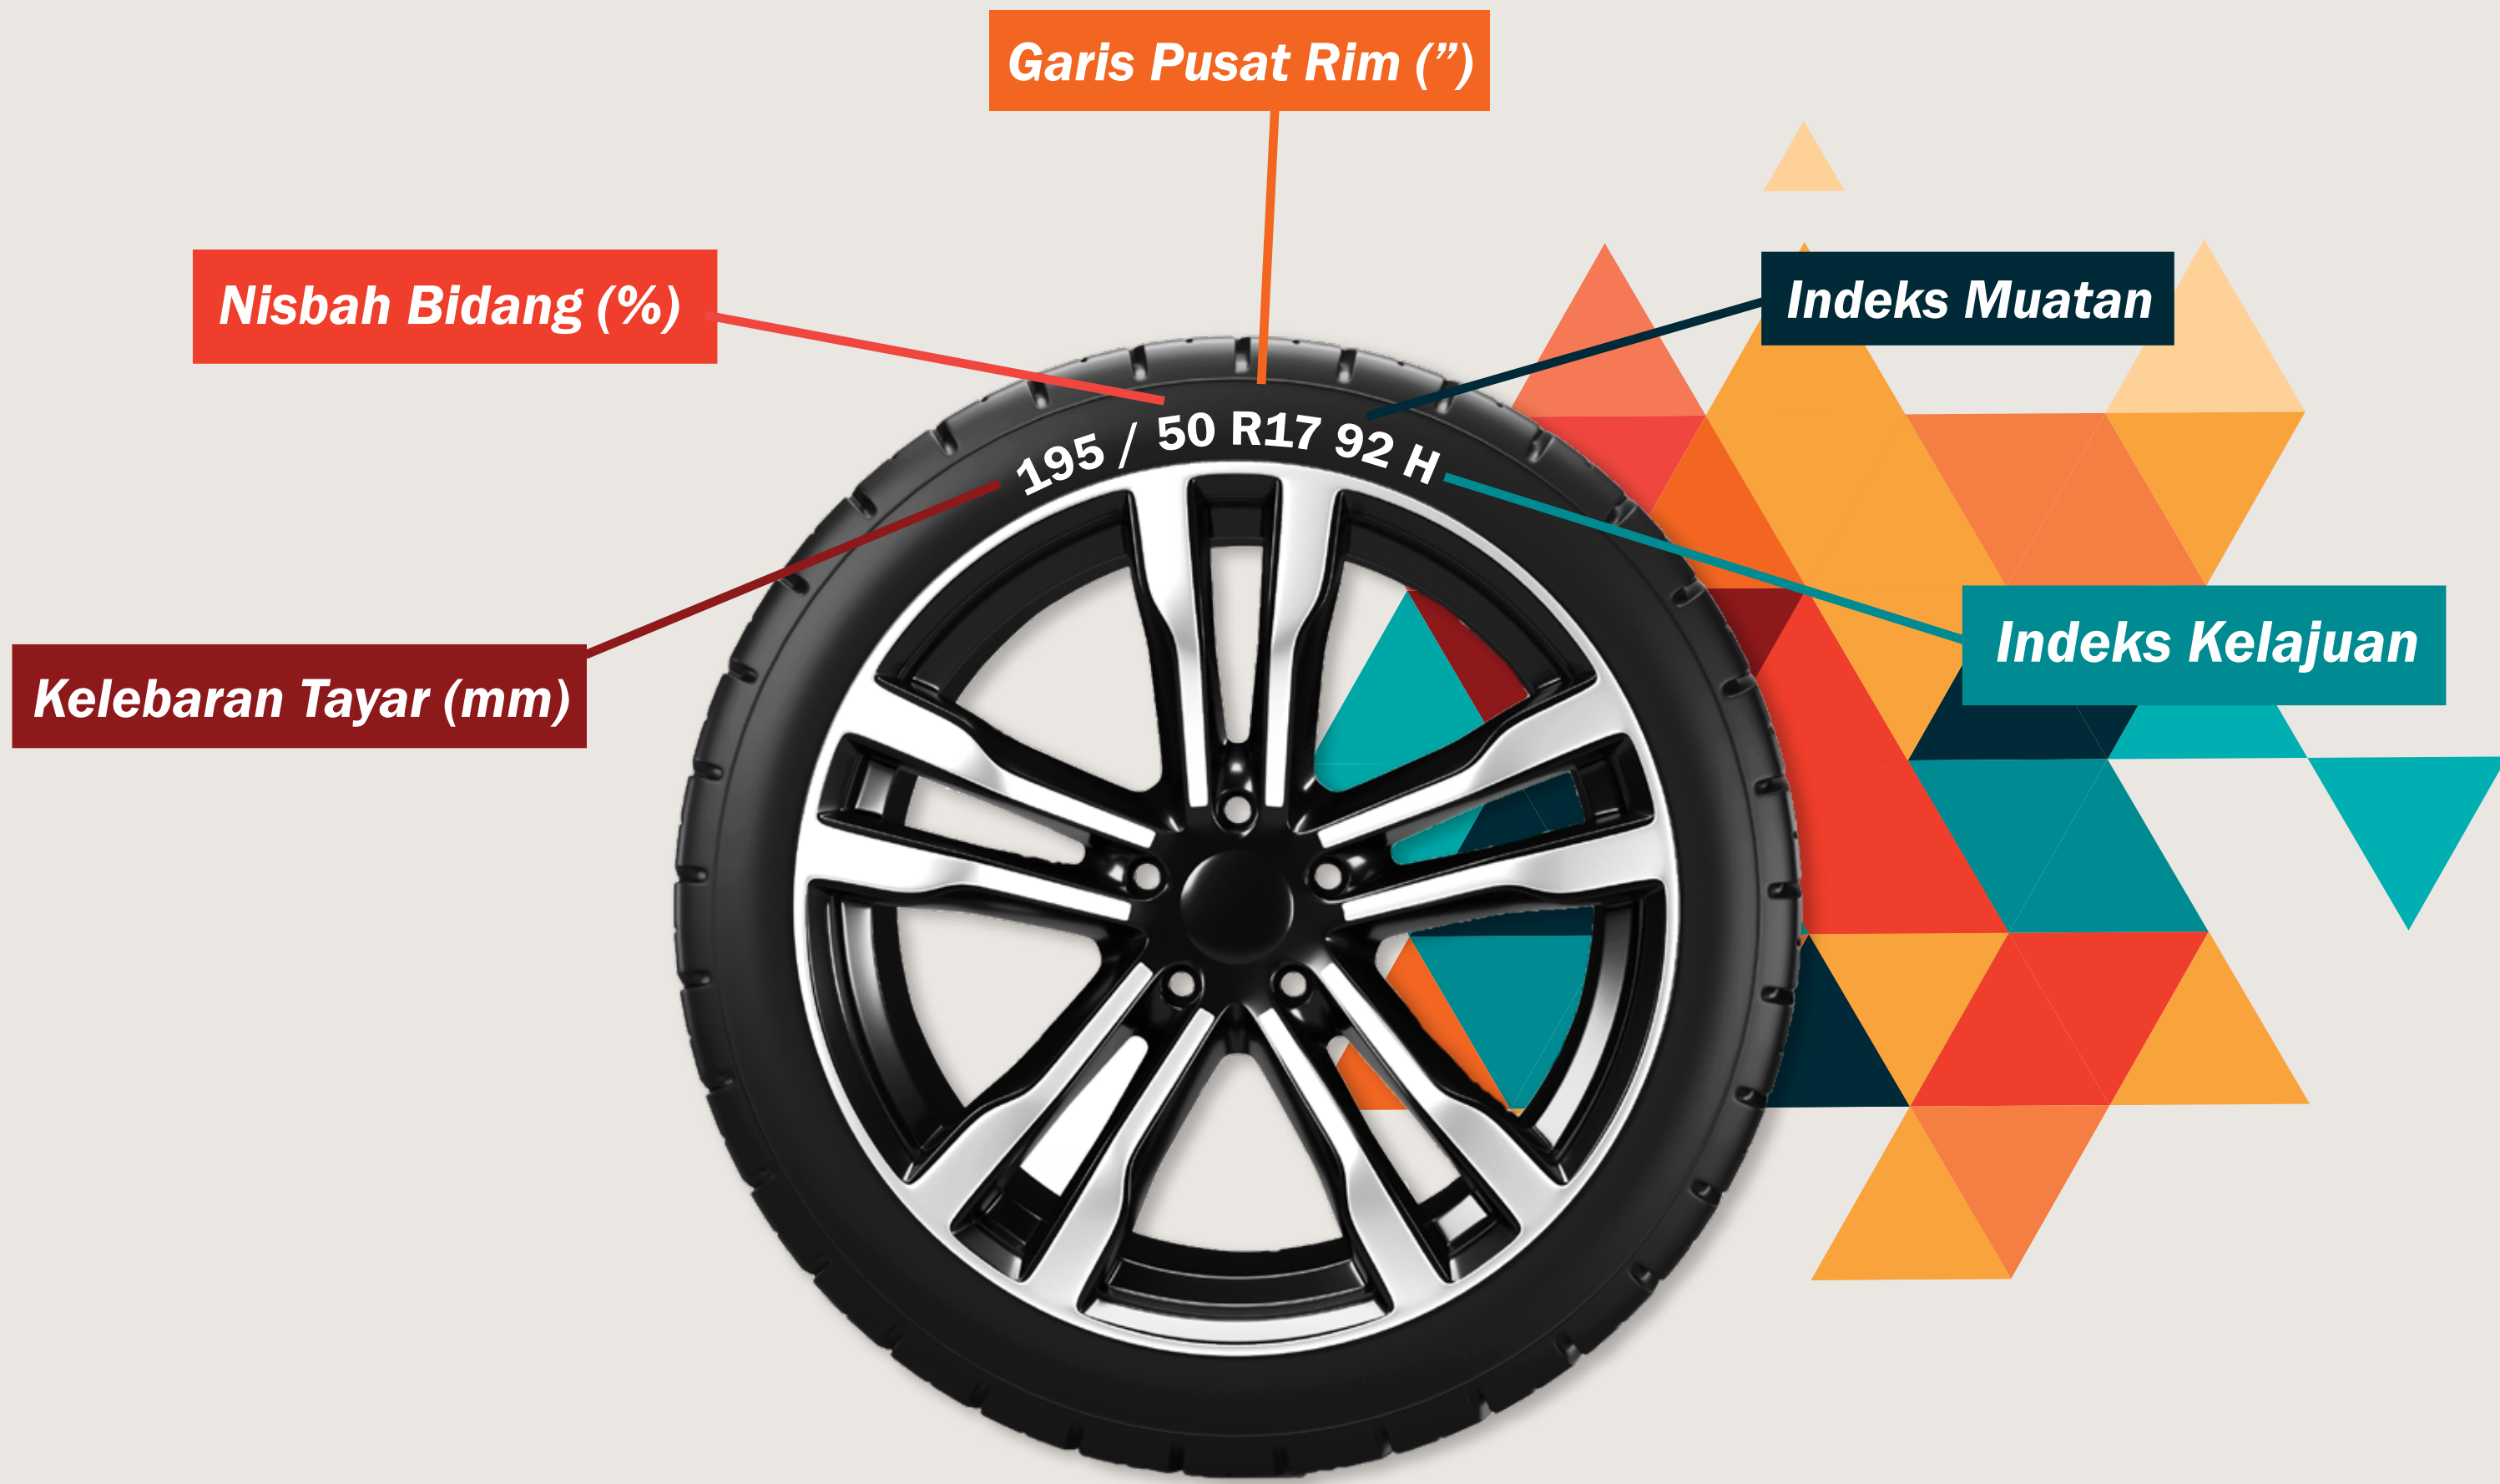

- **Kelebaran Tayar (mm)**
195 adalah kelebaran tayar.
Jarak antara sisi tayar diukur dalam milimeter.
- **Nisbah Bidang (%)**
50 mewakili nisbah bidang untuk ketinggian sisi tayar sebagai peratus kelebaran tayar.
- **Garis Pusat Rim**
 - Huruf "R" adalah singkatan dari jejari pemasangan tayar.
 - 7 adalah ukuran garis pusat (diameter bahagian dalam rim tayar).

- **Indeks Muatan**
Indeks beban menunjukkan berat maksimum* dalam kg yang dapat disokong oleh tayar anda dengan selamat.
**Sila rujuk kepada jadual indeks muatan di bawah untuk mendapatkan maklumat lanjut*



Jadual Indeks Muatan

Indeks Muatan	KG
65	290
66	300
67	307
68	315
69	325
70	335
71	345
72	355
73	365
74	375
75	387
76	400
77	412
78	425
79	437
80	450
81	462
82	475
83	487
84	500

Indeks Muatan	KG
85	515
86	530
87	545
88	560
89	580
90	600
91	615
92	630
93	650
94	670
95	690
96	710
97	730
98	750
99	775
100	800
101	825
102	850
103	875
104	900



- Indeks Kelajuan

Indeks kelajuan adalah huruf yang menunjukkan *kelajuan maksimum tayar pada beban penuh.
**Sila rujuk kepada jadual indeks kelajuan di bawah untuk mendapatkan maklumat lanjut*

Indeks Kelajuan

Simbol Kelajuan	km/j
Q	160
R	170
S	180
T	190
H	210
V	240
VR	210
W	270
Y	300
ZR	240

Layari CCAR.my atau muat turun applikasi CCAR daripada Google Play, App Store dan Huawei App Gallery hari ini untuk pelbagai berita, artikel dan video mengenai kereta.