


به نام پروردگار



راهنمای استفاده از ربات آمارگیری کاشی و سرامیک حافظ در پیام‌رسان بله

## • نصب پیام‌رسان بله

○ پیام‌رسان بله را می‌توانید از نرم‌افزار بازار دانلود نمایید.

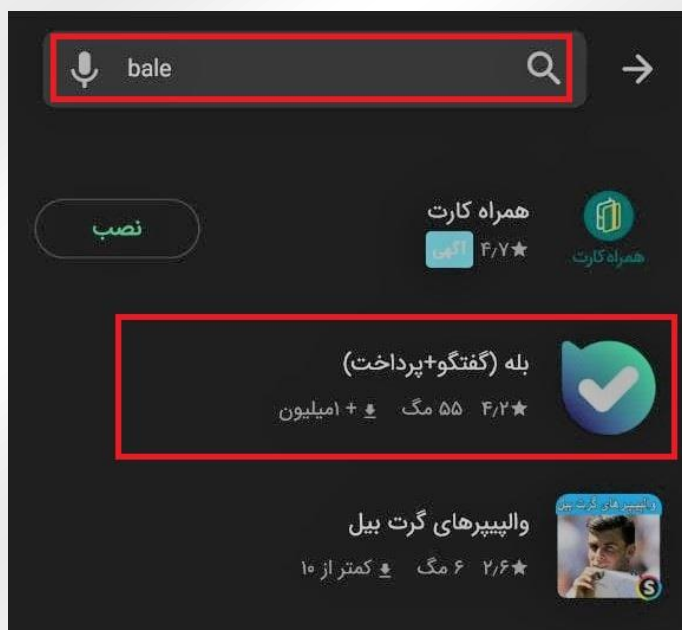


○ همچنین می‌توانید این پیام‌رسان را از طریق مرورگر از نشانی زیر دانلود و نصب کنید.

<https://bale.ai/#download>

## • افزودن ربات

- پس نصب و اجرای پیام‌رسان، به قسمت مخاطبین رفته، سپس گزینه دوست‌تان را اضافه کنید را انتخاب نمایید.

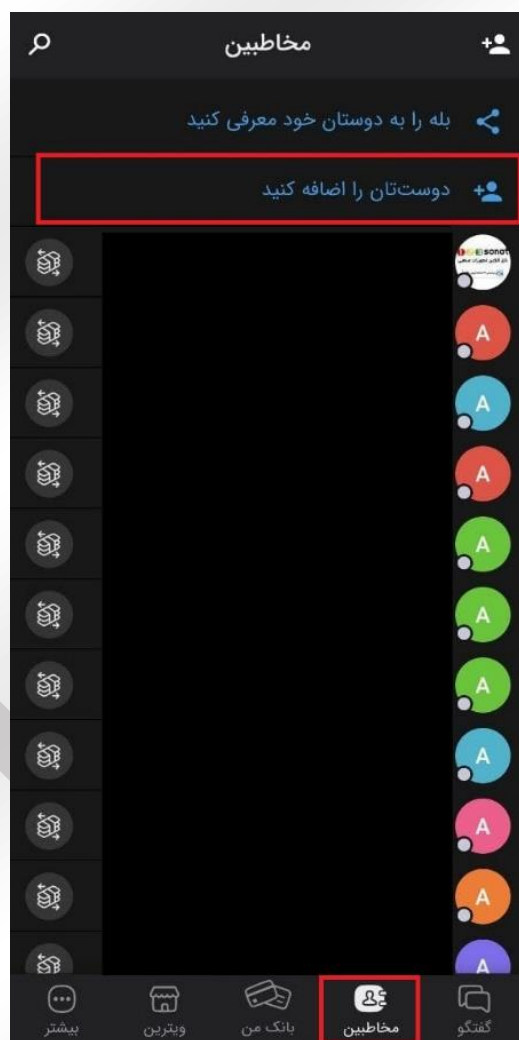



○ حال در پنجره باز شده، در قسمت از طریق نام کاربری نام ربات (HafezTiles\_Monitoring\_bot) را وارد کرده و گزینه ادامه بدهید را انتخاب نمایید.

افزودن مخاطب

شماره همراه یا نام کاربری را وارد کنید

از طریق شماره همراه

IRAN

شماره همراه را وارد کنید

از طریق نام کاربری

hafeztiles\_monitoring\_bot

ادامه بدهید

انصراف

افزودن مخاطب

شماره همراه یا نام کاربری را وارد کنید

از طریق شماره همراه

IRAN

شماره همراه را وارد کنید

از طریق نام کاربری

mersad\_hafezmanufactor\_bot

( آماده سازی... )


ادامه بدهید

انصراف




## • استفاده از ربات

- پس از باز شدن صفحه اصلی ربات، جهت آغاز به کار ربات، گزینه شروع را انتخاب کنید.

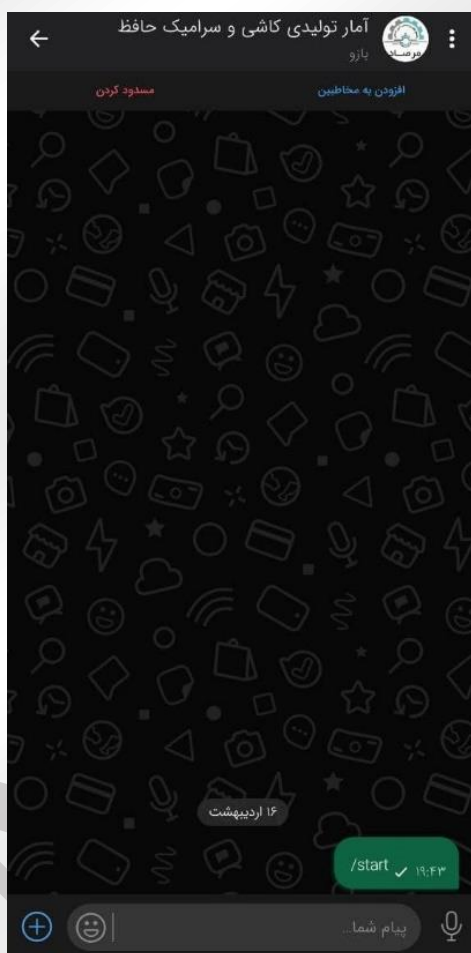



حال ربات از منوی اصلی پیام‌رسان قابل دسترسی می‌باشد.

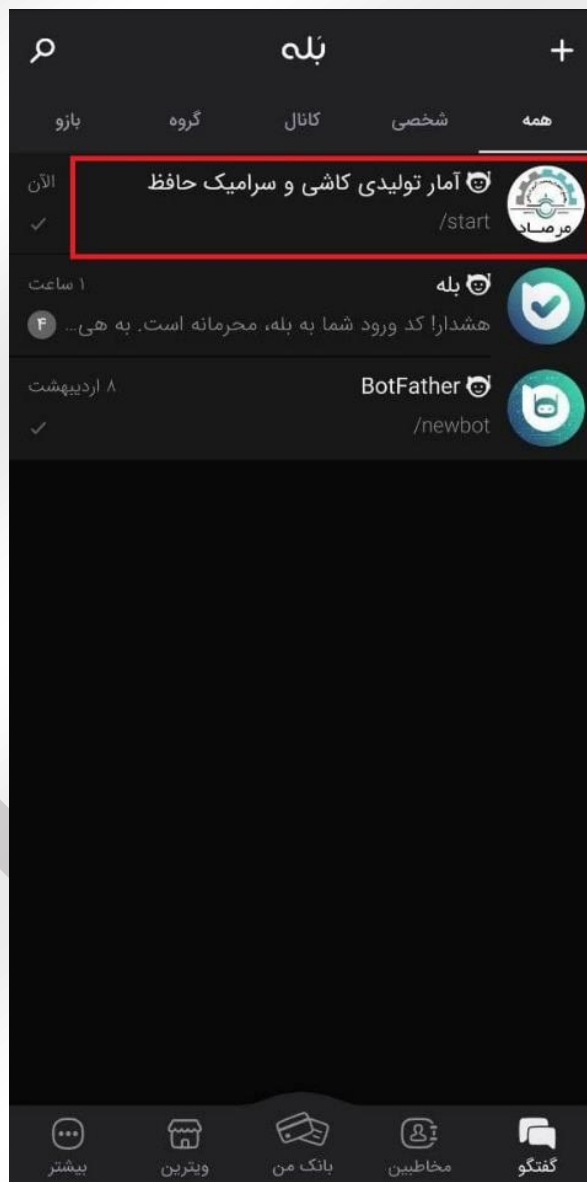



## • دستورهای ربات


جهت مشاهده دستورها، کافی است در قسمت پیام شما علامت / (Back Slash) را تایپ کنید. سپس لیست دستورات قابل مشاهده خواهد بود و با انتخاب هر دستور، وارد آن می شوید.





حال به توضیح عملکرد هر دستور پرداخته می شود:


○ ShiftReportCSV: این دستور گزارشی با فرمت CSV. آماده کرده و ارسال می نماید.

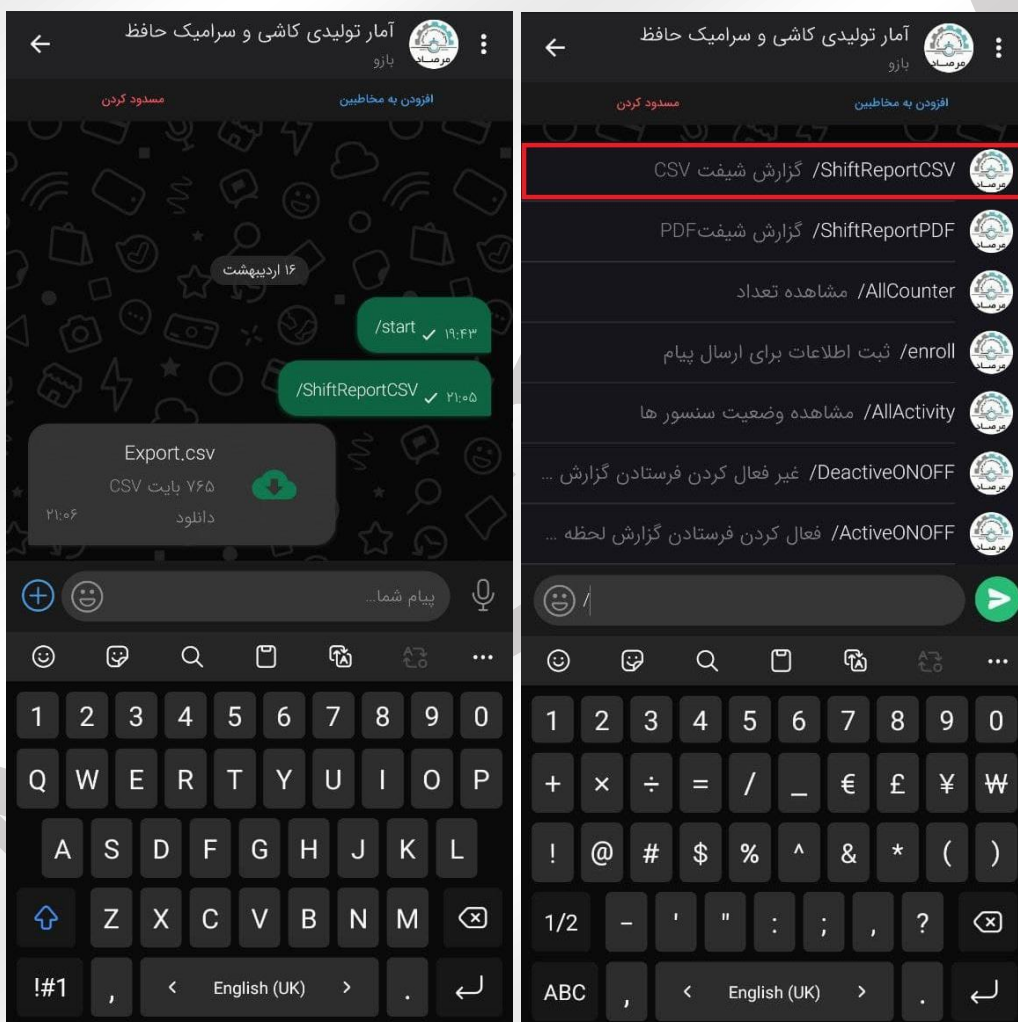






○ ShiftReportPDF: این دستور گزارشی با فرمت PDF. آماده کرده و ارسال می‌نماید.

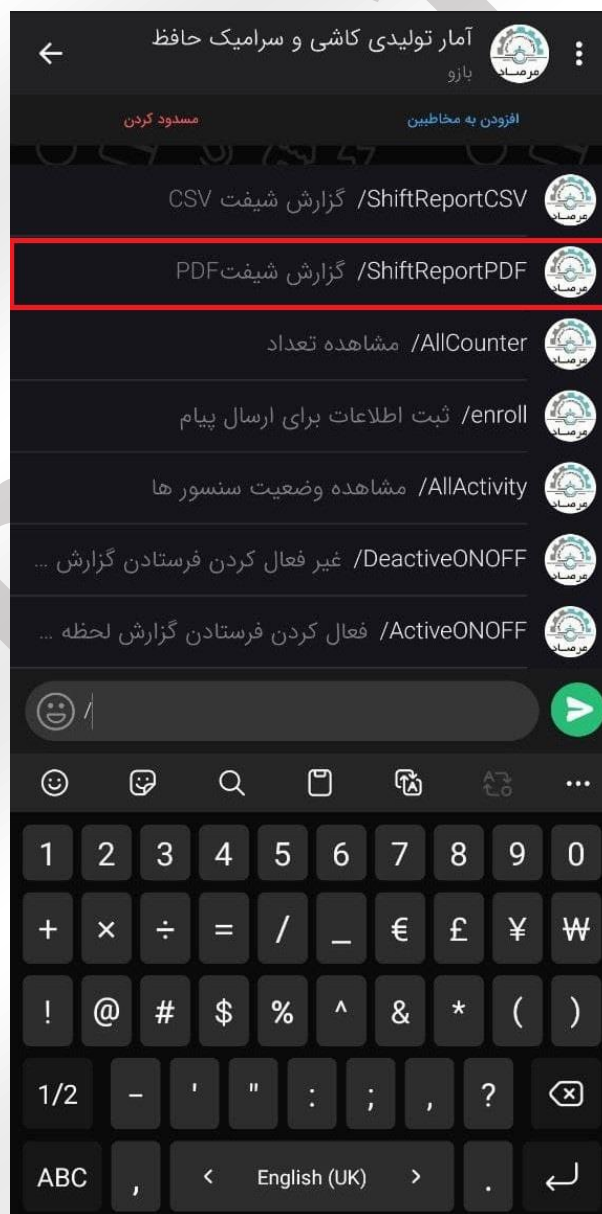



○ AllCounter: این دستور جهت دریافت گزارش لحظه‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرد.

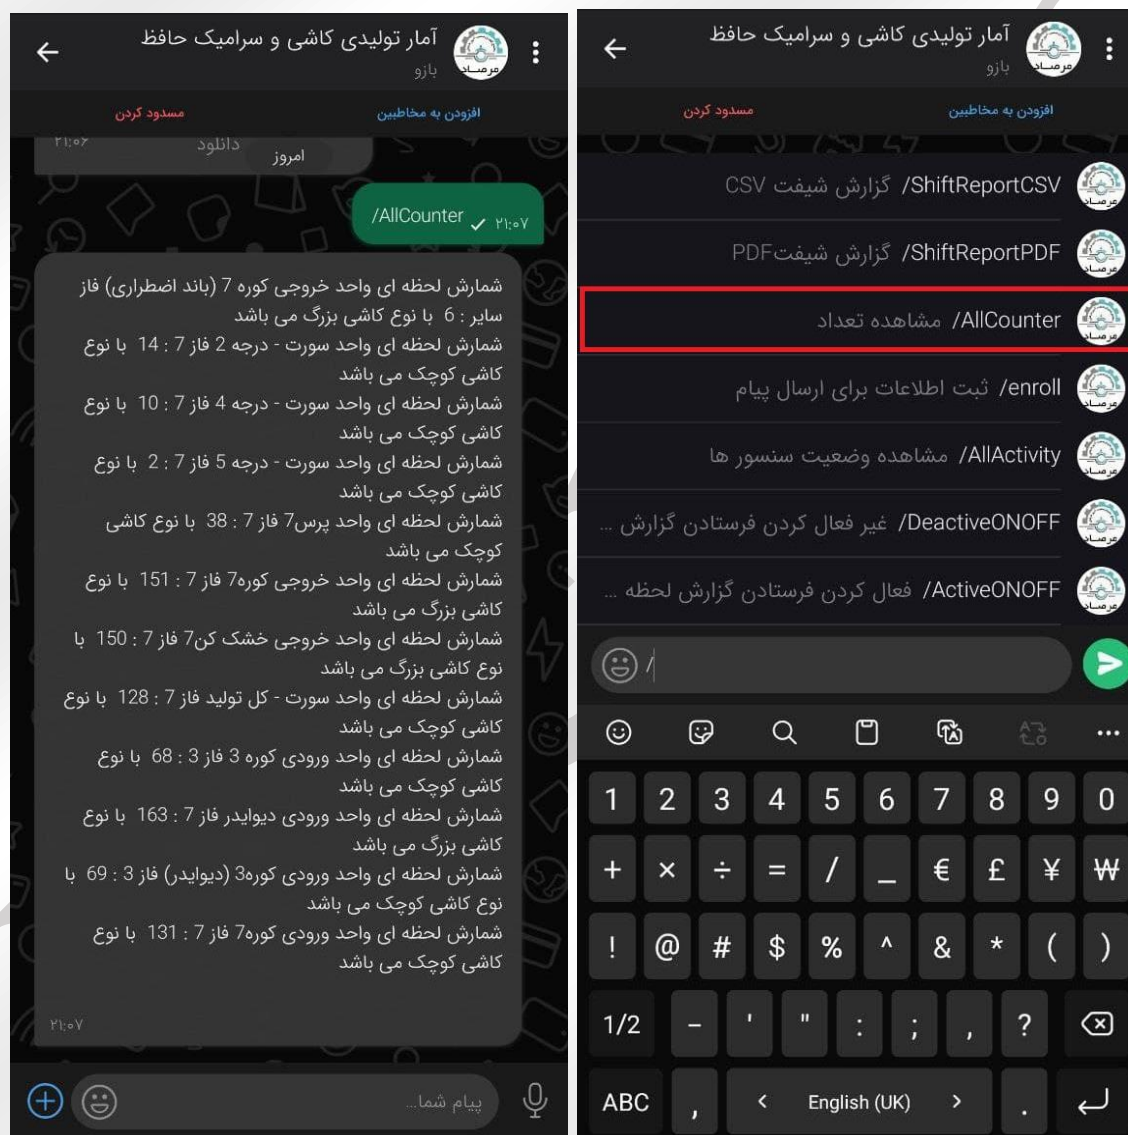



- Enroll: با استفاده از این دستور شما قادر خواهید بود جهت دریافت گزارش‌های خاموشی سامانه، نام کاربری خود را ثبت نمایید.





○ AllActivity: جهت مشاهده وضعیت فعالیت واحدها می توانید از این دستور استفاده نمایید.







○ DeactiveONOFF: با انتخاب این دستور، ارسال گزارش‌های توقف غیرفعال می‌گردد.



○ ActiveONOFF: با انتخاب این دستور، ارسال گزارش‌های توقف فعال می‌گردد.





○ Help: با انتخاب این دستور، راهنمای دستورات قابل مشاهده خواهد بود.





○ HelpPDF: با استفاده از این دستور راهنمای استفاده از ربات با فرمت PDF.

ارسال خواهد شد.

