


第五章 MJ-8000 2 閥 DRIVER:

5-1 VR,LED,Connector詳述;

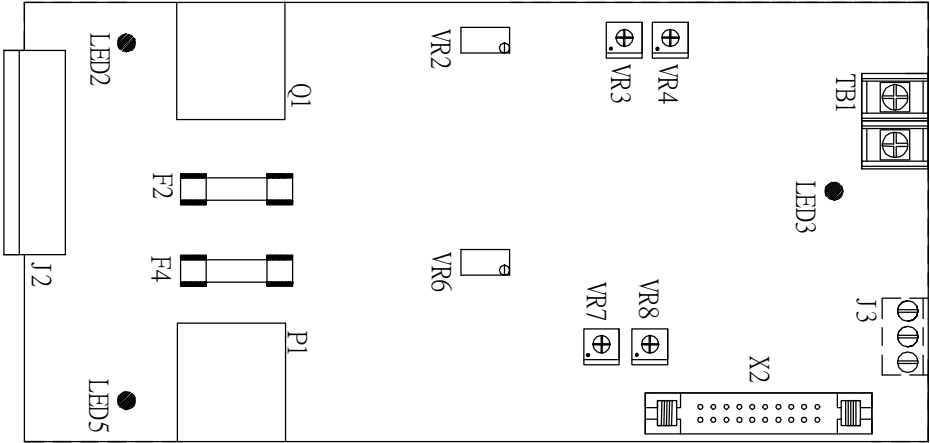

1.VR:

- ① VR2:Q1-流量 max 調整.
- ② VR6:P1-壓力 max 調整.

2.Dither VR:

- ① VR3:Q1 Dither 頻率調整.
- ② VR4:Q1 Dither 振幅調整.
- ③ VR7:P1 Dither 頻率調整.
- ④ VR8:P1 Dither 振幅調整.

3.Fuse:

- ① F2:Fuse of Q1
- ② F4:Fuse of P1

4.LED:

LED3:Driver 板系統電源燈(24V)  
LED2:Q1輸出時 ON.  
LED5:P1輸出時 ON.

5.Connector:

- ① X2:連接至 MJ-8000 位置板 X41.
- ② J2:連接至負載.

