

7.手背投影触控




支持手背投影触控的界面上会有相应的提示。

▲注意:请保证佩戴腕表不要松动,以便能正确识别手势;建议佩戴腕表位置处,便于完美成像。

8.安装Nano-SIM卡

请使用标准Nano-SIM卡,请勿使用剪过的SIM卡,以免SIM卡无法拔出。

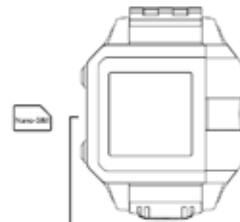


Nano-SIM卡槽

▲注意:请勿使用剪过的SIM卡

9.设置ASU Watch的Wi-Fi

- 需要手机和 ASU Watch 保持蓝牙连接。
- 打开手机上 ASU Watch APP中的Wi-Fi设置按钮,选取网络输入密码。
- 收到手机提示后,手表连接成功。

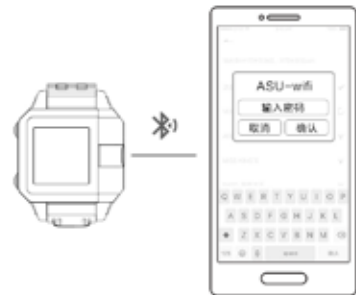


10.ASU Watch充电

将手表充电器的金属触点与 ASU Watch 上的金属触点对准,手表震动证明已经开始充电。



手表充电器

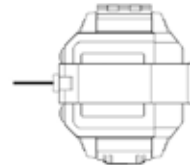

手表充电中

11.蓝牙耳机充电

耳机插在耳机充电底座上之后,耳机上的红灯亮,代表开始充电;充满后指示灯熄灭。



耳机充电中

12.如何找到我们



扫码添加公众微信号找到我们

ASU Watch
用户指南

1.软件下载

使用手机扫描下方二维码，或者在应用商店中搜索“ASU Watch”下载安装手机端的管理软件。



手机扫描下载软件

2.配对

安装软件后使用手机号码进行用户注册。

ASU Watch首次开机后会出现一个配对二维码，使用刚刚安装在手机上的软件扫描ASU Watch上的二维码进行配对。

- 配对过程可能需要一段时间，完成后会有提示。
- 您需要使用Android 4.4及以上的设备，ASU Watch 一次只能跟一个手机进行配对，如果需要配对另一部手机，需要在另一部手机上安装并登录ASU Watch账号。如果需要更换配对账号则需要重置ASU Watch。

3.外观


电源键

开机：长按电源键直到屏幕变亮。


关机：在开机状态下，长按电源键直到屏幕上出现关机界面，滑动关机。

快捷键

点击打开快捷应用。

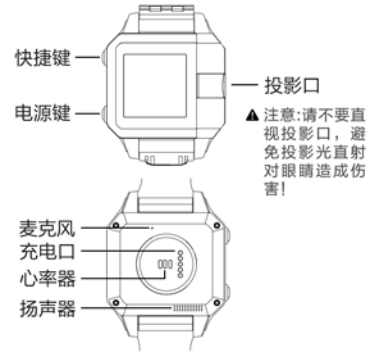


4.通知栏

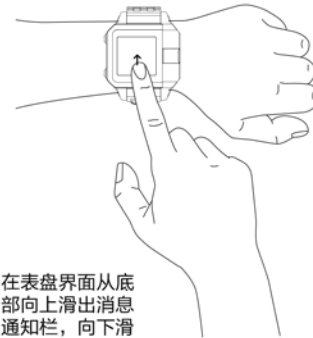

在表盘界面从底部向上滑出消息通知栏，向下滑动收起。

5.快捷设置栏

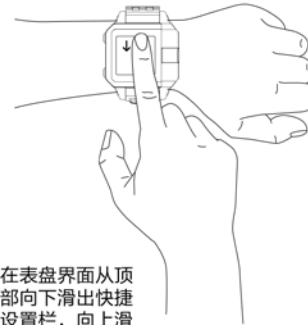

在表盘界面从顶部向下滑出快捷设置栏，向上滑动收起。

6.应用列表



在表盘界面右边缘左滑进入应用列表，向右滑退出。



北京一数科技有限公司
北京市西城区北三环中路6号伦洋大厦8层

www.a-su.com.cn