


安 装

- 1 将充电座卡入防水垫凹槽内，并安装牢固



- 2 在水平地面靠墙放置充电座，连接电源

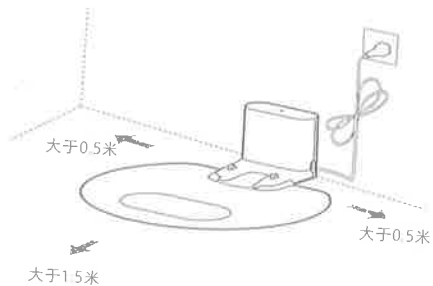


注:

- 确保充电座两侧有0.5米以上、前方有1.5米以上空间
- 电源线垂于地面可能被主机拖拽，引起充电座移位或断电
- 充电座指示灯通电时长亮，充电时熄灭

- 3 开机并充电

长按 \odot 键开机，等待环形指示灯长亮后将主机靠上充电座充电

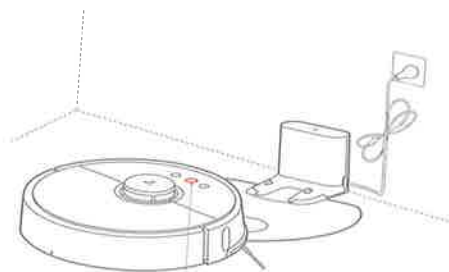

电源环形指示灯颜色表示电量

- 白色：电量 $\geq 20\%$
- 红色：电量 $< 20\%$

注：电量不足时可能无法开机。请将主机直接靠上充电座

- 4 连接手机客户端（本步骤可跳过）



APP下载



Wi-Fi 指示灯

- 慢 闪：等待连接
- 快 闪：正在连接
- 长 亮：Wi-Fi 已连接

注：手机连接不上机器人时，请参阅“使用说明”——“重置Wi-Fi”操作

- 5 启动清扫


当主机环形指示灯由白色呼吸闪烁变为长亮时，表示充电完成，短按 \odot 键或使用手机客户端启动清扫

\triangle 清扫特别提示请看背面



请在启动前清理地上散落的线材和杂物，并移开易倒、易碎、贵重及可能造成危险的物品。避免被主机缠绕、卡住、拖拽或碰倒造成人身或财产损失。

特别提示

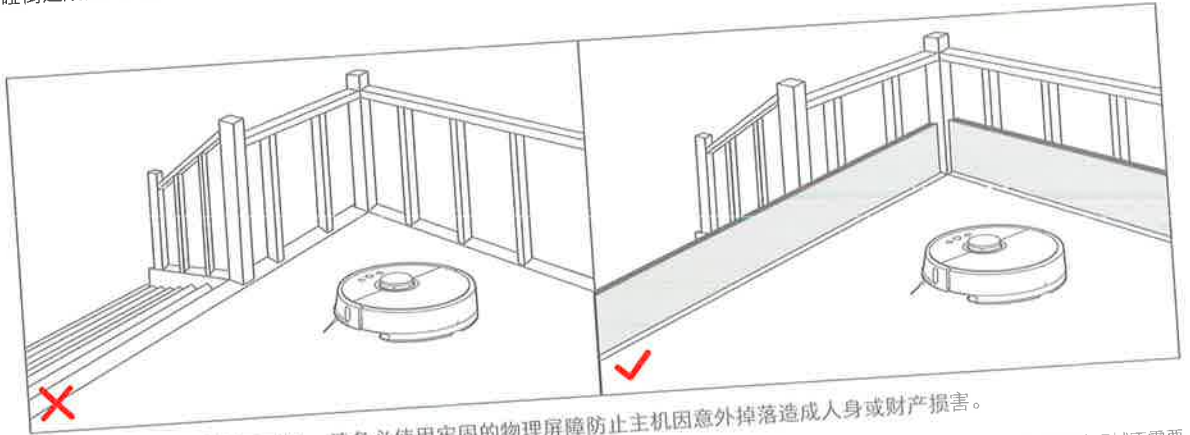

如果在悬空环境下使用本产品，请务必使用牢固的物理屏障防止主机因意外掉落造成人身或财产损失。

注：首次清扫过程中请全程跟随主机，协助处理一些可能存在的小问题，处理后主机在以后的清扫中便可顺利进行自主清扫。如果某些区域不需要清扫或可能卡住主机，可至www.roborock.com购买虚拟墙，虚拟墙可阻挡主机进入上述区域。

