
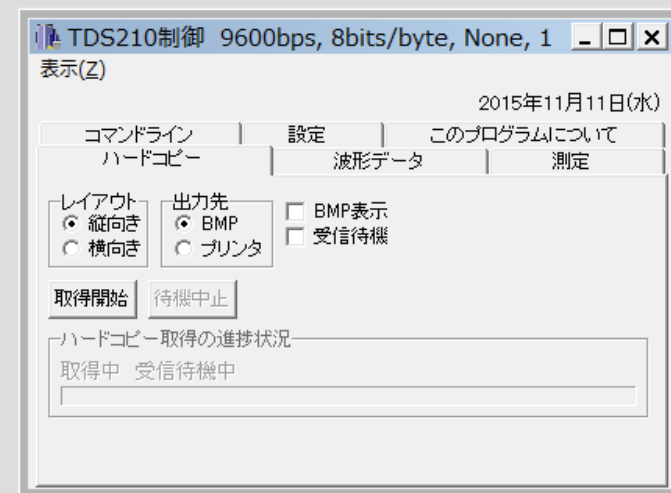
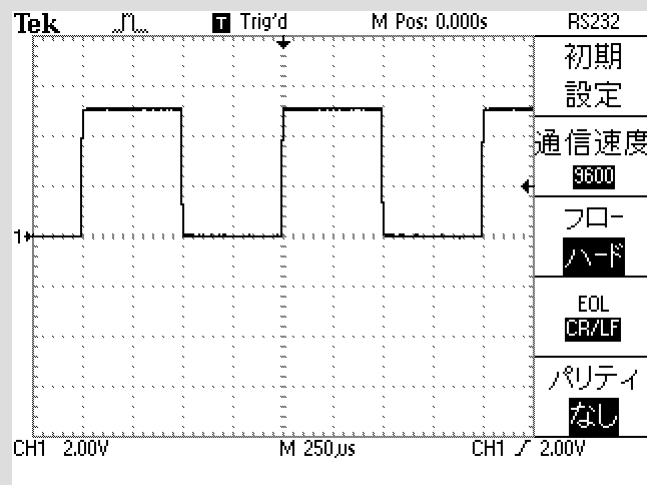
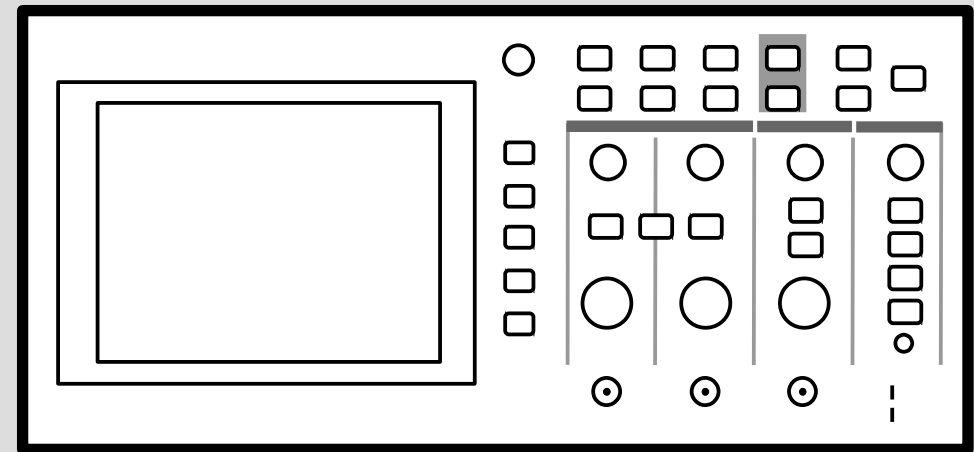


情報工学実験Ⅱ（電子回路）

TDS210／TDS1002における 画面のハードコピー




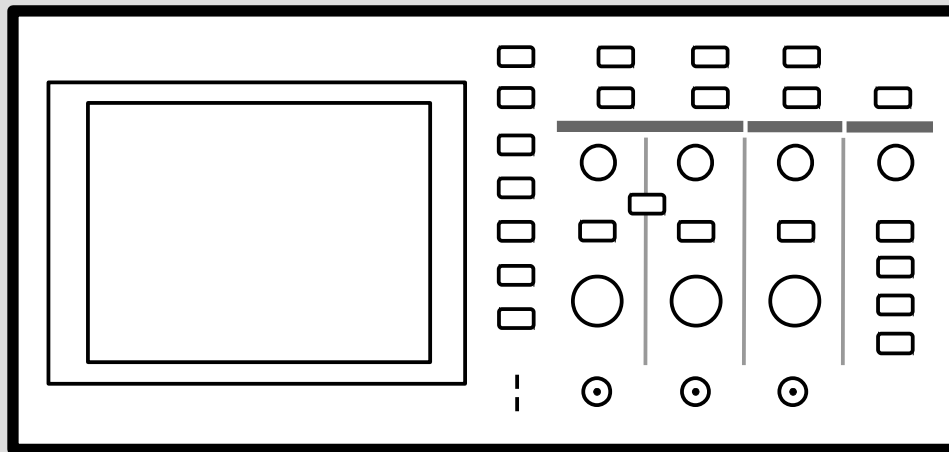


(1)概要／PCとの接続





- シリアル通信により，PCにビットマップを転送する.
- ハードコピーの実行前に，画像ファイルの出力形式とシリアル通信の設定をする必要がある.
- シリアルケーブルは **クロスケーブル** を使用する.
→コネクタは9ピンメスー9ピンメス
- PC側の接続
→背面のCOMポート
→ハードコピーに使用するアプリケーションの制限により，
COM1しか使用できない.
- オシロスコープ側の接続
→背面の「RS232 PORT」
→一番上の9ピン（オス）コネクタ

中央の25ピン
コネクタは使用しない


(2)画像ファイルの出力形式設定 : TDS210

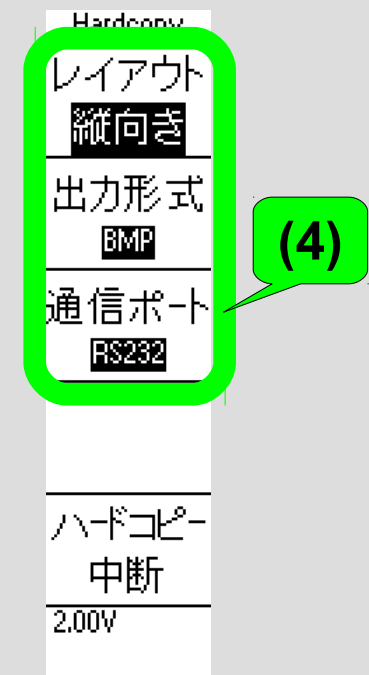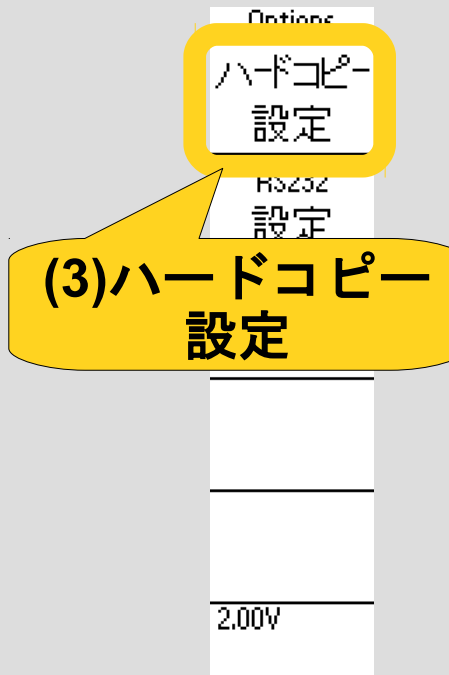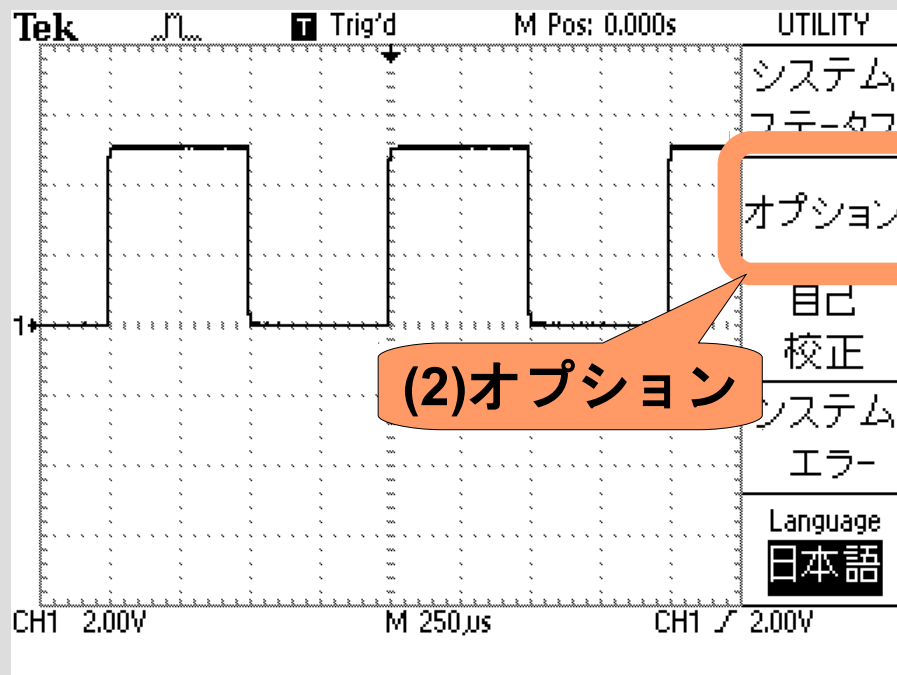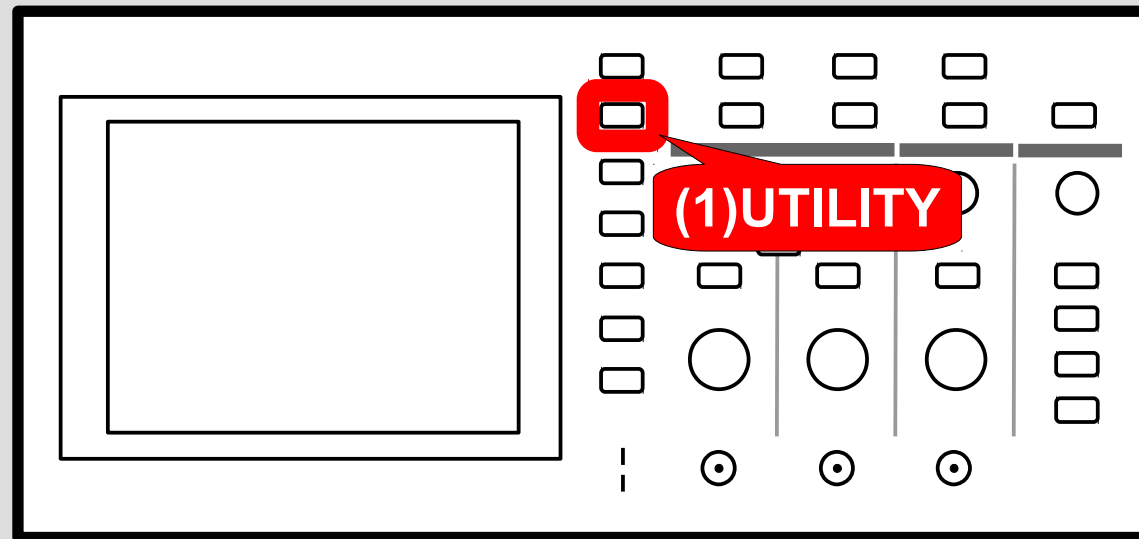


(2)画像ファイルの出力形式設定 : TDS1002

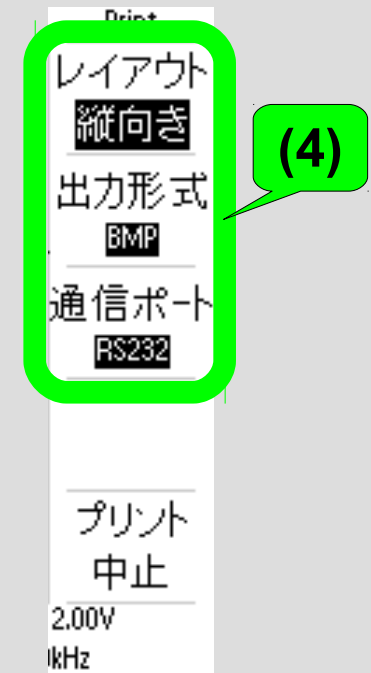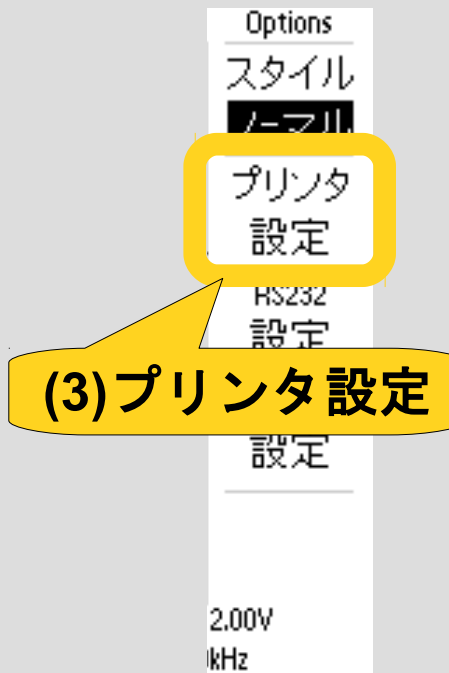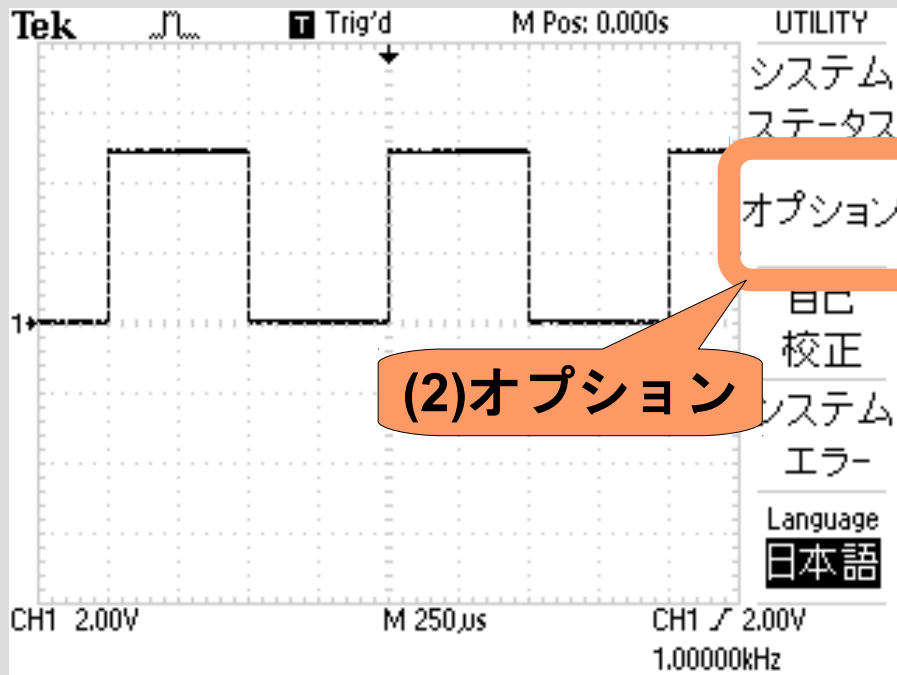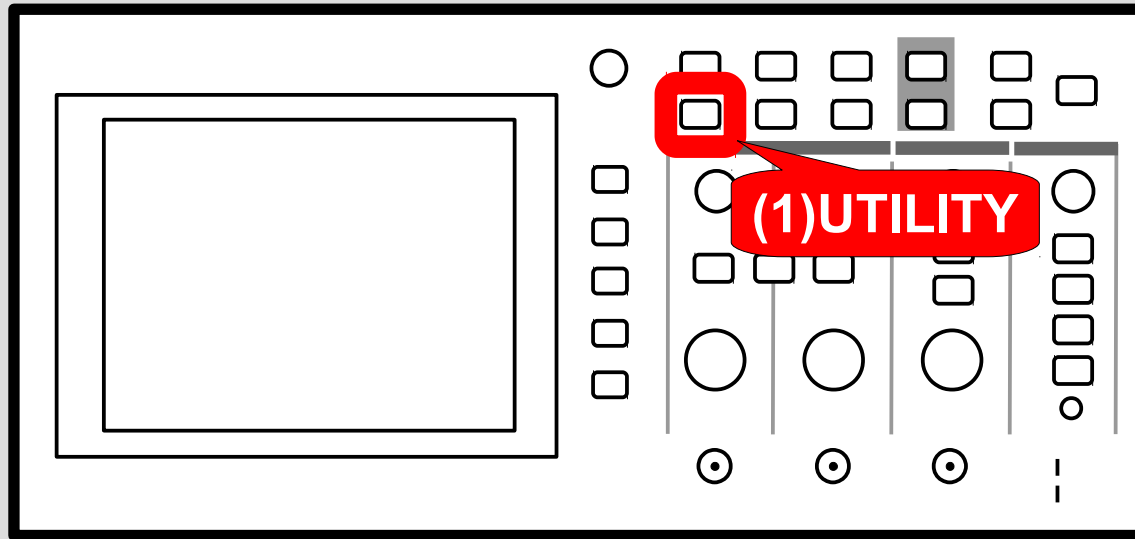


(3)使用アプリケーション

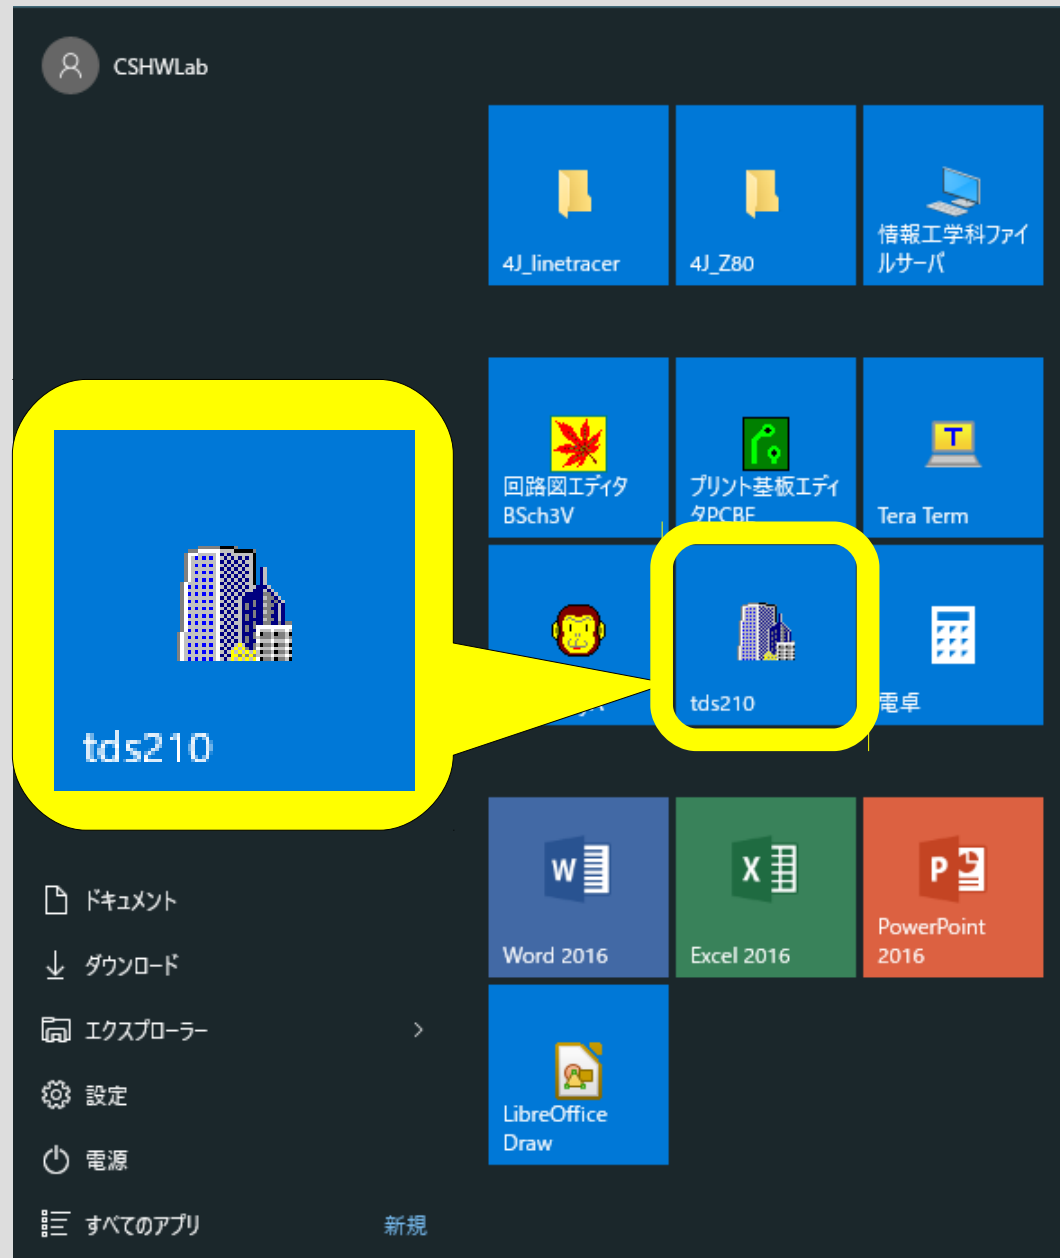


起動時の画面

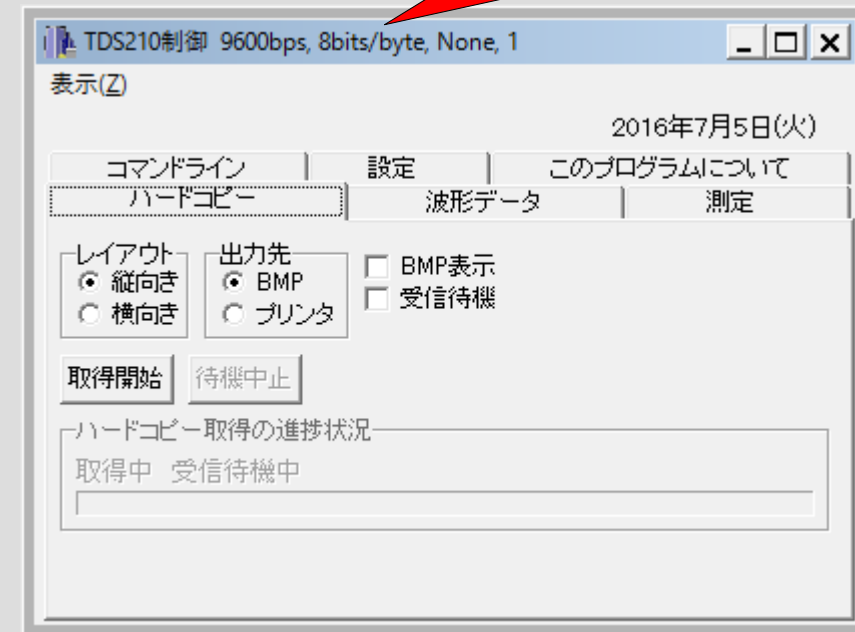

(4)シリアル通信設定 : TDS210

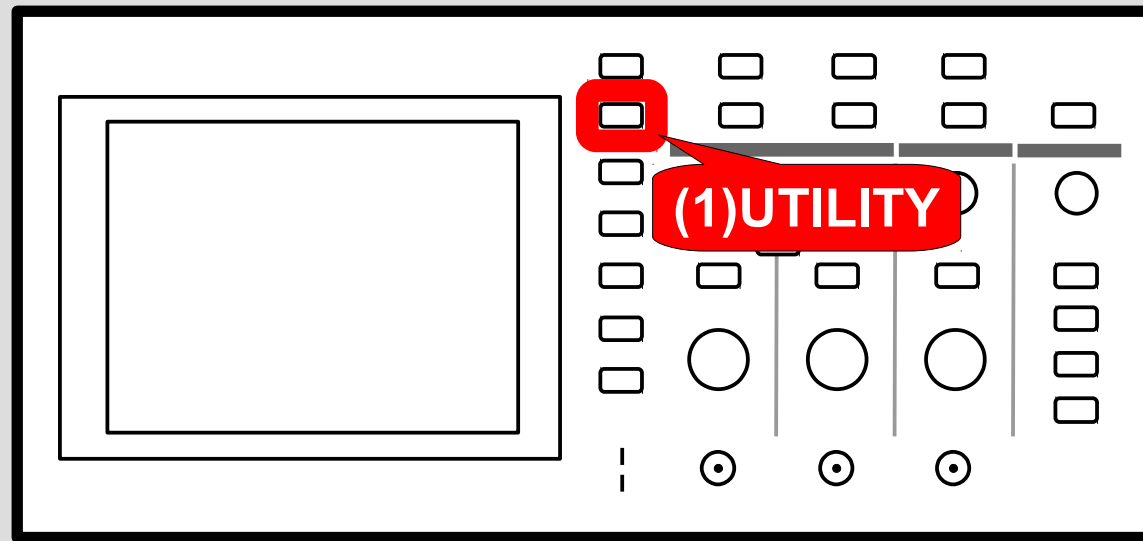


(1)UTILITY

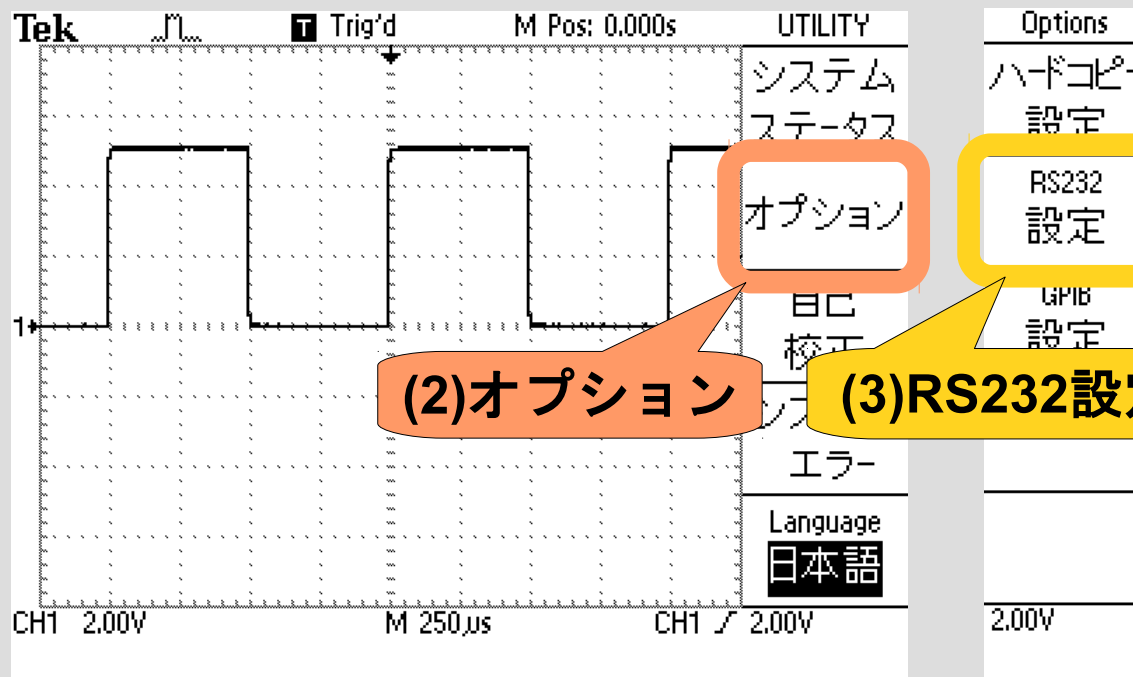


(2)オプション

(3)RS232設定

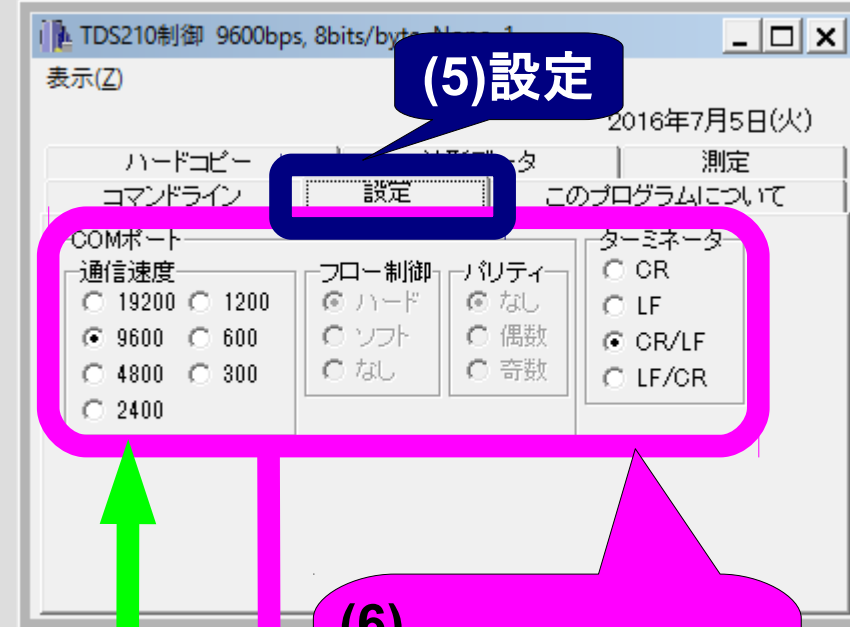

(5)設定


(6)オシロスコープのRS232設定と合わせる

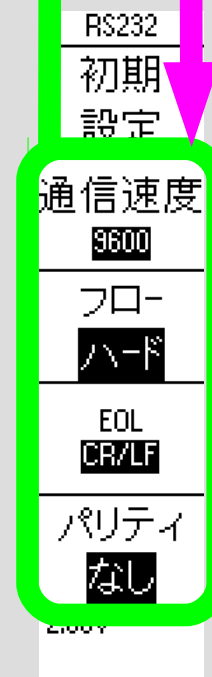


(4)

通信速度は9600 bpsにする


(4)シリアル通信設定 : TDS1002

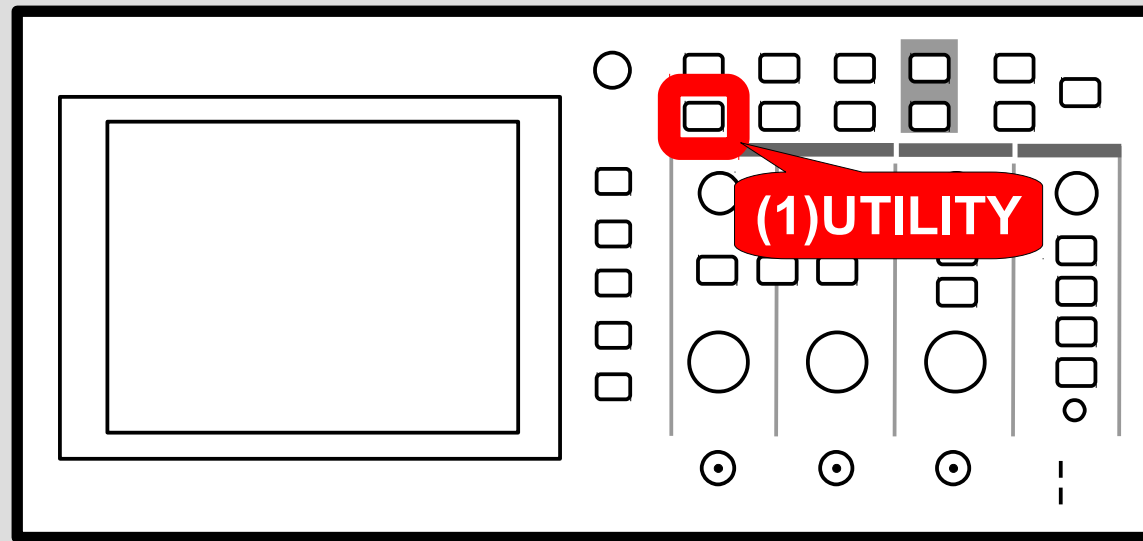

(1)UTILITY

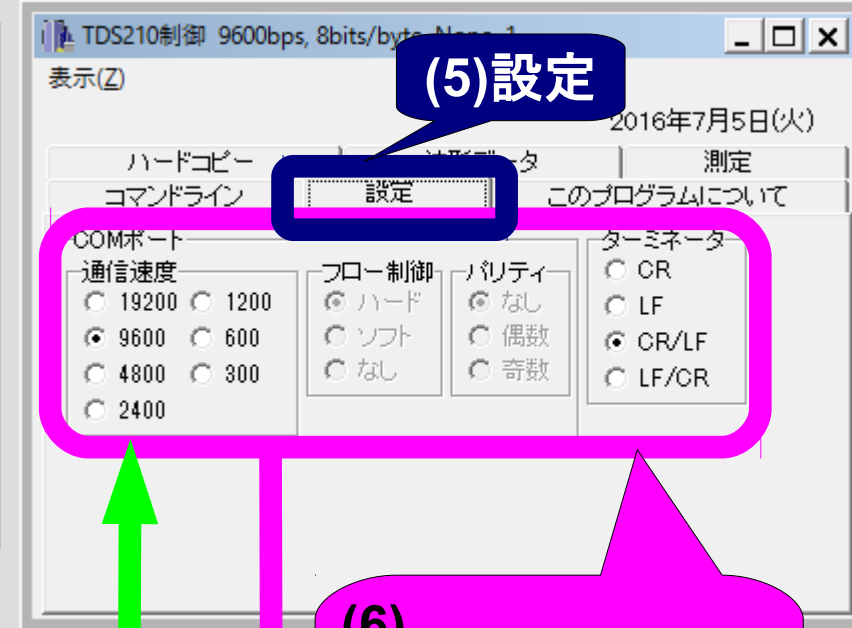


(5)設定

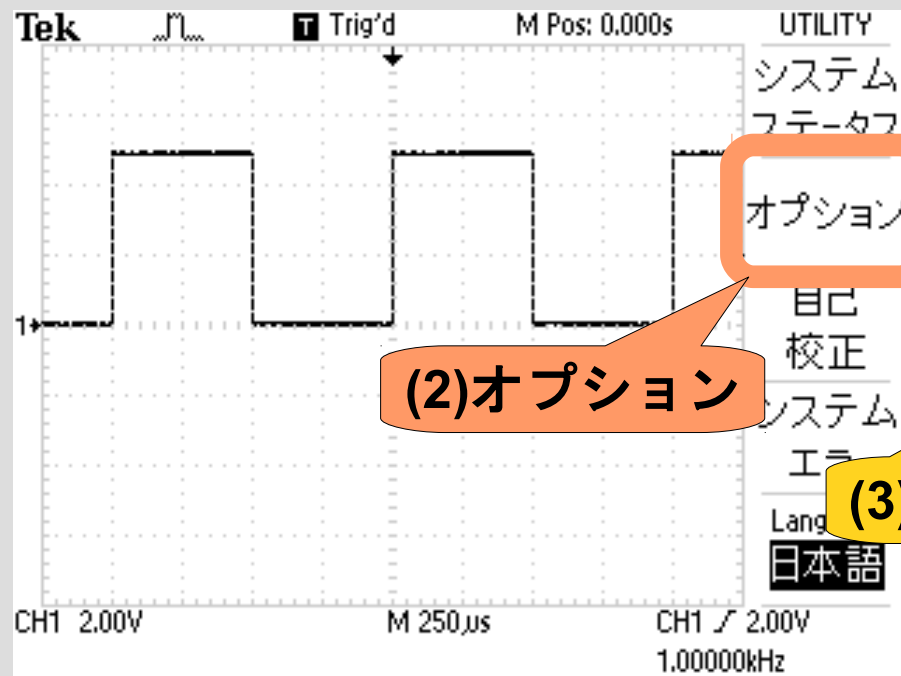

オプション

(2)オプション

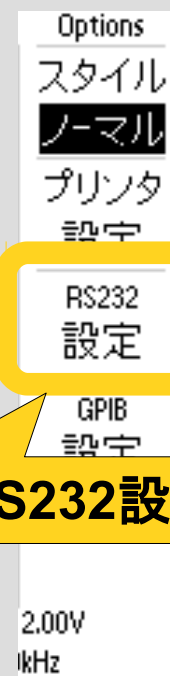

(3)RS232設定



(6) オシロスコープの RS232設定と合わせる

(4)

通信速度は 9600 bpsにする

(5)ハードコピーの実行

