

mikroSikaru

Brauststeuerung

V3



Inhaltsverzeichnis


1. Einleitung.....	3
2. Anschluss.....	6
2.1 Einlernen der 230V-Funkschalt-Zwischensteckdose.....	6
2.2. Verbinden mit dem Brausystem.....	6
3. Bedienung.....	9
3.1 Hauptmenu.....	10
3.2 Einstellungen.....	12
3.3 Brauen.....	14
4. CE Konformitätserklärung.....	15


1. Einleitung

“Sikaru ist summerisch und bedeutet Bier”

Das mikroSikaru Brausteuerungsset besteht aus der eigentlichen Brausteuering, einer 230V-Funkschalt-Zwischensteckdose und einem Android Mobilgerät (mit Bluetooth ab Android 2.2). Im Lieferumfang befindet sich lediglich die Brausteuering. Eine geeignete 230V-Funkschalt-Zwischensteckdose und ein Android Mobilgerät muss extra besorgt und eingerichtet werden.



 **Bevor Sie das Brausteuerungsset verwenden, lesen Sie bitte zuerst diese Anleitung und die der 230V-Funkschalt-Zwischensteckdose durch. Befolgen Sie bitte die Anweisungen in dieser Anleitung, sich an die Anweisungen zu halten. Bewahren Sie die Anleitung stets auf und geben Sie diese bei Verkauf mit dazu. Sollte die Anleitung verloren gehen, so können Sie diese unter mikroSikaru.de online herunterladen.**

 **Das Brausteuerungsset ist nur für kleine Hobbybrauanlagen im privaten Bereich geeignet und nicht für die gewerbliche Nutzung ausgelegt. Die Geräte sind nicht für die Verwendung im Freien geeignet, nicht wasserdicht und sollten auch nicht in feuchten Räumen betrieben**

werden.

Die damit zu betreibende Brauanlage besteht gewöhnlich aus einem Maischetopf und einer elektrischen Heizquelle. Dabei sollte der Maischetopf im passenden Verhältnis zur Leistung der Heizquelle stehen. Ein typisches Größenverhältnis für diese Brausteuerung ist 1800/2000W Heizquelle zu 20l Topf. Voraussetzung für eine passende Heizquelle ist, dass diese sofort nach dem Einschalten den Heizvorgang beginnt, ohne, dass manuell noch etwas getan werden muss.

Der an der Brausteuerung angeschlossene Temperatursensor ist wasserdicht und hat einen Betriebs- und Lagertemperaturbereich von -55°C bis $+125^{\circ}\text{C}$ mit einer Genauigkeit von $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$ bei -10°C bis $+85^{\circ}\text{C}$.



Bitte schliessen Sie an die 230V-Funkschalt-Zwischensteckdose keine weiteren Geräte ausser der Heizquelle an. Dabei soll die Heizquelle für die 230V-Funkschalt-Zwischensteckdose geeignet sein und keine grössere Leistung als auf der 230V-Funkschalt-Zwischensteckdose angegeben brauchen.



Auch darf die 230V-Funkschalt-Zwischensteckdose nur in herkömmlichen Schutzkontaktsteckdosen mit einer Wechselspannung von 220-240V und 50Hz stecken. Die 230V-Funkschalt-Zwischensteckdose nicht an ein Verlängerungskabel anschliessen, decken Sie diese auch nicht ab und langten Sie diese nicht mit nassen Händen an. Keine Verbraucher anschließen, der einen Motorkondensator verwendet (zB Kühlschrank).




Lassen Sie die Brausteuerung und die Heizquelle während des Brauens niemals unbeaufsichtigt und halten Sie diese von Kindern und behinderten Personen fern. Bitte trennen Sie nach dem Brauvorgang die 230V-Funkschalt-Zwischensteckdose vom Stromnetz und entnehmen Sie die Batterie aus der Brausteuerung. Lagern Sie die Brausteuerung nicht mit eingelegter Batterie. Überprüfen Sie regelmässig das Brausteuerungsset auf Schäden und ersetzen nicht die beschädigten Teile. Sollte die Brausteuerung kaputt sein, so senden Sie diese an den Hersteller zurück (siehe Ende des Kapitels).

Batterien müssen mit besonderer Vorsicht behandelt werden. Nicht wiederaufladbare Batterie nicht versuchen aufzuladen, ins Feuer werfen, zu öffnen oder kurzzuschließen, sondern umweltgerecht entsorgen. Bei Berührung mit eventuell austretender Batteriesäure, diese mit Wasser abspühlen oder bei Augenkontakt nicht reiben, sondern mit Wasser ausspülen und unverzüglich einen Arzt aufsuchen.



Elektrogeräte umweltgerecht entsorgen! Elektrogeräte gehören nicht in den Hausmüll. Gemäß Europäischer Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronikgeräte müssen verbrauchte Elektrogeräte getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden. Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Geräts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

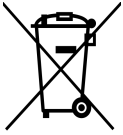

Umweltschäden durch falsche Entsorgung der Batterien! Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Sie können giftige Schwermetalle enthalten und unterliegen der Sondermüllbehandlung. Geben Sie deshalb verbrauchte Batterien bei einer kommunalen Sammelstelle ab.



In Übereinstimmung mit folgenden Europäischen Richtlinien wurde das CE-Zeichen angebracht:

1999/5/EG R&TTE-Richtlinie

2006/95/EG Niederspannungsrichtlinie

2004/108/EG EMV-Richtlinie

2011/65/EU (RoHS II)

mikroSikaru.de

André Betz

Am Holzacker 81

91126 Schwabach

Tel.: 0911 / 3606040

Email: mikroSikaru@AndreBetz.de

2. Anschluss

2.1. Installieren der BrausteuerungsApp

Für die Brausteuerung existiert zur Bedienung eine Anwendung für Android Mobilgeräte (App). Diese steht im Google Play Store kostenlos zur Verfügung. Der Link dazu steht auf der Webseite mikroSikaru.de unter BrausteuerungApp V3.

2.2. Verbinden mit dem Brausystem

Das Prinzip der Brausteuerung besteht darin eine Kochplatte abhängig von der gemessenen Temperatur ein bzw. auszuschalten. Dabei wird die Kochplatte über die mitgelieferte 230V-Funkschalt-Zwischensteckdose geschaltet. Die Temperatur in der Maische wird mit Hilfe der am Gehäuse der Brausteuerung befestigten Temperatursensors gemessen.



Möglicher Aufbau der Brauanlage

- 1) Maischetopf, hier mit integrierter Kochplatte
- 2) Temperatursensor misst Temperatur in der Maische im Maischetopf
- 3) 230V-Funkschalt-Zwischensteckdose. An diese ist die Kochplatte mit dem 230V-Stromkabel angeschlossen
- 4) Android Mobilgerät mit Bluetooth
- 5) Brausteuerung. Diese steuert die 230V-Funkschalt-Zwischensteckdose und misst über den an ihr angebrachten Temperatursensor (4) die Temperatur im Maischetopf

Die 230V-Funkschalt-Zwischensteckdose arbeitet auf der Frequenz 432,92MHz und könnte in Konkurrenz mit anderen 230V-Funkschalt-Zwischensteckdosen stehen. Sollten Sie andere 230V-Funkschalt-Zwischensteckdosen in diesem Frequenzbereich haben, kann dies zur ungewollten Beeinflussung der Heizquelle und damit des Brauens führen. Stellen Sie bitte daher sicher, dass andere Funksender nicht die 230V-Funkschalt-Zwischensteckdose, die mit der Brausteuerung mitgeliefert wird, beeinflussen. Auch sollte die Brausteuerung nicht zu weit von der 230V-Funkschalt-Zwischensteckdose entfernt sein oder Hindernisse sich dazwischen befinden, um eine gesicherte Funkverbindung zu gewährleisten. Sie können dies vorher testen, indem Sie die 230V-Funkschalt-Zwischensteckdose in die 230V-Steckdose stecken ohne angeschlossener Herdplatte und den Brauvorgang kurz starten. Dabei sollte die 230V-Funkschalt-Zwischensteckdose angehen, sofern sich die Temperatur am Temperatursensor unterhalb der Temperatureinstellung des gewählten Brauschnittes befindet (siehe Kapitel 3.2). (Wie die 230V-Funkschalt-Zwischensteckdose mit der Brausteuerung verbunden wird, ist im Kapitel 2.2 beschrieben.)

Um die Brausteuerung benutzen zu können, legen Sie bitte zunächst auf der Rückseite der Brausteuerung eine 9V Batterie mit der richtigen Polung in das Fach unter dem Deckel ein.



Achten Sie darauf, dass die 9V Batterie voll aufgeladen ist und die Leistung entsprechend der Brauzzeit ausreicht. Die Brausteuerung benötigt im Betrieb ca 51mA. Akkus sollten nicht weniger als 250mAh haben.



Sollte die Leistung der Batterie während des Brauens zu niedrig werden besteht die Gefahr, dass die 230V-Funkschalt-Zwischensteckdosen nicht mehr schaltet und ständig an bleibt und damit die Heizquelle nicht mehr ausgeschaltet wird. Um Energie zu sparen, schalten Sie am Besten während des Läuterns die Brausteuerung aus und erst wieder zum Kochen ein.

Bevor Sie das Einmaischen beginnen, stecken Sie die 230V-Funkschalt-Zwischensteckdose in eine entsprechende 230V Steckdose und verbinden die Kochplatte zum Brauen mit der 230V-Funkschalt-Zwischensteckdose. (Wie die 230V-Funkschalt-Zwischensteckdose mit der Brausteuerung verbunden wird, ist im Kapitel 2.2 beschrieben.)



Die Kochplatte darf die Leistung der mitgelieferten 230V-Funkschalt-Zwischensteckdose nicht überschreiten. Bitte schließen Sie an die 230V-Funkschalt-Zwischensteckdose keinen Verteiler oder weitere Geräte an.

Der an der Brausteuerung befestigte Temperatursensor wird in das Brauwasser gelegt. Da die Steuerung mit einer Zweipunktregelung mit Hysterese arbeitet, ist es wichtig den Sensor nahe der Heizquelle in der Maische anzubringen, damit keine grosse Zeitdifferenz zwischen Erhitzen und Temperaturmessung entsteht. Nun drehen Sie die Kochplatte auf die Leistung, die ausreicht, um Ihre Maische nicht schneller oder langsamer als 1°C/Min aufzuheizen.

2.2 Einlernen der 230V-Funkschalt-Zwischensteckdose

Die Brausteuerung unterstützt folgende 230V-Funkschalt-Zwischensteckdosen:

Home Easy HE877 / HE877A

SmartWares SH5-RPS-36A

Diese müssen vor der Benutzung mit der Brausetsteuerung gekoppelt werden. Hierbei gehen Sie bitte folgendermassen vor:

- 1) Schalten Sie die Brausteuerung ein
- 2) Bringen Sie die 230V-Funkschalt-Zwischensteckdose in den Einlernmodus (Pairing)
- 3) Starten Sie eine Braustufe, in der geheizt werden muss

Nach kurzer Zeit sollte die 230V-Funkschalt-Zwischensteckdose das Signal der Brausteuerung erhalten und dieses gelernt haben.

Nachdem soweit alles verbunden wurde, sind Sie bereit Ihre Brauanlage mit der Brausteuerung betreiben zu können. Sollten Sie einmal den Brauvorgang abbrechen, vergessen Sie nicht auch den 220V-Funkschalt-Zwischensteckdose aus der Steckdose zu ziehen, da diese noch aktiv sein kann.

3. Bedienung


Schalten Sie die Anlage an dem Kippschalter ein. Ein rotes LED Licht sollte neben dem Kippschalter angehen.


Starten Sie Ihre installierte BrausteuerungsApp auf dem Mobilgerät.



3.1 Verbindung zur Brauststeuerung

Sollten Sie bis dahin kein Bluetooth aktiviert haben, dann wird Sie die App danach fragen diese zu aktivieren. Bitte bestätigen Sie diesen Dialog mit Ja.

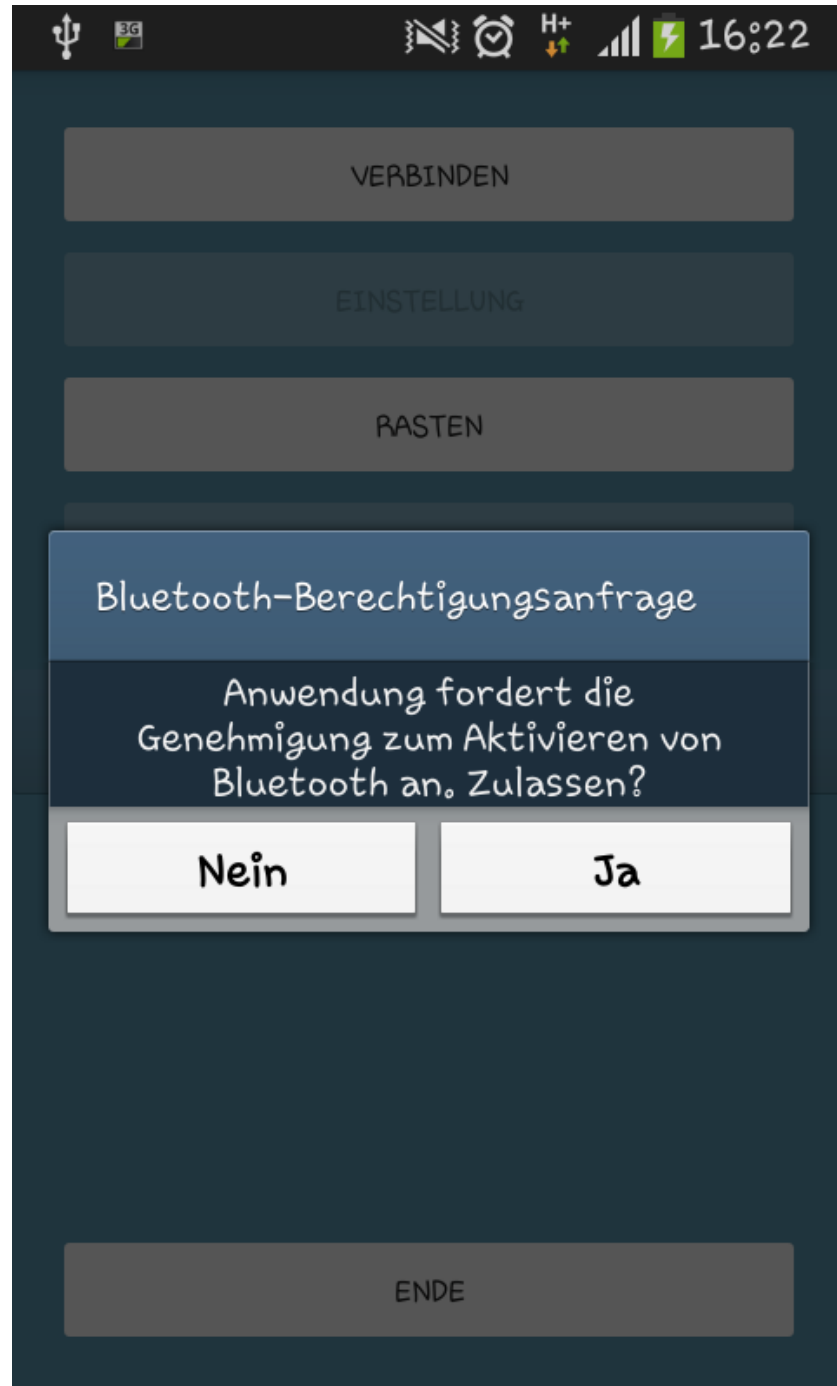


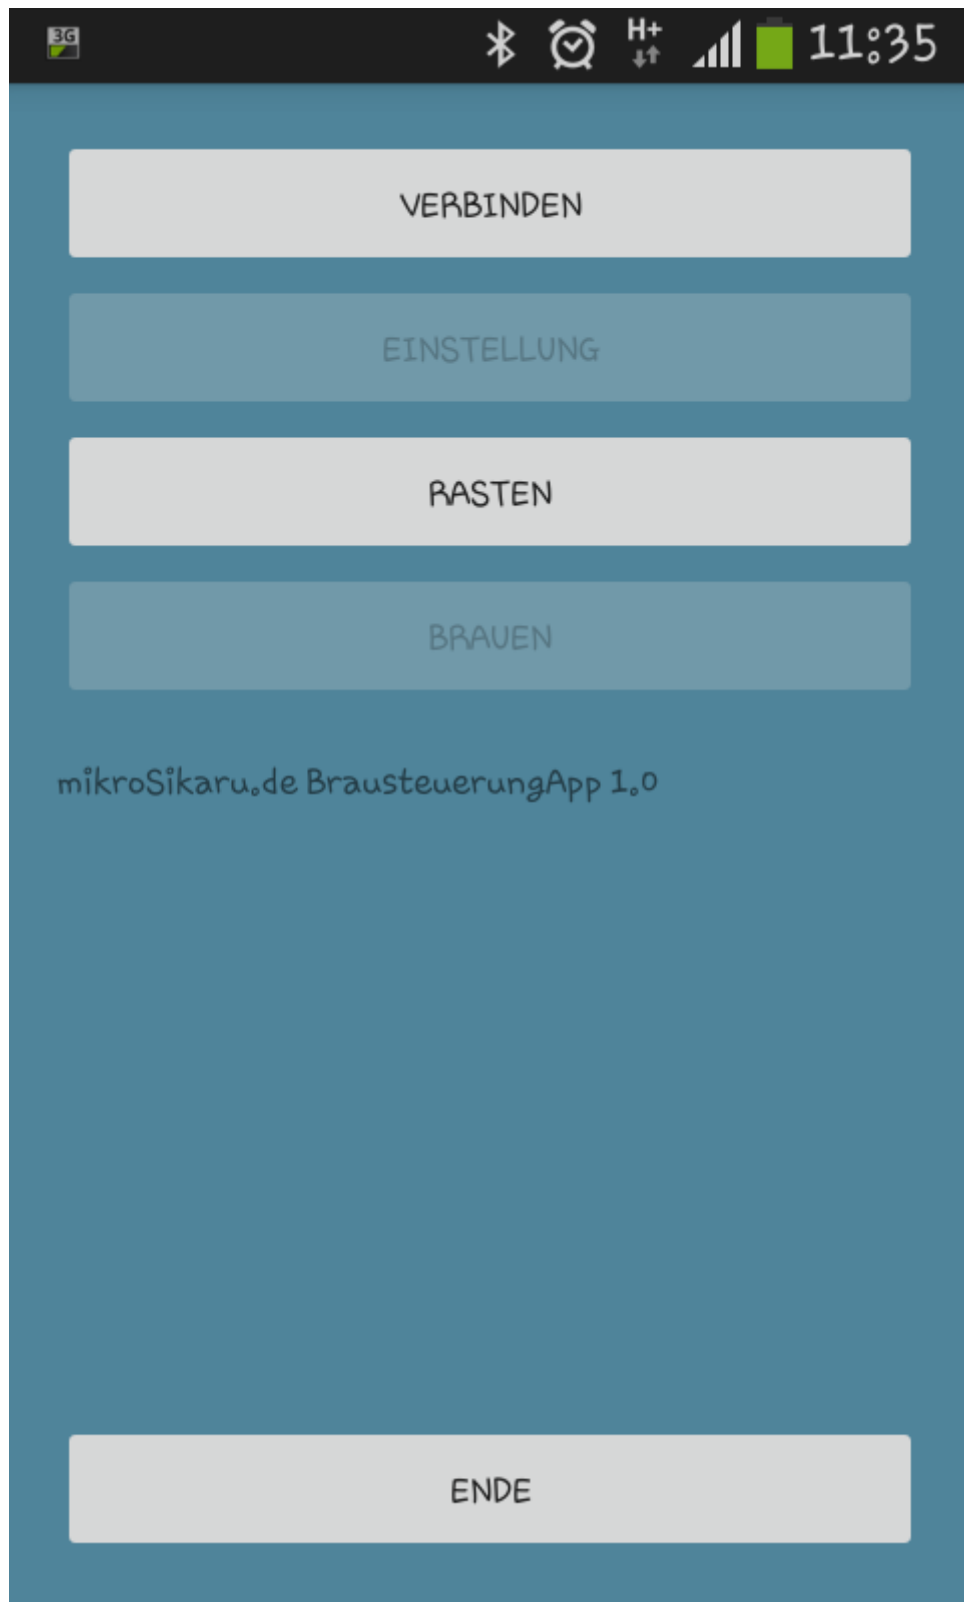

Gehen Sie nun auf “Verbinden”, um sich mit der Brauststeuerung zu verbinden. Sollte noch keine mikroSikaru Brauststeuerung verbunden sein, so drücken Sie “Scan for devices”.



Nun sollte nach kurzer Zeit ein Gerät gefunden worden sein. Drücken Sie auf das gefundene mikroSikaru Gerät.

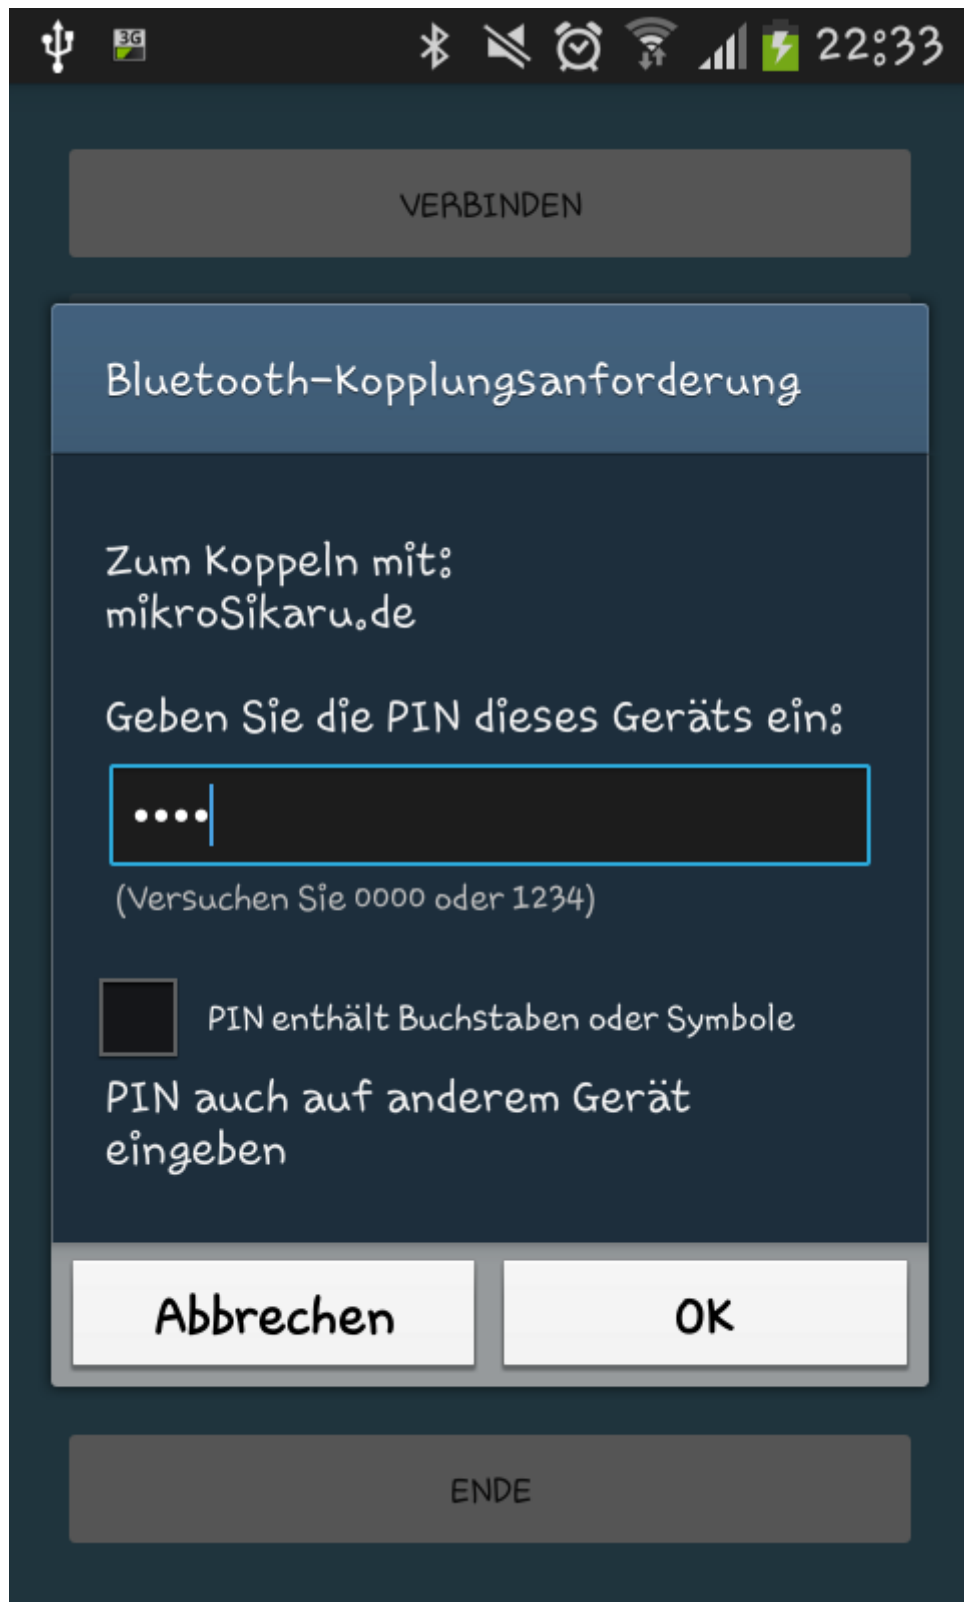

Geben Sie die PIN ein. Die Standard Pin ist 1101.



Nachdem das Gerät erfolgreich verbunden wurde, sind alle Funktionen verwendbar.

3.2 Einstellung

<input type="checkbox"/> use PID	
NTC T0 [°C]	
Temp Kalibrier M	1.01
NTC R0 [Ohm]	
Temp Kalibrier T [°C]	0.0
NTC T1 [°C]	
NTC R1 [Ohm]	
NTC VorR [Ohm]	
PID Wnd Size [ms]	
PID Sample Time [ms]	
PID Delta T [d°C]	
Tune Step	
Tune Noise	
Tune LookBack	
Switch Repeats	1
Switch Periodic [ms]	263
Switch Address	1859584
Switch Unit	1
Battery low [V]	0.0
Password	1101

ZURÜCK OK

PID aktivieren (Experimental)

Temperatur Kalibriermultiplikator

Temperatur Kalibrieraddierer

Einstellungen hier sind nur aktiv, wenn es sich um eine Steuerung für ein NTC Temperatursensor handelt

Zeitfenster innerhalb der geschaltet wird

Zeitfenster innerhalb der PID berechnet wird

Temperaturwert ab dem PID anfängt zu regeln

Tuning wird aktuell noch nicht unterstützt

Einstellungen für Funksteckdose:
Wiederholung der Aussendung

Signalabstand

Empfangseinheit

Spannungswert ab dem die Steuerung einen Warnton gibt und Heizung ausschaltet

Bluetooth Passwort

3.3 Rezept erstellen

NEU LADEN SPEICHERN

Rast1

Rast2

Rast3

Rast4

Rast5

Rast6

Rast7

Rast8

Rast9

Rast10

Rast11

Rast12

Rast13


Rast14

Rast15

Rast16

OK ZURÜCK

Gehen Sie auf einer der 16 abgebildeten Rasten, um diese einzustellen oder Laden Sie ein Rezept über Laden. Die aktivierten Rasten werden der Reihenfolge nach abgearbeitet.

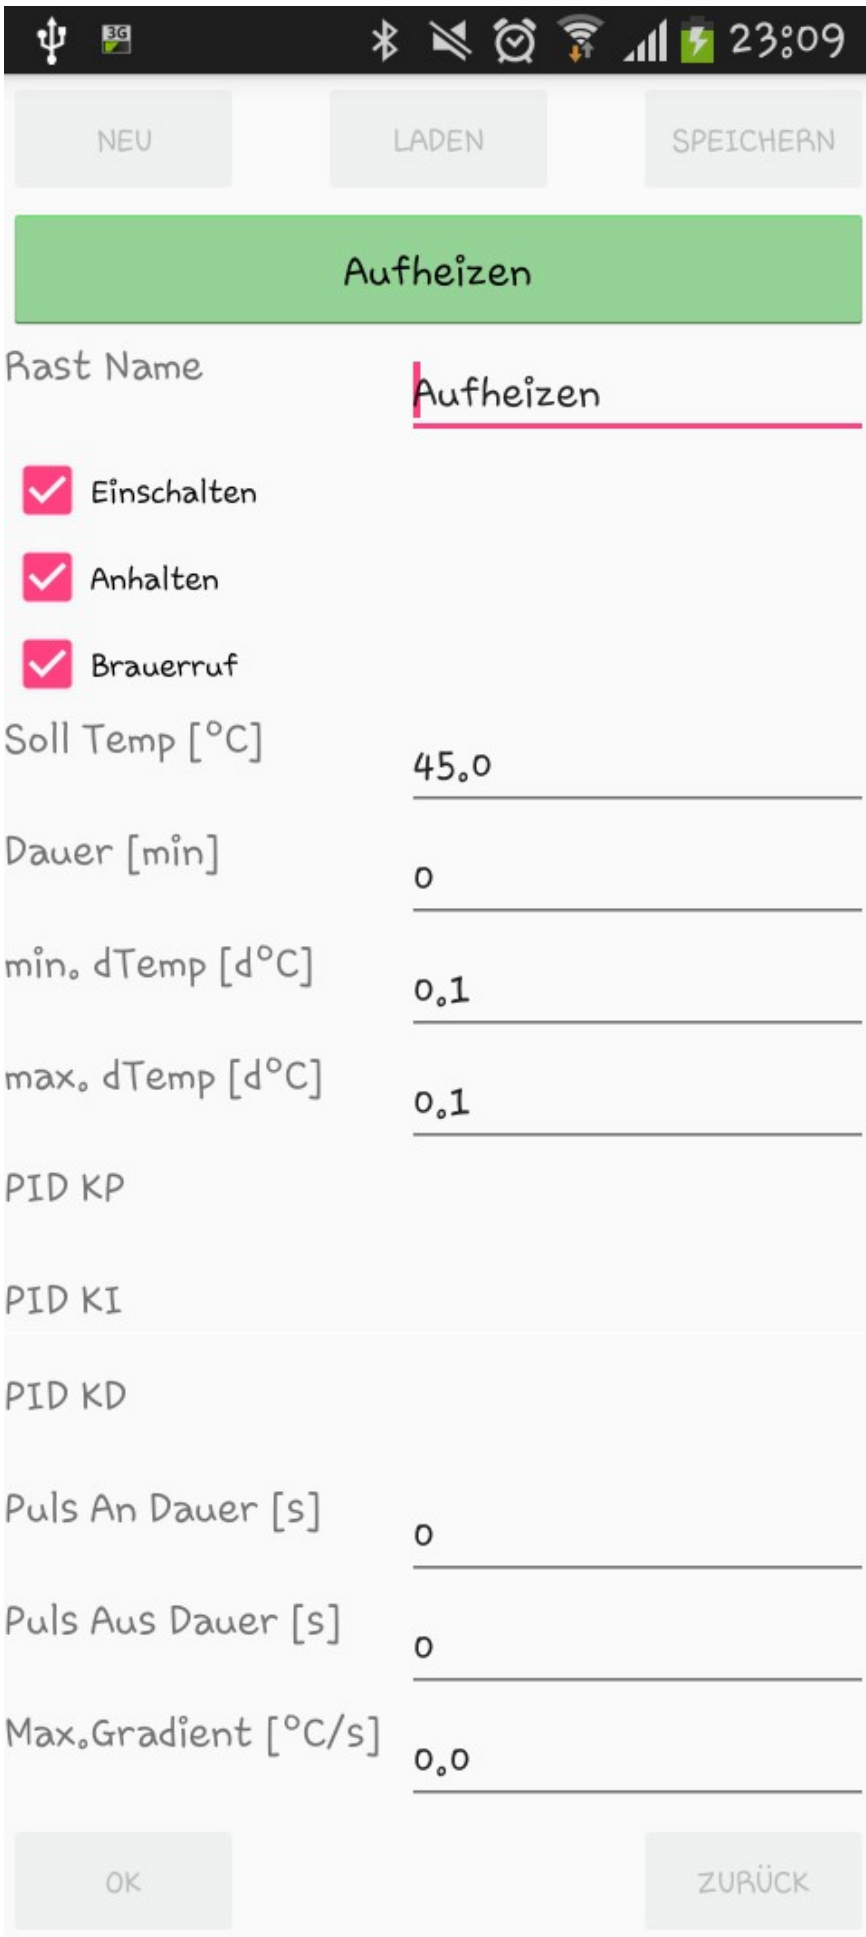

NEU LADEN SPEICHERN

Aufheizen

Eiweissrast

Maltoserast

Zuckerrast

Laeuterruhe

Rast6

Rast7

Rast8

Rast9

Rast10

Rast11

Rast12

Rast13


Rast14

Rast15

Rast16


OK ZURÜCK

Die grün markierten Rasten sind die aktivierten und werden beim Brauprozess ausgeführt. Unter Speichern kann das Rezept auf dem Mobilgerät abgelegt werden. Mit OK wird das Rezept an das angeschlossene Mobilgerät übertragen.

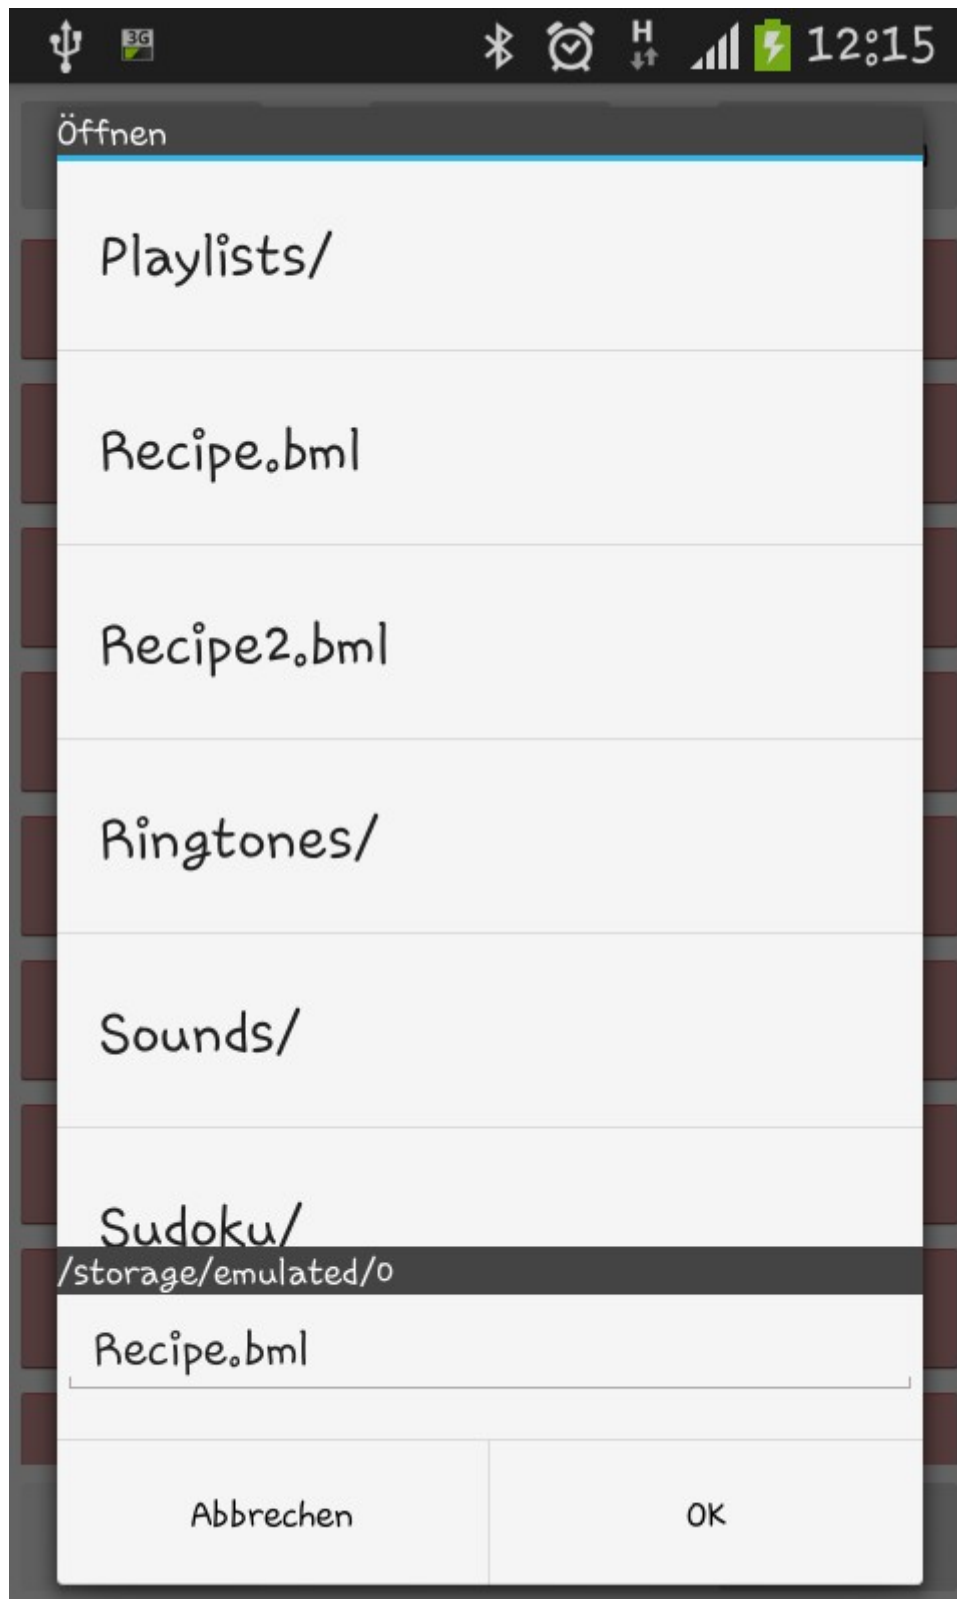


Im Speicher/Ladedialog geben Sie für das Rezept einen Namen ein oder wählen zum Laden einen aus. Achtung: Im Speicherdialog können Rezepte mit gleichem Namen auch überschrieben werden

3.4 Brauen

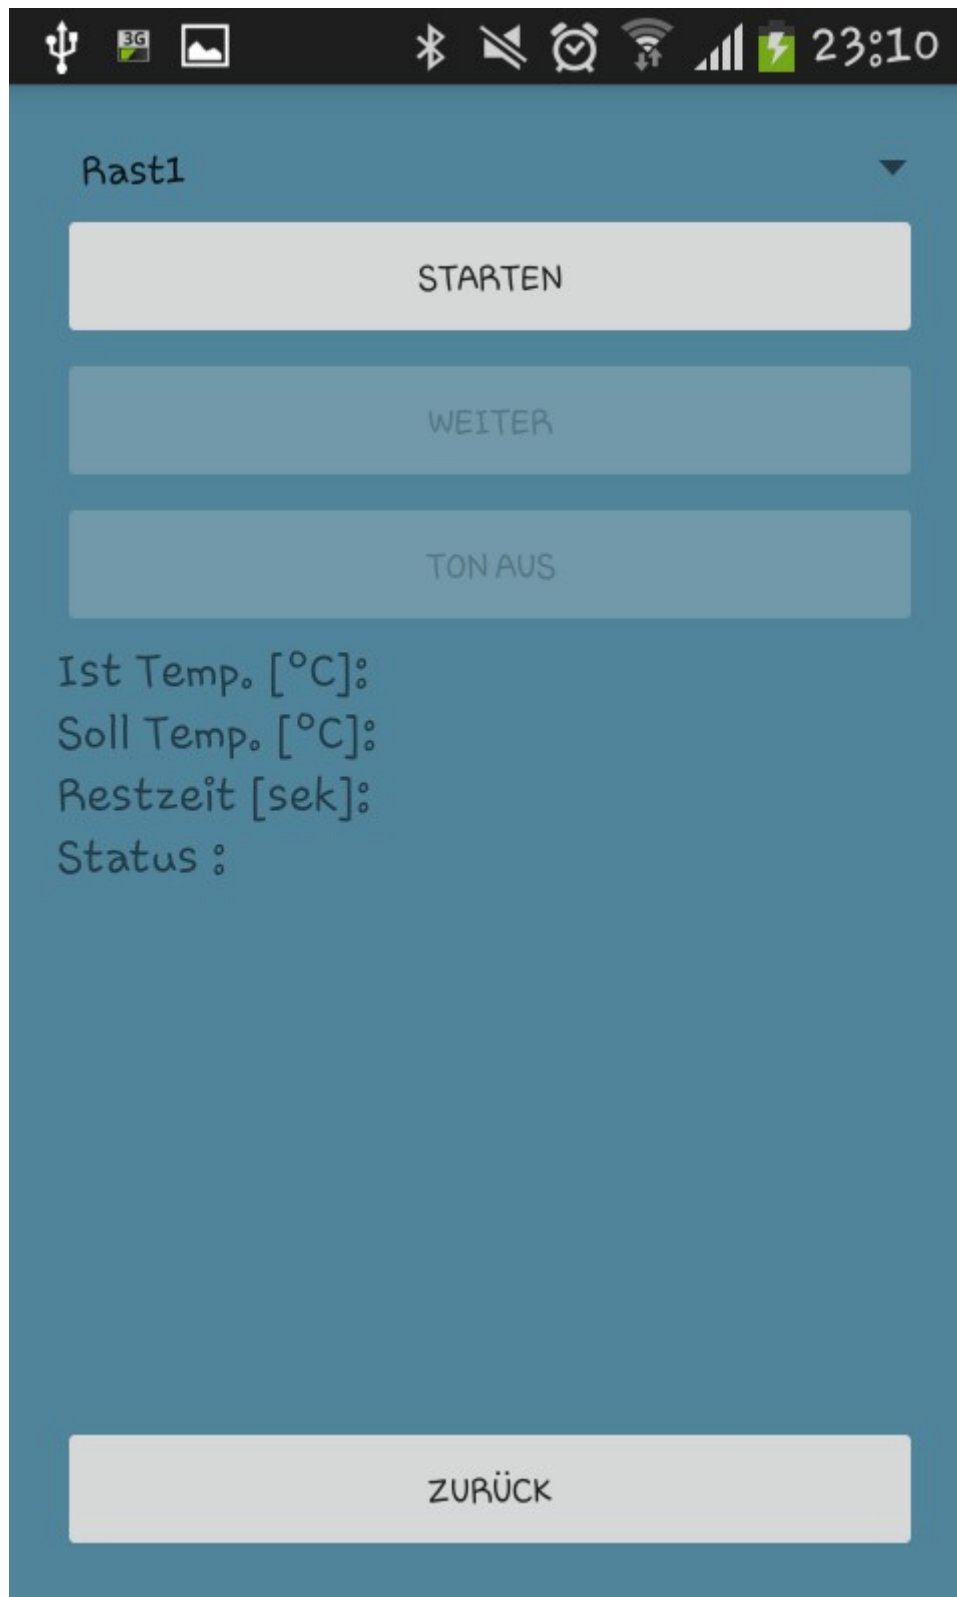

Im Braumenu wird im oberen aufklappbaren Liste die Rast eingestellt, ab der begonnen werden soll zu brauen. Nach dem Start beginnt der Brauprozess. Die Anzeige wird alle 3-4 Sekunden aktualisiert.

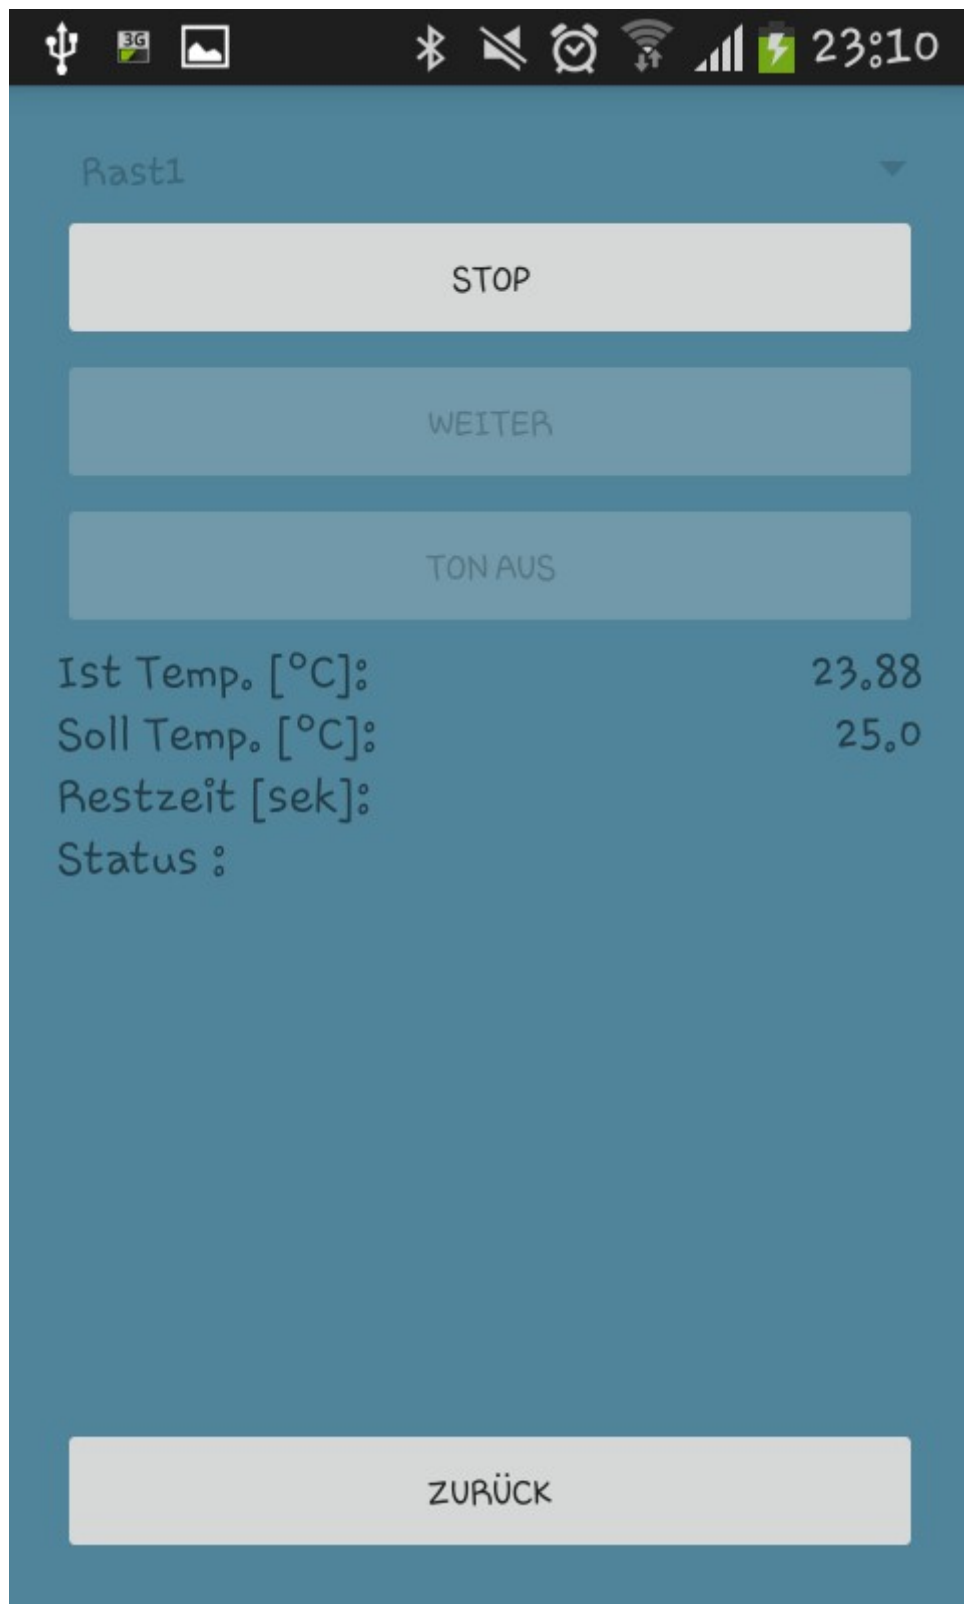

Mit Stop kann der Brauprozess komplett abgebrochen werden. Die Taste Weiter erscheint, wenn eine manuelle Bestätigung zum nächsten Brauprozess in der Rast eingestellt wurde. Mit der Taste Ton Aus kann ein eingestellter Brauruf deaktiviert werden. Im Hintergrund wird bei bestehender Bluetooth Verbindung ein Brauprotokoll erstellt. Dies kann in unterschiedlichen Tabellenkalkulationsprogrammen eingelesen werden.

4. Brauenanleitung

Brautag Beispiel:

Zutaten:

4kg Pilsener Malz,
0,5kg Carared,
0,5kg Melanoidinmalz,
100g Hallertauer Tradition, 3,7%

Startzeit:

- 20l Wasser füllen
- Rührer an bei 7V und Deckel drauf
- Brausteuerung starten
- warten bis aufgewärmt
- Malz langsam einrühren mit Kochlöffel ohne Klümpchenbildung
- Brausteuerung auf weiter drücken
- Maischeprozess bis ende abwarten
- IOD Probe: so lange weiter laufen lassen bis Probe braun/rot ist
- Rührer aus und Herdplatte aus
- 10min stehen lassen
- hahn auf und ersten liter rauslaufen lassen und wieder zurückgeben (anschwänzen)
- Nachguss (78°C) bis Brauwasser heller wird.
Mischtemperatur: 1l wasser aufkochen. Leitungswassertemperatur TI messen. Menge Leitungswasser VI berechnen zum dazukippen: $VI = 22 / (78 - TI)$. Ergebnis in Litern.
- Maische entfernen
- Panzerschlauchfilter aus Topf entfernen
- Treber zurück in Topf und auf 20l auffüllen
- Brausteuerung auf weiter drücken, aufkochen beginnt
- Hopfen berechnen $g = BE * \text{Liter Bier} * 10 / (\text{Alpha\%} * 25)$. BE=10 mild,30=bitter, hartes wasser weniger
- nach 10min kochen Bitterhopfen dazu
- 10min vor Ende Armoahopfen dazu
- nochmal Wasser auffüllen und kurz mitkochen lassen
- Gärbehälter und Gärrohr und sonstiges desinfizieren mit Spiritus
- Heizplatte aus. Grossen löffel kräftig länger rühren und kurz warten
- durch Baumwolltuch oder Sputnikfilter filtern
- auf Hefetemperatur abkühlen lassen
- Wenn Würze gewünscht, dann 2l Würze nehmen
- Hefe ansetzen: abgekochtes wasser mit 1 löffel zucker hefe einstreuen. 15Min warten. Umrühren, 15min warten. Wenn Hefe arbeitet dazu geben
- Hefe in Gäreimer ins Bier einrühren mit Quirl das Sauerstoff dazu kommt
- der Hefetemperatur entsprechend lagern
- gären bis keine gärung mehr stattfindet
- Flaschen ausspühlen und feucht 3min bei 120°C im ofen stehend auf untersten Rost stellen
- Abfüllen Zuckerlösung dazu 100g Zucker in 200ml Wasser aufkochen und mit Spritze in flaschen geben, bei Würze pro Flasche ca 20ml dazugeben
- mit desinfizierten Trichter und schlach in flaschen abfüllen. Hefesediment bleibt im eimer