

# 智慧家居 APP 帮助

智慧家居 APP 有三种方式来控制智能插座：**Internet** 方式、**WiFi** 直连方式、摇一摇方式。

根据控制方式来介绍 APP 的各项使用功能。

## 1. 登录/控制方式选择

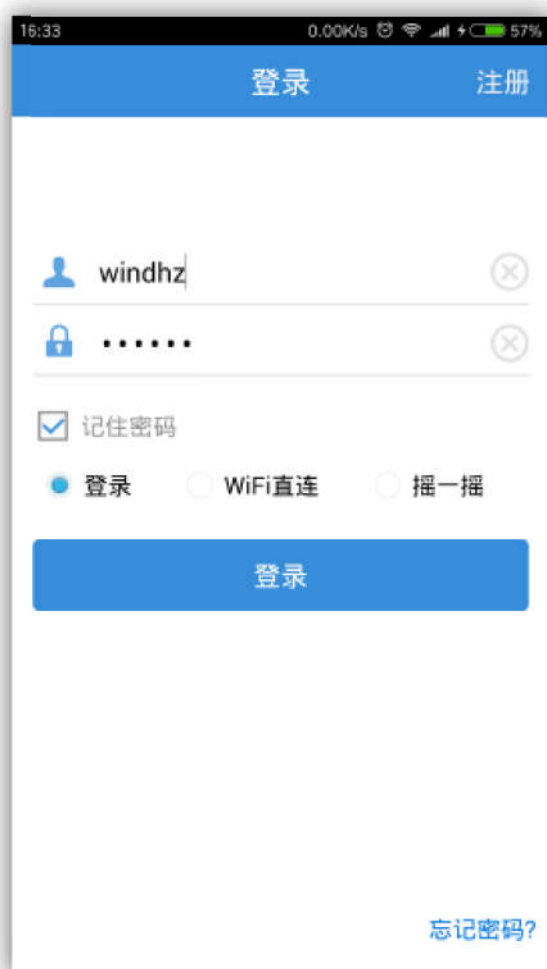


图 1 登录界面

手机启动后，进入登录界面，登录界面分三种方式进行登录，分别为：登录、WiFi 直连、摇一摇。

说明：

- **登录：**即 **Internet** 方式。  
要求：手机必须连接到 **Internet** 网络上。  
智能插座硬件启动 **Internet** 模式，可以通过 APP 对智能插座的配置操作，使得智能插座启动 **Internet** 模式。
- **WiFi 直连：**手机不需要连接到 **Internet** 网络上，可以使用 APP 直接连接到智能插座，此时智能插座启动 **AP** 模式。  
智能插座默认出厂方式为 **AP** 模式。可以通过复位来恢复智能插座的启动模式为 **AP** 模式。
- **摇一摇：**即通过左右摇一摇手机的方式来批量控制多个智能插座的电源开/关、小夜灯开/关、USB 开/关。  
前提：手机不需要连接到 **Internet** 网络上，但是手机和要控制的智能插座必须在同一个无线路由器下，同时智能插座必须已经启动 **Internet** 模式。

2. 控制方式 1: Internet 方式

➤ 设备和 APP 连接方式示意图

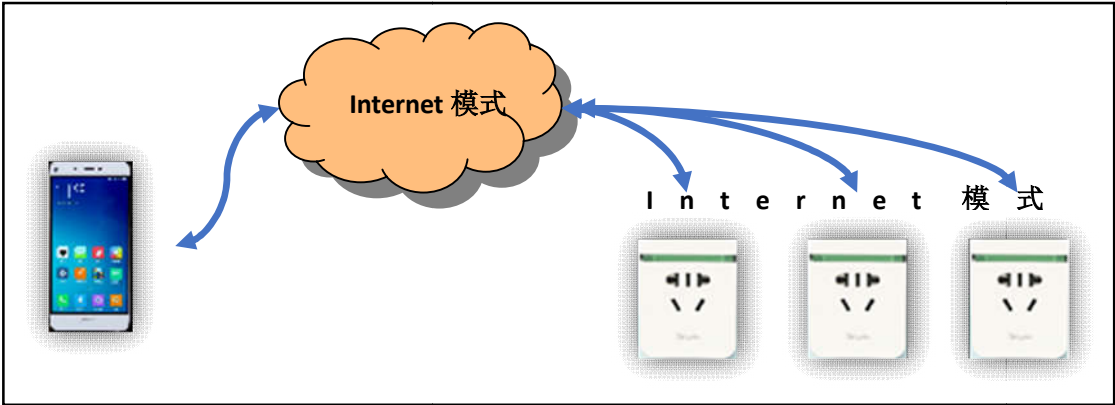


图 2 Internnet 连接方式

前提：手机连接到 Internet 网络上。例如：打开 3G/4G/5G 数据业务，或者连接到能上网的无线路由器上。

➤ 手机界面

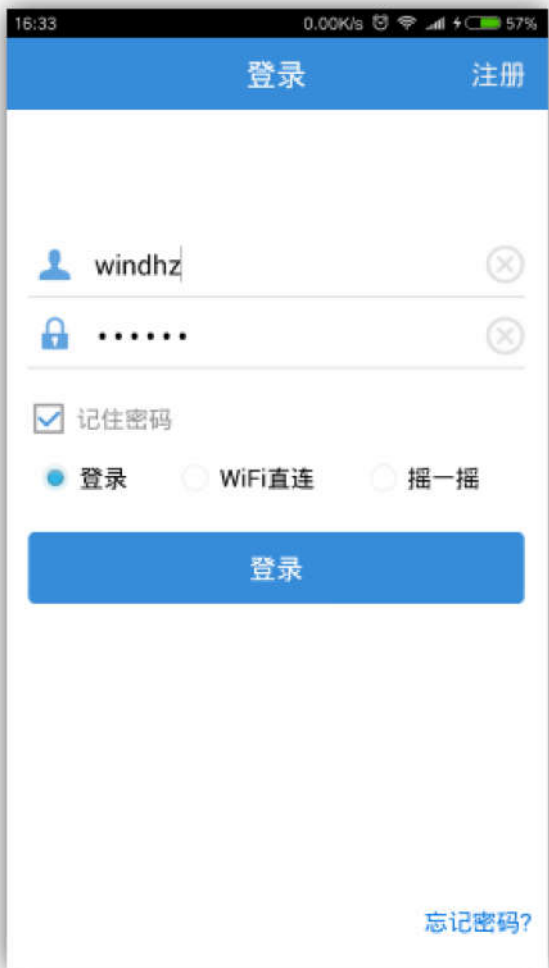


图 3 登录界面

➤ 功能介绍

【入口】

1. 注册  
点击登录界面（图表 3）注册按钮，根据提示输入用户名、密码、密码确认、电子邮箱，即可完成注册操作。
2. 登录

使用注册的用户名和密码，选择“登录”，即可登录到服务器。

【控制】

1. 插座功能

1) 列表显示

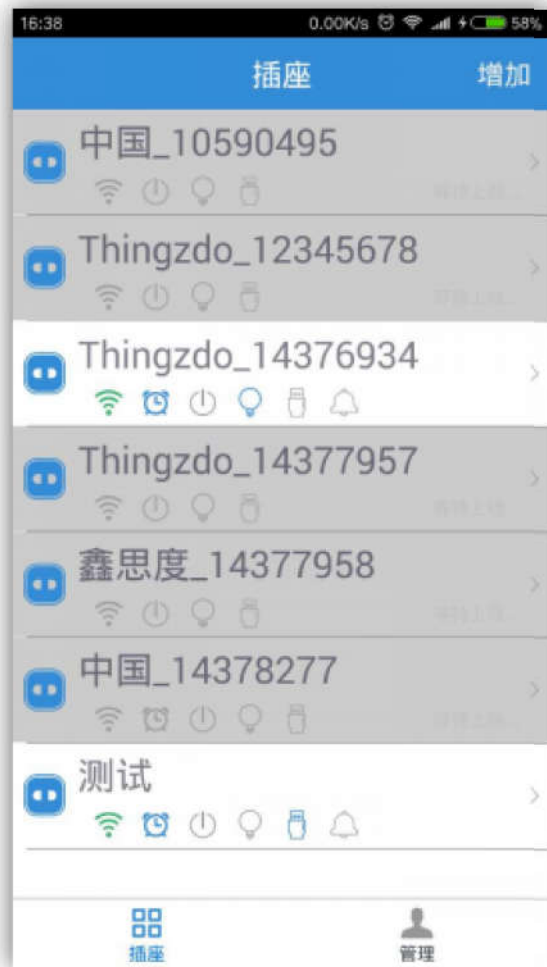


图 4 插座

列出用户（windhz）下可管理的所有插座。

各种图标所代表的含义：

：智能插座

：插座处于在线状态。同时底色为白色

：插座处于离线状态。同时底色为灰色

：插座存在 1 个即以上定时任务；若没有定时任务，就不显示该图标

：插座中的电源开关处于打开的状态

：插座中的电源开关处于关闭的状态

：插座中的夜灯开关处于打开的状态

：插座中的夜灯开关处于关闭的状态

：插座中的 USB 开关处于打开的状态

：插座中的 USB 开关处于关闭的状态

：插座中的家长锁开关处于打开的状态

：插座中的家长锁开关处于关闭的状态

2) 增加功能

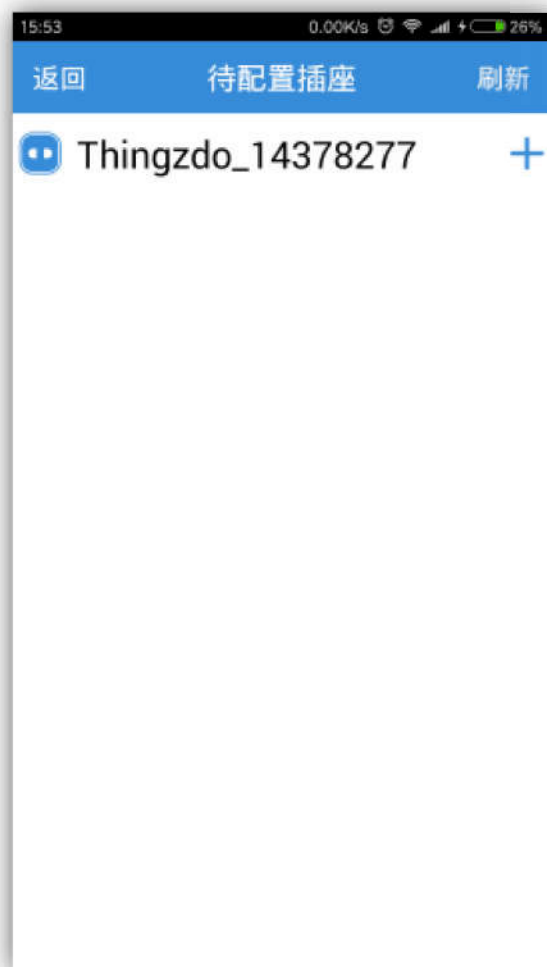


图 5 扫描结果

点击图 4 中的增加按钮后，点击刷新按钮，会自动扫描周围的智能插座，并将扫描结果显示在下方列表中。

15:54 0.54K/s 26%

返回 智慧家居



插座名称 Thingzdo\_14378277 

插座MAC 18:FE:34:DB:65:25

无线路由器 TP-LINK\_4180 

路由器密码 .....

☐ 显示密码

☐ 清除定时任务

增加

图 6 配置需要添加的智能插座

选择需要加入的智能插座，系统会自动与智能插座交互，获取到智能插座的信息，用户只需填写智能插座所属的无线路由器对应的 WiFi 登录密码即可。

### 3) 删除功能

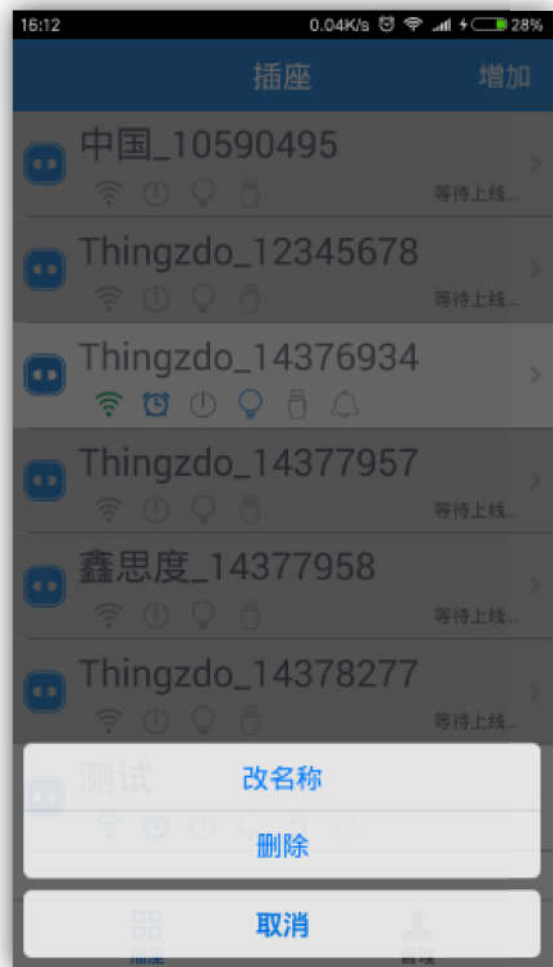


图 7 删除插座和修改插座名字

长按插座，会自动弹出菜单“改名称”、“删除”。选择删除按钮，可以删除该账户下的智能插座。

#### 4) 修改智能插座名字

长按插座，会自动弹出菜单“改名称”、“删除”。选择改名字按钮，可以修改该智能插座的名字。



图 8 修改插座名字

## 5) 智能插座控制功能



图 9 智能插座控制中心

控制功能包括：

- ✧ 打开/关闭：电源、夜灯、USB、家长锁（图 9）
- ✧ 夜灯配色：夜灯处于打开状态下，可以修改夜灯的红/绿/蓝的值（图 9）
- ✧ 定时任务：可以增加/删除/使能 电源/夜灯/USB 的定时任务，可以任意组合使用。全部的定时任务数量最多支持 10 个。

## 6) 查看智能插座详细信息



图 10 智能插座的详细信息

通过详细信息，查看给智能插座分配的 MAC 地址、IP 地址信息

## 2. 管理功能





图 11 账号的详细信息

管理账号的密码，Email 地址信息。自动检查 APP 的最新版本，给鑫思度科技公司客户服务部反馈意见和建议，关于等信息。

### 3. 退出登录

图 11 中点击退出登录，即可退出并进入登录界面。

## 3. 控制方式 2: WiFi 直连方式

### ➤ 设备和 APP 连接方式示意图

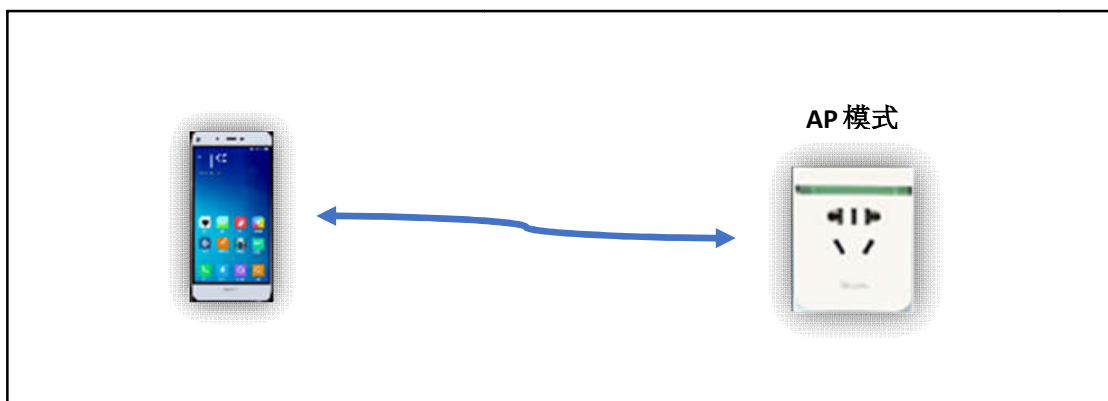


图 12 WiFi 直连方式

### ➤ 手机界面



图 13 WiFi 直连

进入 WiFi 直连模式下，系统会自动扫描周围处于 AP 模式的智能插座，点击想要管理的智能插座，直接进入插座管理界面，便可对智能插座进行管理。  
控制功能同图 9。

#### 4. 控制方式 3：摇一摇方式

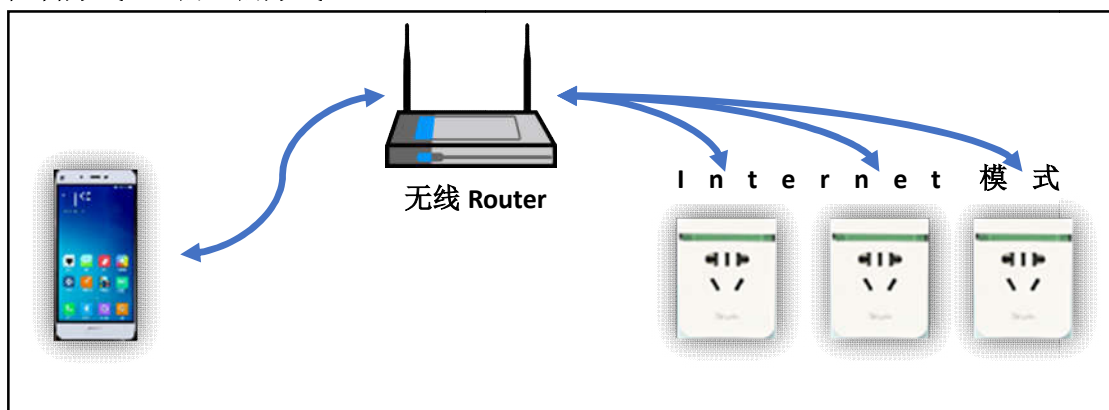


图 4 摇一摇方式

➤ 手机界面

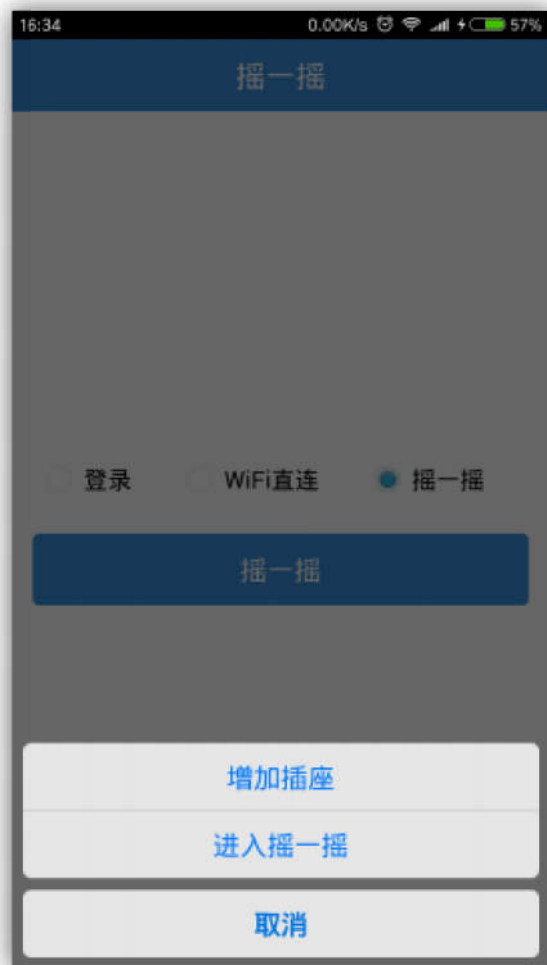


图 14 摇一摇

- 进入摇一摇模式，点击扫描按钮，系统会自动扫描周围处于同一个无线路由器下的智能插座，选择需要管理的智能插座（可多选），并选择操作类型（电源、夜灯、USB），可通过摇动手机实现批量操作智能插座的功能。（见图 15）



图 15 摇一摇批量控制界面

➤ 扫描结果列表中，点击单个智能插座，可以对单个插座进行单独控制操作。

## 5. FAQ 常见问题解答

### 1) 忘记密码怎么办？

进入登录界面，点击右下角的忘记密码按钮，根据提示完成初始化密码操作，初始的密码会自动发到你的注册邮箱中。

### 2) 执行智能扫描时，却扫描不到智能插座？

请务必在手机 Android 系统的配置中打开系统对“智慧家居 APP”的定位功能，否则可能会出现扫描不到智能插座的信息。

### 3) 登录界面中，输入了用户名和密码，却始终登录不上服务器？

请检查：

(1) 手机打开了数据功能，获取连接到了能上网的无线路由器上，保证上网正常

(2) APP 在配置智能插座过程也会进行无线路由器和智能插座的 WiFi 热点切换，先确认一下当前连接的无线路由器 SSID。

(3) 用户名和密码的大小写是否正确。