


Regolazione del sensore acqua IFS

- Comandare l'apertura dell'acqua relativa al sensore che si intende regolare;
- Accedere al pressostato interessato per effettuare la regolazione di esso;

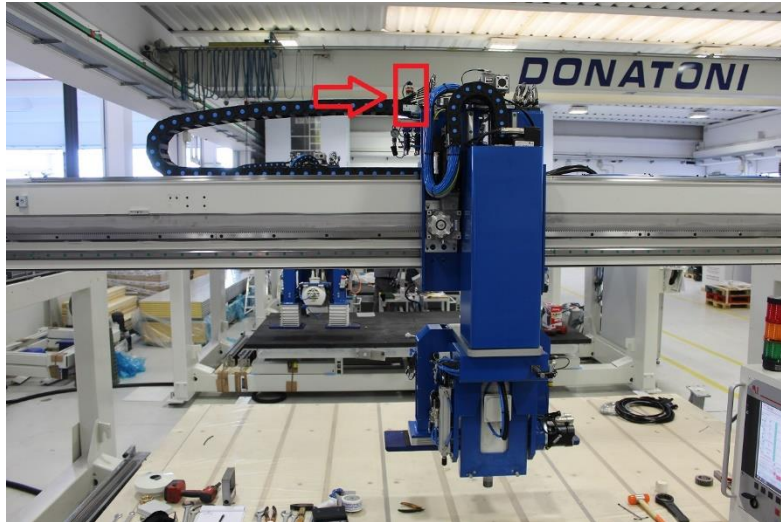

- Se è presente il led di Power sul pressostato sbloccare la ghiera superiore (nera con i lucchetti) e aumentare la sensibilità (ruotare ghiera arancione) fino all'accensione del secondo led
- Quando il led si è acceso, ruotare la ghiera superiore per bloccare le successive regolazioni.

