



CD=CARD DETECT
WP=WRITE PROTECT
CD A GND, PARA QUE SIEMPRE VEA UNA SD INTRODUCIDA
WP TENGO DUDAS, SI ESTA A GND, NO PERMITE GRABAR.


RST CONECTAR A +3.3
AMBOS PINES VALEN

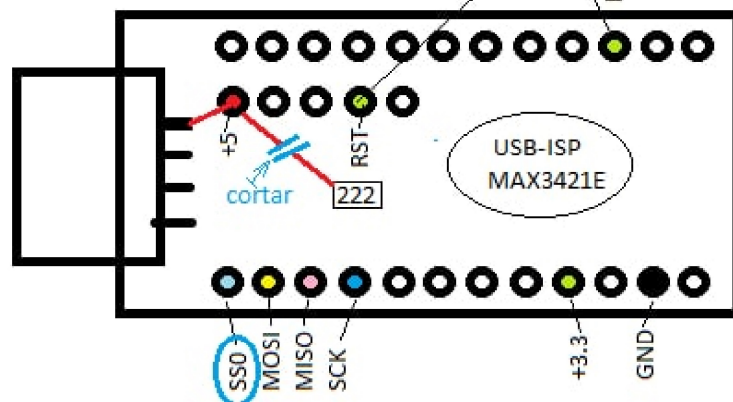

SS4 ES PARA SD-DIRECT
EN LA MIST, POR AHORA NO LO HE VISTO NECESARIO.
ESTA SIN CONECTAR

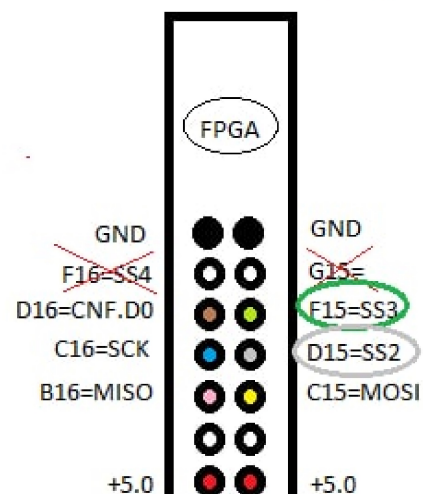

CYCLONE-IV

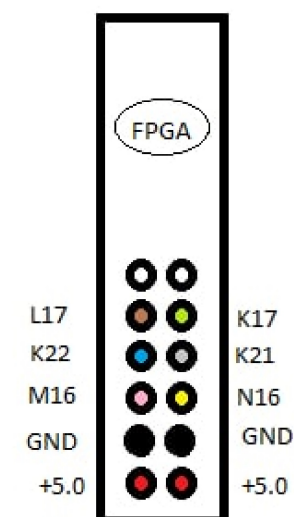

CYCLONE-V